




# Инструкция к настенным электронным часам JH-3615E

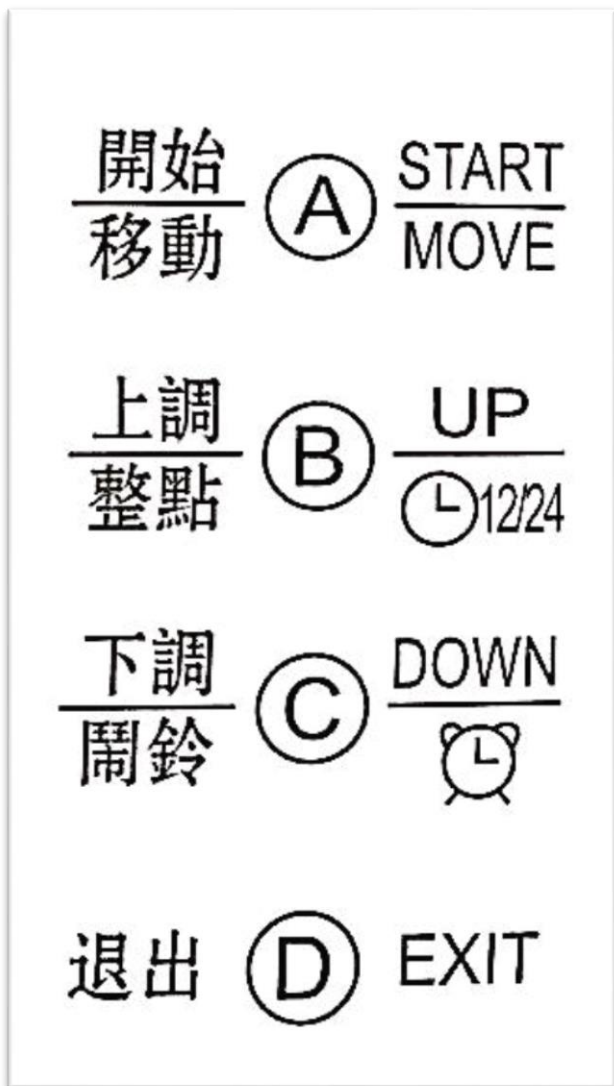

## Настройка даты и времени

1. Нажимайте кнопку START/MOVE (A), пока не начнёт мигать обозначение года.
2. Используйте кнопки UP (вверх) (B) и DOWN (вниз) (C) для выбора нужного значения.
3. Для перехода к настройке месяца нажмите START/MOVE (A) ещё раз, чтобы параметр начал мигать, и для фиксации значения используйте кнопки UP/DOWN (B/C).
4. Настройте аналогичным образом день, часы и минуты.
5. После завершения настройки нажмите кнопку EXIT (D).

## Настройка будильника

1. Нажмите кнопку DOWN (C), чтобы войти в режим настройки будильника. Затем нажимайте кнопку UP (B) для настройки времени будильника.
2. После завершения настройки нажмите кнопку EXIT (D).