



МАШИНА НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ
**ОГНЕННЫЙ
ДРИФТ**

ИНСТРУКЦИЯ



БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НА САЙТЕ
SIMA-LAND.RU

ИНСТРУКЦИЯ


КОМПЛЕКТАЦИЯ



МАШИНА



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



АККУМУЛЯТОР




ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ



ИНСТРУКЦИЯ

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВ

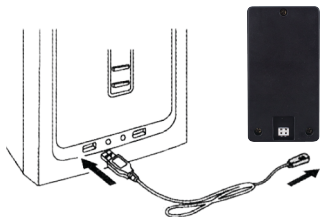

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.


ВСТАВЬТЕ ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ) В ПОРТ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ. ПОДСОЕДИНИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ ЗАРЯДНОГО КАБЕЛЯ К АККУМУЛЯТОРУ. КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР БУДЕТ ГОРЕТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ И ПОГАСНЕТ, КОГДА ОНА ЗАВЕРШИТСЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ, ТО ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО.




УСТАНОВКА БАТАРЕЕК.

ОТКРУТИТЕ ВИНТ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА СЗАДИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ. ВСТАВЬТЕ 2 БАТАРЕЙКИ ТИПА AA (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ), СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ. ВЕРНИТЕ КРЫШКУ НА МЕСТО И ЗАТЯНИТЕ ВИНТ.

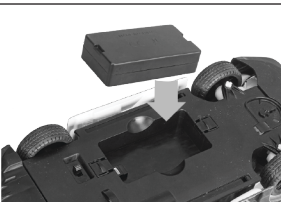

АККУРАТНО ДОСТАВАЙТЕ И ВСТАВЛЯЙТЕ АККУМУЛЯТОР В ГНЕЗДО СНИЗУ МАШИНЫ.

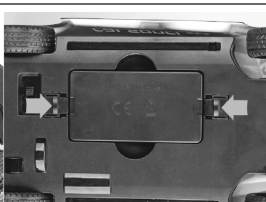

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОРЫ, ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ КРЫШКУ ОТСЕКА.



ЗАМЕНА ШИН. ОТКРУТИТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ВИНТЫ И СНИМИТЕ ШИНЫ. УСТАНОВИТЕ СМЕННЫЕ ШИНЫ И ЗАТЯНИТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ВИНТЫ.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА. ВЫТЯНИТЕ РУЛЕВОЕ КОПЕСО И УСТАНОВИТЕ В ОТВЕРСТИЕ С ЛЕВОЙ ИЛИ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ ЛЕВОЙ ИЛИ ПРАВОЙ РУКОЙ.



ДЕМО-РЕЖИМ
СТОП / СВЕТ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПИТАНИЯ



АНТЕННА

ПОВОРОТ ВЛЕВО /
ПОВОРОТ ВПРАВО

ВПЕРЕД / НАЗАД

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. ПЕРЕДВИНЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛ.
2. ПОСТАВЬТЕ МАШИНУ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
3. ВКЛЮЧИТЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ИНДИКАТОР ПЕРЕСТАНЕТ МИГАТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ИНДИКАТОР НА ПУЛЬТЕ МИГАЕТ, ТО СИНХРОНИЗАЦИЯ С МАШИНОЙ НЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ.



УПРАВЛЕНИЕ

ДВИЖЕНИЕ. ПОТЯНИТЕ РЫЧАГ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА СЕБЯ, ЧТОБЫ МАШИНА ПОЕХАЛА **ВПЕРЕД** И ПОТЯНИТЕ **ОТ СЕБЯ**, ЧТОБЫ МАШИНА ПОЕХАЛА **НАЗАД**.

СКОРОСТЬ. ПОТЯНИТЕ РЫЧАГ МАКСИМАЛЬНО НАЗАД ИЛИ ВПЕРЕД, ЧТОБЫ МАШИНА ЕХАЛА БЫСТРО, ИЛИ ПОТЯНИТЕ СПАВЕЕ, ЧТОБЫ МАШИНА ЕХАЛА МЕДЛЕННО.

ПОВОРОТ. ПОВЕРНИТЕ КОПЕСО НА ПУЛЬТЕ **ПО ЧАСОВОЙ** СТРЕЛКЕ, ЧТОБЫ МАШИНА ПОВЕРНУЛА **НАПРАВО**, И **ПРОТИВ** ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ЧТОБЫ МАШИНА ПОВЕРНУЛА **НАЛЕВО**.

ДЕМО-РЕЖИМ. НАЖМИТЕ **КНОПКУ ДЕМО-РЕЖИМА** НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ, И **МАШИНА** БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ **АВТОМАТИЧЕСКИ** В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ. НАЖМИТЕ **КНОПКУ СТОП**, ЧТОБЫ **ОСТАНОВИТЬ** ДЕМО-РЕЖИМ.



ХРАНЕНИЕ И УХОД

- ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВА В СУХОМ МЕСТЕ И ПОДАЛЬШЕ ОТ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.
- ПЕРЕВОДИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПИТАНИЯ НА ПУЛЬТЕ И МАШИНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- ДОСТАВАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ИЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И АККУМУЛЯТОР ИЗ МАШИНЫ, ЕСЛИ ДОЛГО ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ.
- ПРОТИРАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ УСТРОЙСТВ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ СПЕГКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

- НЕ СМЕШИВАЙТЕ СТАРЫЕ И НОВЫЕ БАТАРЕЙКИ И БАТАРЕЙКИ РАЗНЫХ ТИПОВ.
- ЗАМЕНЯЙТЕ ИЛИ ЗАРЯЖАЙТЕ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) БАТАРЕЙКИ И АККУМУЛЯТОР ПО НЕОБХОДИМОСТИ И ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА КАБЕЛЬ ИЗ КОМПЛЕКТА.
- ВСТАВЛЯЙТЕ БАТАРЕЙКИ, СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ.
- ИЗВЛЕКАЙТЕ БАТАРЕЙКИ, КОГДА УСТРОЙСТВА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
- НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКИ В ОГОНЬ И НЕ ЗАМЫКАЙТЕ ИХ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВА ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ПУЧЕЙ.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВА В ВОДУ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ, ПЕСКА ИЛИ ГРЯЗИ.
- ДЕРЖИТЕ ПАЛЬЦЫ, ВОЛОСЫ И ОДЕЖДУ ПОДАЛЬШЕ ОТ ШИН ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- НЕ УПРАВЛЯЙТЕ МАШИНОЙ НА ДОРОГЕ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ ИЛИ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ.

