



ИНСТРУКЦИЯ

Прочитайте инструкцию до конца перед использованием. Детям до 6 лет рекомендовано использовать товар под присмотром взрослых.

⚠ Использовать только в помещении

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 24 см	Вес: 82,5 г	Радиус действия пульта: до 3 м
Ширина: 14 см	Глубина погружения: 0,5 м	3 радиоканала
Высота: 3 см	Скорость: 0,1 м/с	


ВНИМАНИЕ!

1. Содержит мелкие детали. Не предназначено для детей младше 6 лет. Храните в недоступном для детей месте.
2. Используйте только в помещении, не предназначено для уличных бассейнов и открытых водоёмов. Глубина погружения не должна превышать 0,5 м. Играйте на расстоянии не более 2,5 м.
3. Не используйте в солёной или грязной воде, а также в воде с примесями химикатов.
4. Используйте щелочные батарейки.
5. Избегайте попадания в огонь.
6. Утилизируйте батарейки должным образом.
7. Устройство изготовлено из электронных компонентов: не роняйте и не разбирайте его.

1. УСТАНОВКА АНТЕННЫ И БАТАРЕЕК


Вставьте антенну в разъём в центре пульта управления. Затяните антенну, прокручивая её по часовой стрелке.

1. Используйте крестообразную отвёртку, чтобы открыть крышку батарейного отсека.
2. Вставьте 3 щелочные батарейки типа AA 1.5В, учитывая полярность.
3. Закройте крышку и затяните болты.

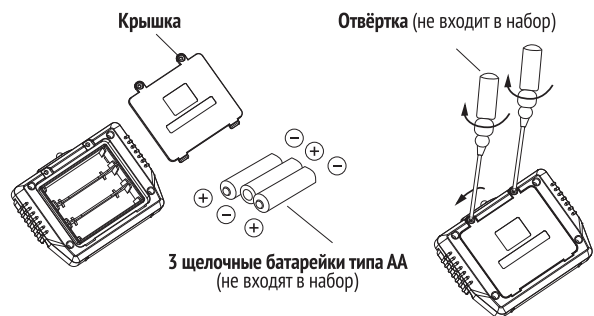


2. ЗАРЯДКА

1. Кабель имеет два разъёма. Вставьте один разъём в устройство, как показано на рисунке.
- Индикатор горит во время зарядки и отключается после того, как аккумулятор полностью заряжен.
- Аккумулятор полностью заряжается в течение 60 минут.
2. Чтобы безопасно зарядить устройство, используйте кабель из набора.

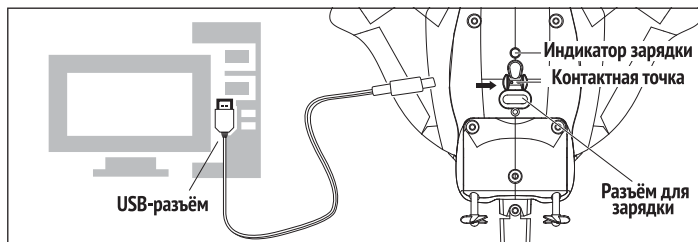


3. ПОДГОТОВКА К УПРАВЛЕНИЮ

1. Вытяните антенну.
2. Аккуратно поместите ската в воду.
3. Важно! Опустите сначала голову ската в воду, как показано на рисунке. Затем погрузите его полностью в воду.
4. Нажмите и удерживайте кнопку для управления пультом.
5. После использования достаньте ската из воды. Не оставляйте его в воде на долгое время, чтобы избежать разряда аккумулятора.
6. Важно! Когда контактная точка перестаёт касаться воды, то лопасти мотора останавливаются. Устройство работает только при контакте с водой.

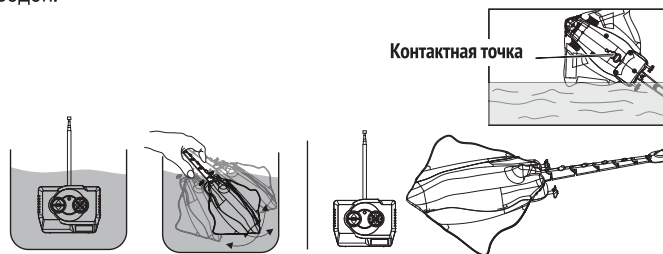


⚠ Полностью закройте крышку перед тем, как опускать ската в воду

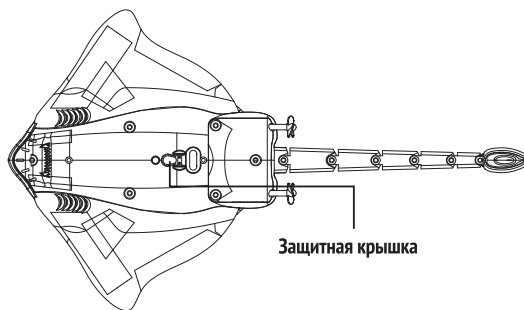

4. УПРАВЛЕНИЕ

1. После включения пульта управления опустите ската в воду, нажмите и удерживайте кнопку "Вперёд" - скат будет плыть вперёд. При удержании кнопки "Вперёд" скат начнёт погружаться под воду, если длина дистанции больше 40-50 см.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "Назад" - скат медленно поплывёт назад.
3. Нажмите кнопку "Автоматический режим", чтобы скат двигался без ручного управления.
4. Для выхода из режима автоматической демонстрации нажмите нижнюю кнопку.
5. Нажимайте кнопки "Влево" и "Вправо", чтобы управлять скатом.

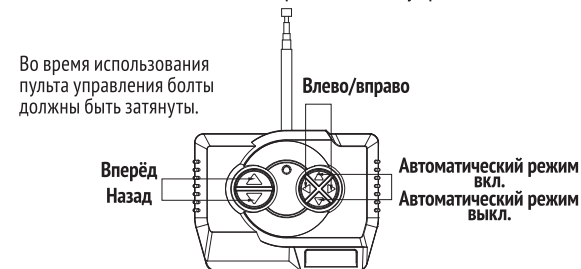

6. КАК УБРАТЬ ВОДУ ИЗ УСТРОЙСТВА

Если скат теряет баланс во время управления, значит, он пропускает воду. Достаньте ската из воды, откройте защитную крышку, потрясите устройство.

Внимание! Храните защитную крышку в безопасном месте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В основном устройстве используется литиевый аккумулятор 3.7 В.
- В пульт управления используются 3 щелочные батарейки типа AA 1.5В (не входят в комплект).
- Обращайте внимание на полярность во время установки батареек.
- Не перезаряжайте одноразовые батарейки.
- Заряжайте аккумулятор под присмотром взрослых.
- Не используйте другие виды батареек.
- Избегайте короткого замыкания электронных деталей.
- Если устройство начинает двигаться медленнее, значит, его нужно зарядить или поменять батарейки.
- Заряжайте аккумулятор только указанным в инструкции способом.
- Если вы долго не пользуетесь устройством, то извлеките батарейки и аккумулятор.
- Откройте защитную крышку.
- Открывайте и используйте устройство под присмотром взрослых.
- Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.