


KEYBOARD

多功能电子琴快速操作指南 ELECTRONIC KEYBOARD INSTRUCTIONS

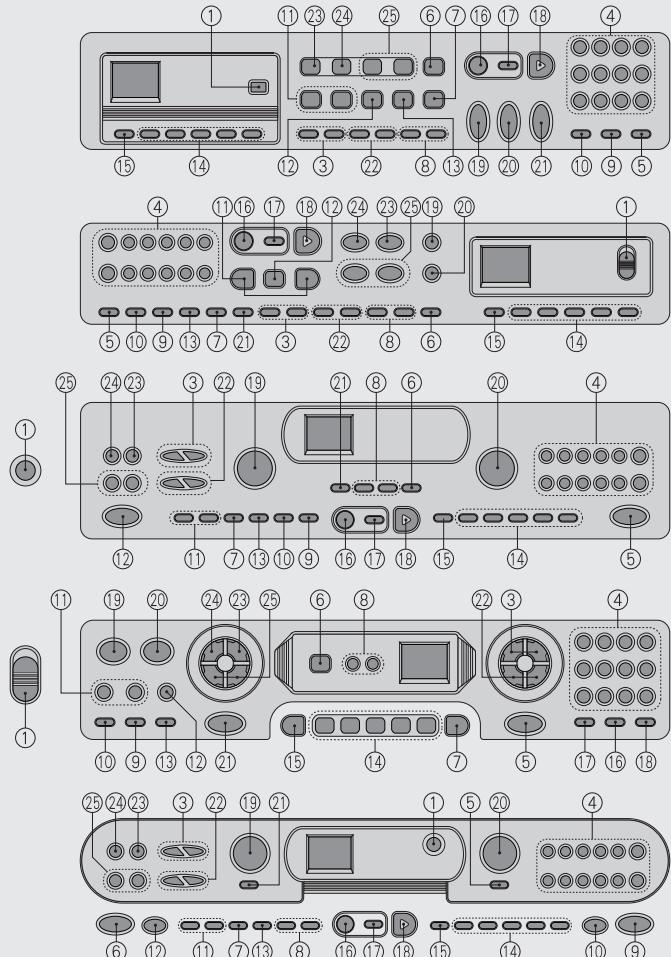

USER MANUAL P- 2

5 Темп | TEMPO

Нажмите данные кнопки, чтобы ускорить или замедлить темп.

6 Звуковые эффекты | SOUND EFFECT

Для активации эффекта вибрато нажмите кнопку «Вибрато». Для отмены и выхода из режима снова нажмите кнопку «Вибрато». Для активации эффекта задержки нажмите кнопку «Сустейн». Для отмены и выхода из режима снова нажмите кнопку «Сустейн».

7 Аккорд | CHORD


Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для воспроизведения данного ритма. Нажмите кнопку «Аккорд», чтобы войти в режим аккорда. Левая и правая кнопки играют по-разному. Нажмите кнопку «Отключение аккорда», чтобы остановить режим. Аккорд можно комбинировать с ритмом. Если режим «Ритм» активирован, то вы сможете создавать автоматический аккомпанемент с помощью клавиш.

8 Барабан/Животные | DRUM/ANIMAL

Нажмите кнопку «Барабан/Животные», чтобы послушать пять соответствующих звуков. Нажмите кнопку переключения режимов «Барабан/Животные», чтобы переключить режимы между собой.

9 Программа | PROG

Нажмите кнопку «Программа», чтобы войти в режим программирования, затем нажмите «Барабан/Животные» для записи. Объём памяти — 16 звуков. Нажмите кнопку «Воспроизведение», чтобы воспроизвести записанный фрагмент. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для выхода из режима.



Инструкция

USER MANUEL

P- 1

- 1 POWER – Включение
- 2 Keyboard – Клавиши
- 3 VOLUME – Громкость
- 4 NUMBER – Кнопки с цифрами
- 5 TONE/RHYTHM – Тон/Ритм
- 6 START/STOP – Старт/Стоп
- 7 FILL-IN – Вставка
- 8 TEMPO – Темп
- 9 VIBRATO – Вибрато
- 10 SUSTAIN – Сустейн
- 11 CHORD – Аккорд
- 12 CHORD OFF – Отключение аккорда
- 13 SYNC – Синхронизация
- 14 DRUM/ANIMAL GROUP – Барабан/Животные
- 15 DRUM/ANIMAL SWITCH – Переключение режимов «Барабан/Животные»
- 16 PROG – Программа
- 17 RECORD – Запись
- 18 PLAY – Воспроизведение
- 19 DEMO ONE – Демо 1
- 20 DEMO ALL – Демо все
- 21 LESSON – Обучение
- 22 ACC. VOLUME – Громкость аккомпанемента
- 23 USB PLAY – USB-воспроизведение
- 24 USB PAUSE – USB-пауза
- 25 USB SONG CONTROL/USB VOLUME – USB-управление песнями/ USB-громкость

1 Включение | POWER

Нажмите кнопку питания для включения инструмента.

2 Громкость | VOLUME

Нажмите данные кнопки для уменьшения или увеличения общей громкости.

3 Тон | TONE

Чтобы выбрать тон, нажмите кнопку «Тон», а затем на панели с цифрами выберите порядковый номер тона. Кнопка «Тон/Ритм» помогает переключить режимы между собой.

4 Ритм | RHYTHM

Переключите кнопку «Тон/Ритм» в режим ритма. Нажмите номер на панели с цифрами, чтобы выбрать ритм. Используйте кнопку «Старт/Стоп» для запуска или остановки воспроизведения ритма. В режиме ритма нажмите кнопку «Вставка», чтобы вставить звуковой эффект.



USER MANUEL P- 3

10 Запись | RECORD

Нажмите кнопку «Запись», чтобы войти в режим записи. В этом режиме вы можете записывать звуки клавиш основной клавиатуры.

Нажмите кнопку «Воспроизведение», чтобы воспроизвести записанный фрагмент. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для выхода из режима.

11 Демо | DEMO

Нажмите «Демо 1» для проигрывания демонстрационной мелодии. Нажмите «Демо все» для проигрывания всех демонстрационных мелодий по порядку. Выберите музыку, нажав кнопку на нужный номер на панели с цифрами. Нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы остановить воспроизведение музыки.

12 Обучение | LESSON MODE

Нажмите кнопку «Обучение», затем нажмите любую клавишу, начнётся воспроизведение мелодии. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для выхода из режима.

13 Громкость аккомпанемента | ACCOMPANY VOLUME

Для настройки громкости аккомпанемента нажмайте кнопки: «+» для увеличения громкости «-» для уменьшения громкости

14 Функция воспроизведения MP3 | MP3 PLAY

Вставьте внешний накопитель в USB-порт на задней стороне. Нажмите кнопку «USB-воспроизведение», чтобы воспроизвести музыку, и нажмите кнопку «USB-пауза», чтобы остановить воспроизведение. Нажмите кнопку «USB-управление песнями», чтобы выбрать предыдущую/следующую песню. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «USB-громкость», чтобы отрегулировать громкость песни.