

Паспорт и руководство по эксплуатации



Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°С до -25°С. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи, мягкое сиденье и буксировочный трос-рулетку. Снегокат оснащён выдвижными колёсами на мягких шинах и ручкой-толкателем.

Рекомендованный возраст: TC1, TC1+ 7-12 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	Значения
Длина, мм	1100
Ширина, мм	490
Высота, мм	540
Высота по сиденью, мм	380
Высота до ручки толкателя, мм	920
Размер сиденья ДхШ, мм	445х200
Нагрузка на сиденье не более, кг	100
Масса, кг	6,7

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом.....1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля.....1 к-т.
- лыжа боковая (левая/правая).....2 шт.
- руль в сборе с кольцом.....1 шт.
- основание.....1 шт.
- сиденье.....1 шт.
- комплект деталей (крепеж, втулки, амортизаторы и т.п.).....1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
- упаковка.....1 шт.

4. Указания к эксплуатации

- Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1), используя гаечный ключ «10» и отвертку «+». **Обратите внимание**, концы шплинта не должны выступать за контур шайбы, которая поджимает пружину.
- Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надёжность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.
- Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.
- Закрепите буксировочную веревку за одно из отверстий на лыже и отверстие на ручке.
- После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите снегокат и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°С, при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.



Ещё БОЛЬШЕ товаров на сайте:



www.sima-land.ru

СНЕГОКАТ

«Тимка спорт 1» арт. TC1, TC1+

5. Требования к безопасности

- 5.1 Категорически не допускается:**
- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
 - буксировать снегокат механическим транспортным средством;
 - пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть целыми и зафиксированы в соответствии со схемой сборки в паспорте);
 - свободно волочить буксировочную верёвку;
 - использовать снегокат на непригодных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
 - эксплуатировать с неисправным тормозным устройством;
 - эксплуатировать с нагрузкой на сиденье, превышающей характеристику, см. табл. 1.
- 5.2. Не оставляйте детей без присмотра.
- 5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.
- 5.4. Снегокат предназначен для катания одного человека.
- 5.5. Используйте при катании защитную экипировку.
- 5.6. Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.
- 5.7. Не допускается использование снегоката на трассах с трамплинами.

6. Сведения о приёмке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-эталоны и признано годным к эксплуатации. Дата изготовления указана на этикетке изделия.

7. Гарантия изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
- 7.2. Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.
- 7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей снегоката;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката.
- Срок службы 5 лет.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



ВНИМАНИЕ!

- Не предназначен для детей младше трёх лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель TC1, TC1+. Сделано в России. **ВНИМАНИЕ! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.**

Комплект поставки

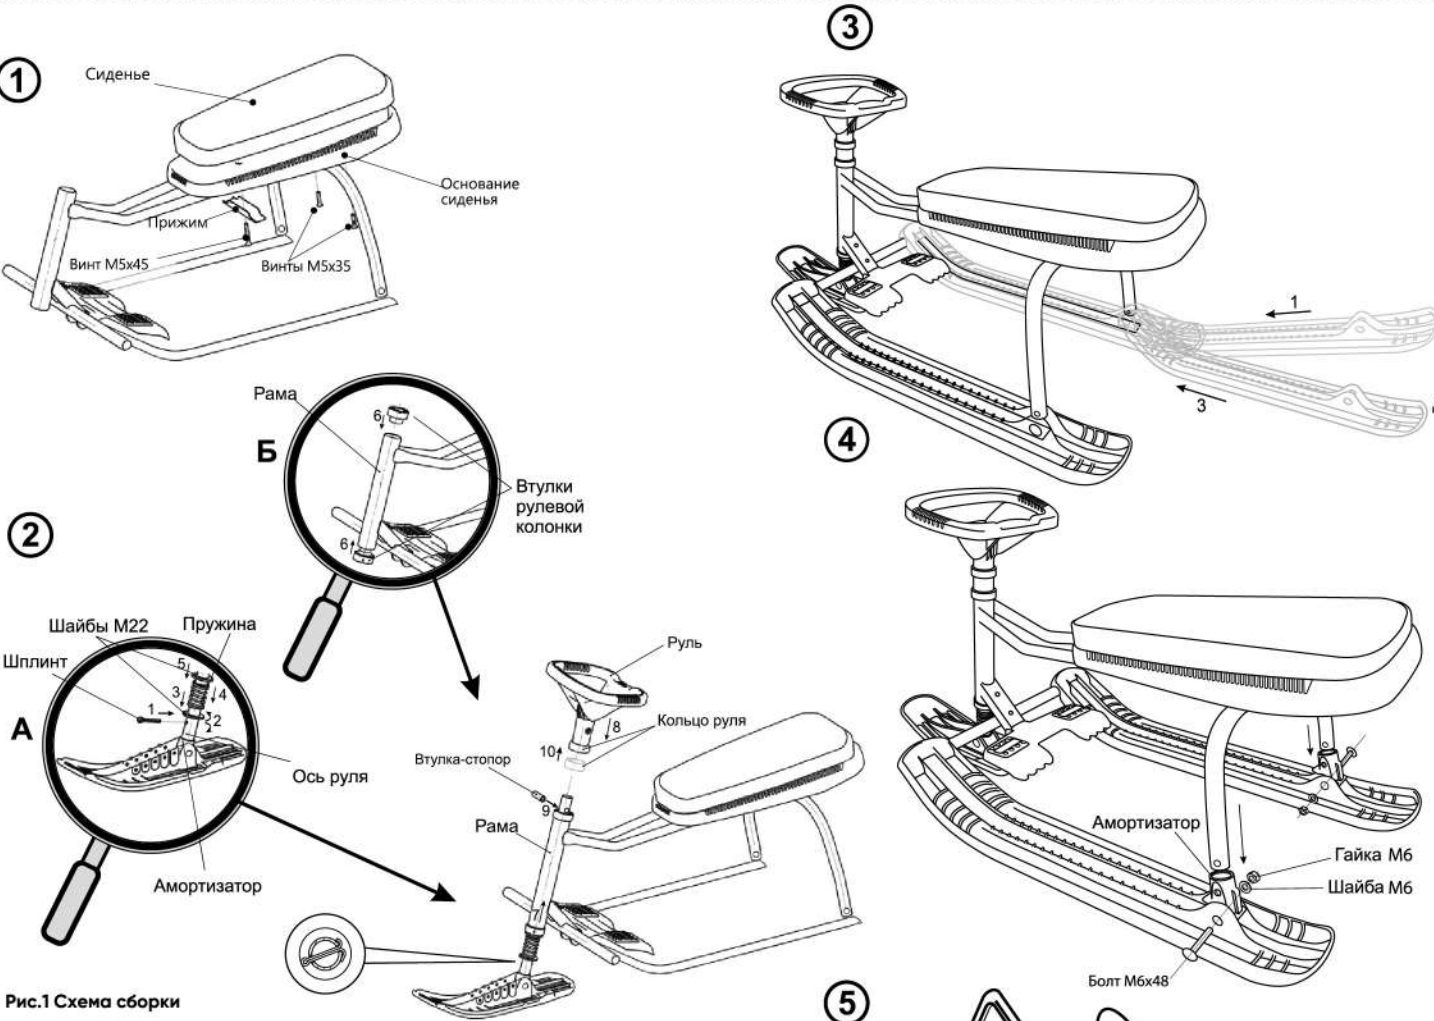
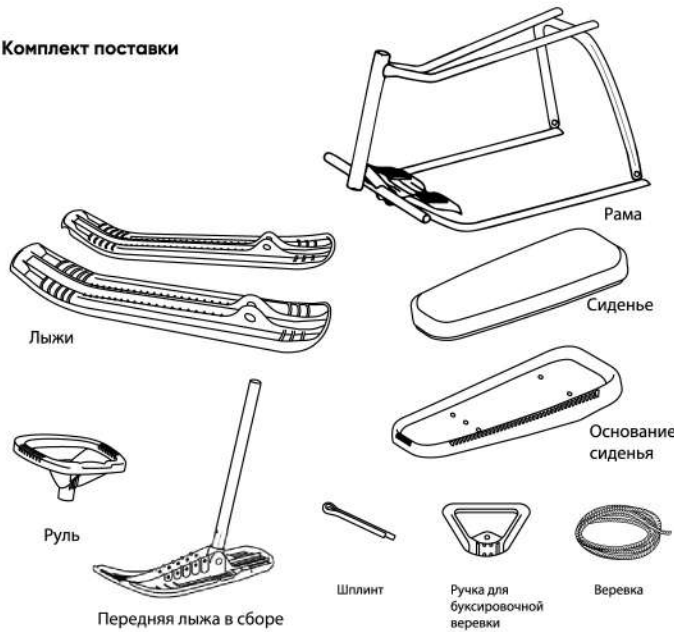


Рис.1 Схема сборки

Внимание! Сборка снегоката должна производиться взрослыми. Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Производитель: ООО «Ника». 196191, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, ул. Бассейная, д. 21, литера А, помещ. 35-н, ком. 1012. Адрес производства: 426052, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, тел. (3412) 55-00-00. e-mail: info@nikaltd.ru