



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VT-1355

### МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ


#### Описание

1. Индикатор работы/зарядки
2. Выключатель питания «0/1»
3. Регулятор выдвижения насадки
4. Фиксатор филировочного гребня
5. Блок лезвий
6. Подставка для зарядки/хранения машинки
7. Универсальная насадка
8. Сетевой адаптер
9. Кисточка для чистки
10. Смазочное масло

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования машинки для стрижки волос внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации.

- При включении сетевого адаптера в электрическую розетку убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе сетевого адаптера.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только ту универсальную насадку, которая входит в комплект поставки.
- Не используйте машинку, если универсальная насадка или лезвия повреждены.
- Следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования машинки очищайте лезвия входящей в набор кисточкой.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Выключайте машинку в перерывах в работе или когда не пользуетесь ею.
- Не используйте машинку при повреждении подставки для зарядки/хранения, сетевого адаптера, а также вилки или шнура сетевого адаптера. Запрещается самостоятельно ремонтировать машинку, в случае необходимости обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Не заряжайте прибор в местах с повышенной температурой. Производите зарядку аккумуляторов при температуре не ниже 0°C и не выше +40°C.
- Не располагайте шнур сетевого адаптера вблизи горячих поверхностей и открытого огня.
- Не опускайте сетевой адаптер или шнур сетевого адаптера в воду и любые другие жидкости. Не допускайте попадания влаги на корпус сетевого адаптера.
- Запрещается погружать машинку для стрижки в воду или любые другие жидкости.
- Не разрешайте детям использовать машинку для стрижки в качестве игрушки, храните ее в недоступном для детей месте.

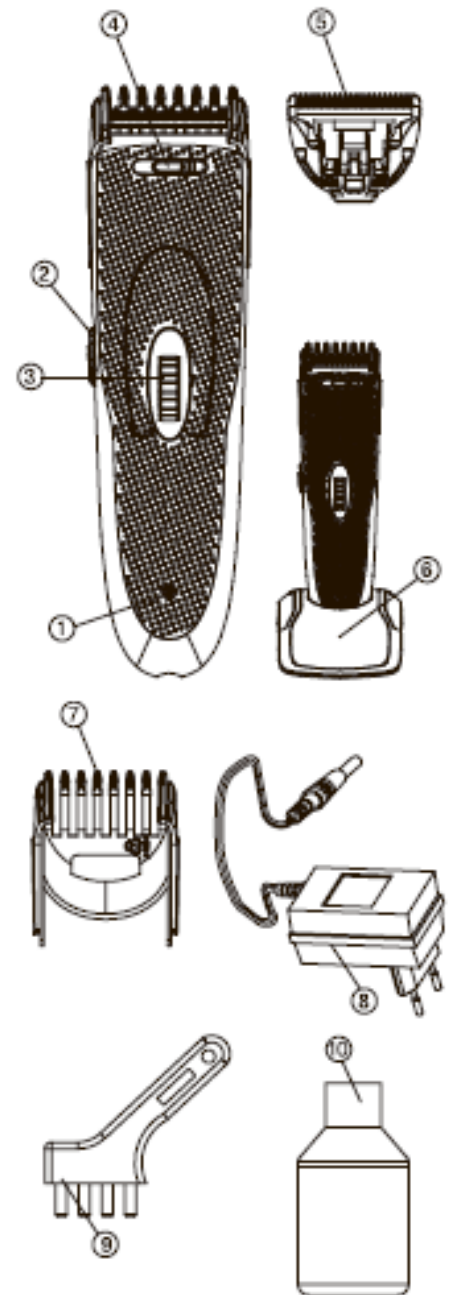



- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями. В исключительных ситуациях лицо, отвечающее за их безопасность, должно даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Устройство предназначено только для бытового использования.

### **Зарядка аккумуляторной батареи**

Заряда аккумуляторной батареи хватает приблизительно на 40 минут непрерывной работы.

- Выключите машинку, установив выключатель (2) в положение «0», подключите штекер шнура сетевого адаптера (8) к подставке (6).
- Установите машинку на подставку (6) и вставьте вилку сетевого адаптера в розетку – загорится индикатор зарядки (1) красного цвета.

### **Примечание:**

- *Перед первым использованием машинки зарядите аккумуляторы в течение 8 часов.*
- *Производите зарядку аккумуляторов при температуре не ниже 0°C и не выше +40°C.*
- *Если Вы не пользовались машинкой в течение месяца и более, полностью зарядите ее перед использованием.*
- *Время повторных циклов зарядки не должно превышать 6 часов.*
- *Зарядку аккумуляторной батареи можно производить, вставив штекер шнура сетевого адаптера (8) непосредственно в гнездо на машинке, не используя подставку (6).*

**Работа с машинкой при подключении питания от сети** Если вы хотите продолжить использование машинки при частично разряженном аккумуляторе, отключите штекер сетевого адаптера (8) от разъема в подставке (6) и подключите его непосредственно к машинке, включите сетевой адаптер (8) в розетку, включите машинку, переместив выключатель (2) в положение «I», при этом будет гореть индикатор красного цвета.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРИЧЕСКИ**

- Волосы должны быть чистыми и сухими.
- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный. Если на лезвиях виден избыток смазочного масла, его следует удалить с помощью сухой ткани.
- Если Вы работаете с машинкой, подключенной к сети, следите за состоянием шнура адаптера, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и расправляйте шнур сетевого адаптера.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотенцем и расчешите волосы расческой.

### **Напоминание**

- Срезайте небольшое количество волос за один проход в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.
- Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.
- По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.



**Стрижка с использованием универсальной насадки (7)** Универсальная насадка (7) имеет 9 положений для разной длины волос.

- Выключите машинку, установив выключатель (2) в положение «0».
- Установите универсальную насадку (7), вставьте направляющие насадки в пазы в корпусе и слегка нажмите на насадку до щелчка.
- Положение универсальной насадки (7) можно выбрать поворотом регулятора (3).
- Для снятия универсальной насадки (7) с помощью регулятора (3) установите насадку в положение «1», потяните за насадку по направлению вверх.

Положение 1: около 3 мм Положение 2: около 4,5 мм Положение 3: около 6 мм Положение 4: около 7,5 мм Положение 5: около 9 мм Положение 6: около 10,5 мм Положение 7: около 12 мм Положение 8: около 13,5 мм Положение 9: около 15 мм

#### Шаг первый

В зависимости от желаемой длины волос выберите положение насадки регулятором (3). Включите машинку выключателем (2), установив его в положение «I», при этом загорится индикатор (1) зеленого цвета. Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис.1, 2, 3).

#### Шаг второй

Отключите машинку выключателем (2), регулятором (3) установите положение насадки для стрижки более длинных волос и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис.4).


#### Шаг 3 стрижка в области висков

Отключите машинку, установите насадку в положение для более коротких волос (с первого по третье или другое, необходимое вам) и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку в положение с четвертого по седьмое или другое, необходимое вам, и продолжите стрижку по направлению к макушке.

#### Шаг 4 стрижка в области темени

Используя положения насадки (с четвертого по седьмое или другое положение, необходимое вам), стригите волосы, двигаясь от макушки к темени, против направления роста волос.

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Используйте положения насадки 1 или 2 для очень короткой стрижки.
- Чтобы оставить длинные волосы, используйте необходимое положение насадки.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой (рис. 5).

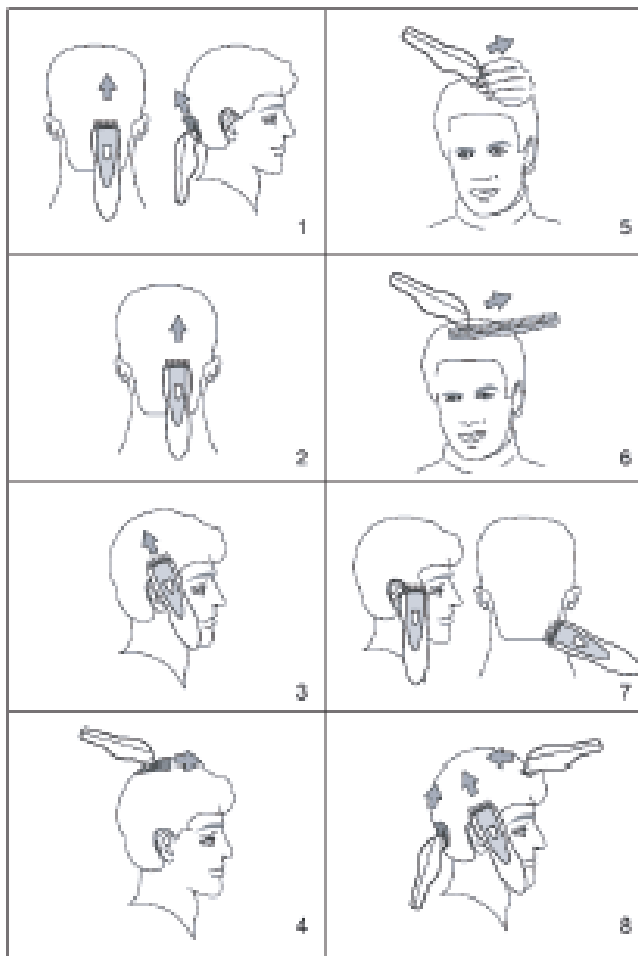



- Можно использовать расческу: приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчески (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

#### **Шаг 5 заключительная часть**

На заключительном этапе моделирования прически снимите с машинки насадку (7), разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не давите на машинку с силой, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы (рис. 7).

#### **Конусообразная стрижка**

Установите насадку в шестое положение или другое, необходимое вам, и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу: приподнимайте и состригайте пряди волосы по расческе. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

#### **Функция филировки**

Филировка это разрежение волос. Суть филировки заключается в выстригании отдельных прядей на разной высоте, что позволяет добиться плавного перехода между прядями различной длины. Филировку выполняют на завершающем этапе стрижки.

- Для выдвигания филировочного гребня переместите фиксатор (4) влево до упора. Чтобы убрать филировочный гребень, переместите фиксатор (4) вправо до упора.

#### **ЧИСТКА И УХОД Смазка лезвий**

Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования машинки.

- Выключите машинку выключателем (2). При работе от сетевого адаптера (8) извлеките сетевой адаптер из розетки, извлеките штекер шнура сетевого адаптера из гнезда на машинке.
- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий (5), включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, удалите лишнее масло сухой тканью.

**Внимание!** Используйте только то масло, которое входит в комплект поставки.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвий.

#### **Чистка машинки для стрижки**

- Выключите машинку выключателем (2), при работе от сетевого адаптера (8) извлеките сетевой адаптер из розетки и извлеките штекер шнура сетевого адаптера из гнезда на машинке.
- Снимите насадку (7), установив регулятор (3) в первое положение и потяните насадку (7) по направлению вверх.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого кисточку (9).
- Держа машинку передней стороной к себе, нажмите большими пальцами рук на оба края лезвий (5) по направлению от себя и снимите блок лезвий (5).
- При помощи кисточки (9) очистите внутреннюю полость и блок лезвий (5) от волос.
- Протрите корпус машинки влажной мягкой тканью, после этого вытрите его насухо.
- Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие средства и растворители.
- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий и на заднюю часть верхнего лезвия.
- Установите блок лезвий (5) на машинку, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий, выключите машинку и удалите излишки масла сухой тканью.
- Запрещается погружать машинку и сетевой адаптер в воду или любую другую жидкость.

#### **Хранение**

- Перед тем, как убрать машинку на хранение, произведите чистку.
- Храните машинку для стрижки в сухом прохладном месте, недоступном для детей.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

**Комплект поставки**

1. Машинка для стрижки – 1 шт.
2. Блок лезвий (установлен) – 1 шт.
3. Насадка – 1 шт.
4. Подставка для зарядки/хранения машинки – 1 шт.
5. Сетевой адаптер – 1 шт.

**Технические характеристики** Источник питания: DC 2,4 В Время зарядки: 8 часов

**Срок службы прибора не менее 3-х лет**

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.*

*Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия  
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Ав