

**Позвольте вам  
помешать!**



**Блендер  
КТ-1383**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики.....	10
Меры предосторожности .....	11

## Общие сведения

Мощный блендер Kitfort КТ-1383 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Три автоматические программы предназначены для колки льда, гомогенизации и приготовления смузи. Также есть импульсный режим.

Блендер оснащен вместительной чашей с мерной шкалой объемом 1,8 литра. В крышке чаши есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов во время работы. Колпачок может использоваться как мерный стакан. Корпус блендера и ножевой блок выполнены из пластика. Управление блендером осуществляется с помощью регулятора и кнопок. Скорость регулируется плавно от MIN до MAX.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей и крышкой. Если чаша или крышка установлены неправильно, мотор не включится. Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря надежному двигателю мощностью 1200 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с шестью лезвиями из нержавеющей стали универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.


Область применения: измельчение, смешивание, взбивание, шинковка, гомогенизация, замес жидкого теста, смешивание коктейлей, колка льда, приготовление смузи, супов-пюре и детского питания.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Стеклоянная чаша — 1 шт.
3. Крышка чаши блендера — 1 шт.
4. Колпачок — 1 шт.
5. Съёмный блок ножей с уплотнительным кольцом — 1 шт.
6. Основание чаши — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство блендера

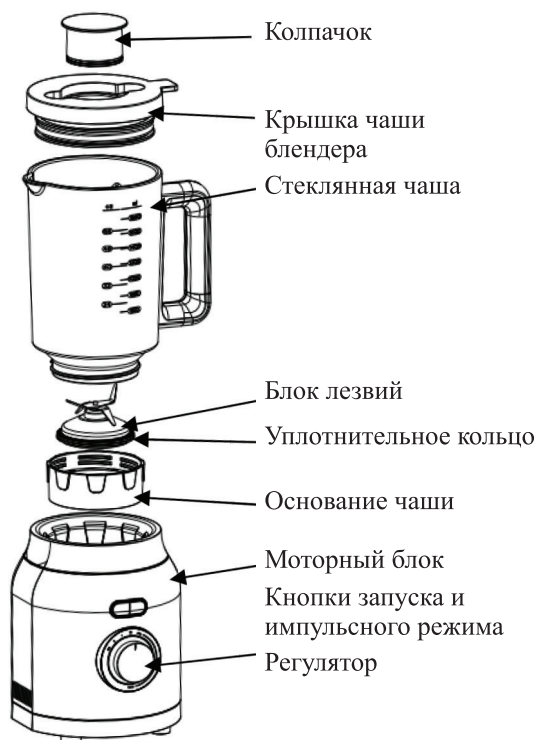

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.




### Панель управления

Панель управления блендером состоит из регулятора, и кнопок запуска и импульсного режима.



#### Положения регулятора:

- 0 — выключено;
- MIN–MAX — скорость вращения ножей.

#### Автоматические программы:

-  —приготовление смузи;
-  — приготовление соусов и супов;
-  — колка льда.

Пуск/Стоп Импульсный режим

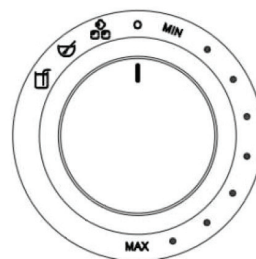



## Подготовка к работе и использование

**Перед первым использованием** вымойте все составные части, кроме моторного блока и высушите их. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

### Сборка

1. Плотно установите блок лезвий в основание чаши.
2. Поместите стеклянную чашу в основание и закрутите чашу по часовой стрелке.
3. Установите собранную чашу на моторный блок, вставив ее в направляющие на моторном блоке, убедитесь, что чаша вставлена плотно. При неплотной установке чаши переключатель безопасности не будет активирован, и блендер не включится.

### Использование

1. Поместите ингредиенты в стеклянную чашу. Не заполняйте чашу выше отметки 1800 мл.
2. Закройте чашу крышкой, вставьте в крышку мерный колпачок.
3. Подключите моторный блок к сети электропитания.
4. Поверните регулятор по часовой стрелке и выберите скорость в диапазоне от «Min» (минимум) до «Max» (максимум). Для выбора автоматических режимов, поверните регулятор против часовой стрелки в положение, указывающее на нужную программу.
5. Для включения блендера нажмите на кнопку «Пуск/Стоп». В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке.
6. По окончании работы переведите регулятор в положение «0» или нажмите на кнопку «Пуск/Стоп».
7. Для запуска импульсного режима переведите регулятор в любое положение кроме «0» и нажмите на кнопку «P». Блендер будет работать на максимальной скорости пока вы держите кнопку.

**Примечание:** импульсный режим можно использовать при очистке чаши.

8. После выключения блендера дождитесь полной остановки мотора и только потом снимайте чашу с моторного отсека.

Не держите блендер включенным более 10 минут. Через каждые 10 минут работы требуется сделать перерыв на 10–20 минут для охлаждения мотора.

### Автоматические программы

*Режим колки льда.* В этом режиме мотор циклически включается и выключается, обеспечивая ударное разрушение кубиков льда. Режим автоматически выключается через 40 секунд. Для отключения режима вручную повторно нажмите на кнопку «Пуск/Стоп» или переведите регулятор в положение «0».

*Режим приготовления супов.* В этом режиме блендер работает на средней скорости одну минуту. Для отключения режима вручную повторно нажмите на кнопку «Пуск/Стоп» или переведите регулятор в положение «0».

*Режим приготовления смузи.* В этом режиме скорость вращения ножа постепенно увеличивается до максимальной, блендер работает минуту и выключается. Для отключения режима вручную повторно нажмите на кнопку «Пуск/Стоп» или переведите регулятор в положение «0».

### **Советы**

**Внимание!** Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов добавляйте в чашу блендера некоторое количество жидкости! Подробнее см. в главе «Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя».

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите чашу, откройте крышку и ложкой равномерно распределите продукты.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Блендер расколлет лед в крошку. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

### **Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.



## Рецепты

### *Банановый коктейль*

Для приготовления коктейля сначала измельчите в чаше блендера лед, если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным. После этого добавьте в чашу лимонный сок. Затем заполните половину чаши блендера очищенными и порезанными на кусочки бананами. Добавьте при желании 4 ч.л. сахара с горкой (на 1 литр молока).

Включите блендер, повернув ручку скорости вправо, установите первую или вторую скорость работы. Выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке холодное нежирное молоко. Чашу нужно заполнить на 2/3. Перемешивайте до готовности, а затем выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### *Восстановленное молоко*

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите блендер и перемешивайте в течение 20 секунд.

### *Томатный фреш*

3–6 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер и перемешивайте в течение 40 секунд, постепенно добавляя остальные томаты через отверстие в крышке. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. Если кусочки томатов застревают, и измельчение не начинается, добавьте в чашу один колпачок воды. Если требуется, то повторите измельчение.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу блендера с ножевым блоком сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, переведите регулятор в любое положение кроме «0» и нажмите на кнопку «Р». Затем ополосните чашу и ножевой блок водой.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей в ножевом блоке, не поранитесь, ножи острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Неправильно установлен стакан или чаша	Снимите стакан или чашу с моторного блока и установите согласно инструкции
Мотор перегрелся и сработал термостат	Подождите 40–60 минут, пока мотор остынет. После этого попробуйте включить блендер снова

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность и придерживайте чашу рукой. Например, при измельчении льда нужно придерживать, т.к. возникает большая вибрация

### Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов слишком высокая	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания слишком большое	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.



## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Емкость чаши: 1,8 л
4. Емкость колпачка: 80 мл
5. Материал чаши: стекло
6. Материал ножей: нержавеющая сталь
7. Класс защиты от поражения электрическим током: II
8. Длина сетевого шнура: 1,2 м
9. Размер устройства: 230 × 210 × 418 мм
10. Размер упаковки: 400 × 235 × 300 мм
11. Скорость вращения ножей:
  - на MIN: 9000 об/мин ±15%
  - на MAX: 20000 об/мин ±15%
12. Вес нетто: 4,3 кг
13. Вес брутто: 4,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Дунгуань Чунмань Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 102 Фэктори, №9 Сяобу 2 Роуд, Гуаньцзинтоу, Фэнган Таун, ДунГуань, Гуандун, Китай  
Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87