

## Инструкция по эксплуатации

# Коляска детская 2 в 1 / 3 в 1 dream






ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.



## Сборка



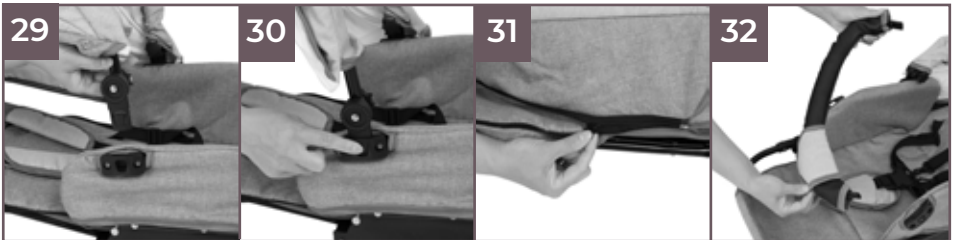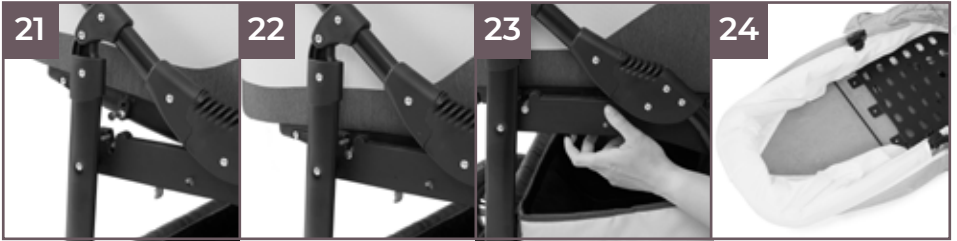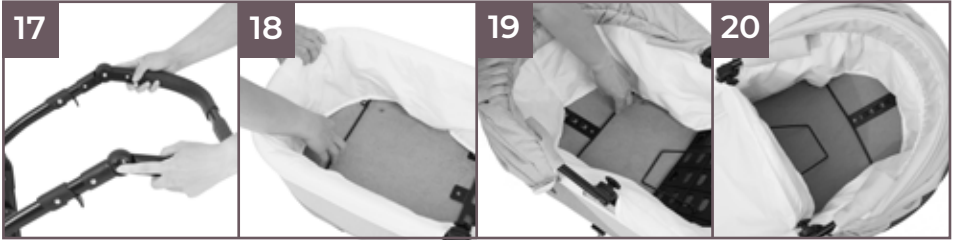



#### 1-4. Сборка рамы коляски

- Положите раму на землю (рис. 1). Энергично потяните вверх ручку коляски до щелчка (рис. 2-4). Пожалуйста, проверьте зафиксирована ли коляска в безопасном положении, прежде чем использовать ее.

#### 5-7. Сборка/разборка передних колес

- Чтобы установить передние колеса, вставьте ось, расположенную на колесе, в пластиковое отверстие (рис. 6), пока не услышите щелчок. Повторите то же самое со вторым передним колесом.
- Чтобы снять передние колеса, нажмите кнопку, расположенную на поворотном механизме, как показано стрелкой (рис. 7). И в то же время рукой вытащите переднее колесо. Повторите то же самое со вторым передним колесом.

#### 8-10. Сборка/разборка задних колес

- Чтобы установить задние колеса, нажмите на кнопку в центре колеса и установите колесо на ось (рис. 8). Повторите то же самое со вторым задним колесом.
- Чтобы снять задние колеса, нажмите на кнопку в центре колеса (рис. 10) и снимите колесо с оси. Повторите то же самое со вторым задним колесом.
- Пожалуйста, проверьте зафиксированы ли колеса в безопасном положении, прежде чем использовать коляску.



### 11-12. Тормоз

- Проверьте перед использованием тормозной механизм. Нажмите на перекладину (рис. 11) - колеса заблокируются. Поднимите перекладину (рис. 12) - блокировка с колес будет снята.

### 15. Вращение передних колес на 360°

- Чтобы заблокировать вращение на 360°, поднимите пластиковый рычаг на передних колесах, как показано стрелкой (рис. 15). Чтобы разблокировать вращение на 360°, нажмите на пластиковый рычаг.

### 16-17. Регулировка ручки

- Чтобы отрегулировать угол наклона ручки, одновременно нажмите на кнопки (рис. 16) и установите нужное вам положение.

### 18-20. Сборка/разборка люльки

- Чтобы разложить люльку, раздвиньте две металлические скобы в противоположные стороны до фиксации (рис. 18-20).
- Чтобы сложить люльку, отожмите две металлические скобы, которые использовались для того, чтобы собрать люльку.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Люлька коляски предназначена для детей до 6 месяцев весом до 9 кг, которые не могут самостоятельно сидеть, стоять на коленях или передвигаться. Прекратите использование люльки, если ваш ребенок начинает сидеть, стоять на коленях или передвигаться самостоятельно.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Люльку коляски можно собрать только спиной по ходу движения (в этой постановке человек, толкающий коляску, находится лицом к лицу с ребенком).

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Заблокируйте предохранительный тормоз перед установкой люльки на раму коляски.

### 21-23. Установка/снятие люльки

- Установите люльку на раму таким образом, чтобы металлические штыри, которыми дополнена люлька, попали в соответствующие пазы (рис. 21-22). Люлька на раме заблокируется автоматически.
- Чтобы снять люльку с рамы, нажмите два красных рычага с одной и другой стороны (рис. 23). Снимите люльку с рамы.



#### 24. Регулировка спинки люльки

- Чтобы отрегулировать спинку люльки, откиньте матрасик, приподнимите пластиковую спинку на необходимую высоту (рис. 24), зафиксируйте положение спинки с помощью металлической скобы.

#### 25. Фиксация накидки для ножек на люльке

- Чтобы зафиксировать накидку для ножек, расположите аксессуар таким образом, чтобы он покрывал люльку до капора. Зафиксируйте накидку с помощью кнопок, расположенных на капоре (рис. 25).

#### 26. Фиксация ветрозащитного отворота люльки

- Чтобы зафиксировать ветрозащитный отворот, соедините пуговицу, расположенную на ветрозащитном отвороте, и петлю, расположенную на капоре коляски (рис. 26).

#### 27. Фиксация сумки для мамы на ручке коляски

- Чтобы зафиксировать сумку на раме коляски, перекиньте часть ручки сумки через ручку коляски, зафиксируйте сумку на раме с помощью кнопок (рис. 27).

#### 29-31. Сборка/разборка прогулочного блока

- Чтобы собрать прогулочный блок, зафиксируйте на нем капор. Введите пластиковые штыри, расположенные на капоре, в соответствующие пазы, расположенные в корпусе прогулочного блока (рис. 29) до фиксации. С помощью молнии, соединяющей капор и спальный блок, завершите сборку (рис. 31).
- Чтобы разобрать прогулочный блок, нажмите на места соединения капора и прогулочного блока (рис. 30). Отсоедините капор.

#### 21-23. Установка/снятие прогулочного блока

- Установка и снятие прогулочного блока на раму происходит таким же образом, как и установка/снятие люльки (см. установка/снятие люльки). Установить прогулочный блок можно как лицом к родителю, так и лицом на улицу.

#### 32-34. Сборка/разборка бампера

- Чтобы установить бампер, пропустите его через разделитель ножек (рис. 32), введите пластиковые штыри на бампере в соответствующие пазы, расположенные в корпусе прогулочного блока, пока не услышите щелчок (рис. 33).
- Чтобы отстегнуть бампер, нажмите на места соединения бампера и корпуса блока с той стороны, с которой вам необходимо (рис. 34). Отсоедините аксессуар.



### 35-36. Блокировка/разблокировка ремней безопасности

- Чтобы заблокировать ремни безопасности, совместите все три детали (два пластиковых наконечника ремней безопасности и паховую пряжку) до щелчка (рис. 35).
- Чтобы разблокировать ремни безопасности, одновременно нажмите на клавиши, расположенные с двух сторон паховой пряжки (рис. 36).

### 37-38. Регулировка подножки

- Чтобы отрегулировать подножку, одновременно нажмите на кнопки, расположенные с двух сторон прогулочного блока (рис. 37), зафиксируйте подножку в желаемом положении (рис. 38).

### 40-42. Складывание/раскладывание коляски

- Чтобы сложить коляску, одновременно отожмите пластиковые рычаги, расположенные на ручке коляски (рис. 40), слегка толкните ручку вниз до полного складывания рамы (рис. 41-42).

### 43. Автолюлька

- Комплектация зависит от выбранной модели.

### Регулировка капоров

- Чтобы регулировать капоры, достаточно совершать плавные движения одной рукой. Механизм “трещетка” фиксирует капор в нужном вам положении.

## Внимание

- Пожалуйста, не оставляйте сидящего в коляске ребенка без присмотра.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.
- Не применяйте в коляске дополнительный матрас.
- Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.
- Всегда используйте ремни безопасности вместе с межпаховой перемычкой.
- Не используйте ручку коляски для транспортировки пакетов и сумок (кроме «сумки для мамы»), так как они нарушают устойчивость коляски.
- Коляска не предназначена для катания на роликах и бега.
- Коляска служит для перевозки только одного ребенка.
- Коляска предназначена для детей в возрасте 0-36 месяцев и весом до 15 кг.



- Не оставляйте коляску с ребенком на наклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.
  - Не используйте коляску, если какой-либо элемент поврежден.
  - При складывании и раскладывании коляски убедитесь в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
  - Регулируя элементы коляски, убедитесь в том, что подвижные детали не касаются тела ребенка.
  - Не забывайте блокировать тормоз, когда коляска находится в покое.
  - Максимальная нагрузка корзины составляет 2 кг.
  - Максимальная нагрузка сумки для мамы составляет 2 кг.
  - В изделии должны применяться исключительно оригинальные, Утвержденные производителем запчасти.
  - Заезжая на бордюр или ступеньку, следует приподнять переднюю часть коляски, используя в качестве «рычага» ручку коляски.
  - Не съезжайте с коляской по лестнице.
- Коляску следует хранить в недоступном для детей месте.

## Обслуживание и уход

- Металлические элементы коляски можно протирать влажной тряпкой, используя неагрессивное моющее средство. После чистки следует высушить изделие.
- Обивку коляски можно снять с корпуса, чтобы почистить ее влажной тряпкой, используя неагрессивное моющее средство. После чистки обивку следует сушить в расправленном состоянии в хорошо вентилируемом помещении. Не стоит сушить обивку под прямыми солнечными лучами.
- Элементы обивки коляски нельзя стирать в стиральной машине или сушить в сушильной/стиральной машине.
- При чистке обивки нельзя использовать отбеливатель.
- Нельзя подвергать изделие долговременному воздействию солнечных лучей, так как обивка и пластиковые детали коляски могут испортиться.
- Регулярно очищайте колеса коляски от песка и реагентов. Также стоит избегать контакта с соленой водой.
- Регулярно проверяйте исправность ремней безопасности и других элементов, подвергающихся регулировке.





## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_ с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Предназначено для детей от 0 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 15 кг).  
Изготовлено из металла с элементами и деталями  
из пластмассы, текстильных материалов.  
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

