

## ЭПИЛЯТОР 5 В 1



### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- 5 насадок;
- эргономичный корпус;
- кнопка включения;
- встроенный аккумулятор 600 mAh;
- индикатор зарядки;
- адаптер питания;
- время зарядки 6 ч.;
- мощность: 3 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: эпилятор, 5 насадок (насадка для эпиляции, насадка для пилинга, насадка для бритья, насадка для массажа и щеточка для чистки лица), адаптер питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**


- Перед использованием обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не прикасайтесь пальцами к насадкам во время работы прибора. Будьте осторожны при их чистке.
- Никогда не промывайте весь прибор под струей воды. Снимайте насадку и промывайте ее отдельно.

- Во избежание травм не пользуйтесь устройством, если повреждены внешние бреющие сетки, диски для эпиляции или провод питания.
- В целях гигиены не давайте пользоваться эпилятором другим людям, это прибор индивидуального использования.
- Устройство должно быть отключено, если вы его не используете или если собираетесь его чистить.
- Не пытайтесь разобрать эпиляторную головку, это приведет к выходу из строя сжимательной пружины.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Храните прибор в сухом состоянии, в сухом месте, недоступном для детей.
- Не пользуйтесь прибором при наличии каких-либо повреждений корпуса или шнура, при обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед первым использованием электроприбора, а также после длительного перерыва в его эксплуатации необходимо зарядить аккумуляторную батарею электроприбора.
2. Для зарядки от сети подсоедините штекер шнура к гнезду питания, расположенному на нижней части электроприбора. Подключите шнур питания к сети. Загорится индикатор зарядки.
3. Для полной зарядки аккумулятора требуется 6 ч.
4. Перед проведением эпиляции кожа должна быть чистой, без масел и кремов.
5. После ванны или теплого душа удалить волосы будет легче, так как горячий пар раскрывает поры.
6. Рекомендуется предварительно потереть голени отшелушивающей губкой или использовать скраб для тела: так вы удалите верхний слой эпидермиса, освободив тем самым волосы для эпиляции.
7. В целях большей эффективности после водных процедур рекомендуется насухо вытереть обрабатываемые зоны.
8. Наденьте нужную насадку: для бритья или для эпиляции.
9. Переведите выключатель в положение «Включено».
10. Осуществляйте процесс эпиляции или бритья в противоположном направлении роста волос, перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Не прижимайте сильно устройство к поверхности кожи.

11. Проводите эпиляцию или бритье ног, начиная с их нижней части по направлению вверх. При проведении эпиляции под коленом держите ногу вытянутой вперед.
12. Эпиляция или бритье подмышечных впадин и области бикини. Имейте в виду, что в самом начале эпиляции эти области особенно чувствительны к боли. При повторном применении прибора чувство боли уменьшается. Перед эпиляцией следует тщательно очистить соответствующую зону от остатков каких-либо косметических средств (например, дезодоранта). При эпиляции подмышечных областей держите руку поднятой вверх и водите прибором в этой зоне в различных направлениях.
13. Пилинг. Не задерживайтесь на одном участке, обрабатываемой поверхности стоп более 3–4 сек.
14. После процедур выключите прибор и снимите используемые насадки. Тщательно очищайте после каждого применения бритвенный блок и эпилирующую головку, пользуясь для этого кисточкой для чистки (в комплекте). Насадку для пилинга промывайте под водой.
15. При необходимости нанесите на обрабатываемые зоны увлажняющий питательный крем. После эпиляции могут появиться небольшие красные точки, которые исчезнут через некоторое время. Поэтому рекомендуем производить эпиляцию вечером.

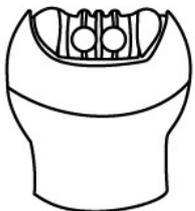

С помощью эпилятора LuazON вы сможете эффективно удалить нежелательные волосы в зоне голеней, бикини и подмышечных впадин. Вращающиеся пинцеты захватывают даже самые короткие волосы длиной до 0.5 мм и удаляют их с корнем. После эпиляции волосы будут расти значительно дольше, а сами волосы станут реже и тоньше.



Насадка для бритья служит для легкого и тщательного бритья, удаляя даже самые тонкие и короткие волосы. В зависимости от состояния кожи и волос любые методы удаления волос с корнем могут приводить к их вращению и раздражению кожи (например, к дискомфорту или покраснению кожи). Это нормальная реакция, которая быстро проходит. При повторном использовании прибора чувствительность к боли значительно уменьшается.



Насадка для пилинга мягко удаляет отмершие ткани. Предназначена для бережного очищения стоп от ороговевших слоев кожи, небольших мозолей и натоптышей. Перед процедурой можно осуществить распаривание стоп или же производить пилинг на ее сухой поверхности. После процедуры рекомендуется нанести на сухие стопы увлажняющий крем.



Щеточка для лица обеспечит более глубокое очищение пор, чем при умывании: она отшелушивает, удаляет мертвые клетки кожи и способствует ее обновлению. Наденьте насадку, нанесите на нее каплю очищающего средства для лица, включите прибор и проведите им легкими круговыми движениями по влажному лицу (до 10 сек. в каждой зоне лица: лоб, щеки, подбородок). Благодаря микровибрациям щеточка бережно удалит макияж и загрязнения, улучшит состояние кожи и цвет лица. Эту насадку можно применять для шеи и области декольте.



Массажная насадка с выпуклыми полусферами ориентирована на стимулирование кровообращения, снятие мышечного напряжения, повышение упругости кожи, уменьшение жировых отложений. Ее можно применять на поверхности бедер, ног, спины, рук и плеч.

В перечисленных ниже случаях данным прибор можно пользоваться только после предварительной консультации с врачом:

- экзема, раны и воспаления на коже;
- варикозное расширение вен;
- родинки на коже;
- пониженный кожный иммунитет (например, вследствие сахарного диабета, беременности);
- гемофилия.

## ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте поверхность бреющей сетки и депиляторных дисков щеточкой. Можно промывать насадки под струей воды, предварительно сняв их с прибора.
  - Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен.
  - Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Тщательно стряхните оставшуюся воду и просушите прибор.

Гарантия не распространяется на съемные насадки.