




## Инструкция к электронным часам «Цифры»

Схема лицевой части часов:

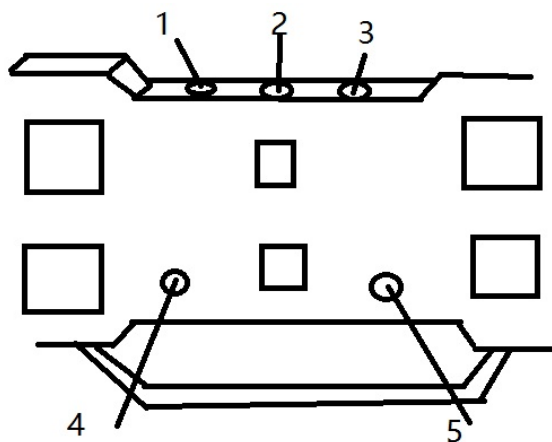

- 1 — клавиша SET (включает режим настроек);
- 2 — клавиша «+»;
- 3 — клавиша «-»;
- 4 — индикатор отображения формата времени — 12 или 24 часа (светится, когда включён 12-часовой формат);
- 5 — индикатор будильника.

### Настройка режима отображения

Зажмите клавишу «+» (не в режиме настройки) на 3 секунды и выберите нужный формат:

- 1 — отображение только времени;
- 2 — отображение времени, даты и температуры.

### Установка даты и времени

Зажмите клавишу SET на 3 секунды для входа в режим «Настройка формата времени 12/24». Нажмите «+» или «-» для выбора нужного формата, затем нажмите SET для подтверждения настроек.

Далее, когда начнут мигать часы, нажмите «+» или «-» для выбора нужного значения, затем подтвердите его кнопкой SET. Начнут мигать минуты. Кнопками «+» и «-» выберите нужное значение и нажмите SET для подтверждения.

Аналогичные действия необходимо проделать, когда начнёт мигать поле месяца, числа, года и температуры.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

**Оптово-розничный интернет-магазин**

У температуры нужно выбрать единицы измерения: С — градусы Цельсия или F — градусы Фаренгейта.

Для сохранения значений и выхода из настроек нажмите SET. Если вы не выйдете из режима настроек, это произойдет автоматически через 5 секунд.

При отключении часы запоминают последнее время и настройки.

### ***Регулировка подсветки***

Для выбора режима подсветки нажимайте клавишу «+» (не в режиме настройки) и выбирайте нужное значение:

L-SL — автоматический режим. Устройство самостоятельно корректирует яркость в зависимости от освещения. Режим включает в себя 4 уровня подсветки — минимальный, средний, максимальный, а также выключенный экран.

L-AU — автоматический режим. Устройство самостоятельно корректирует яркость в зависимости от освещения. Режим включает в себя 3 уровня подсветки — минимальный, средний, максимальный.

L-01 — ручной режим. Слабый уровень подсветки.

L-02 — ручной режим. Средний уровень подсветки.

L-03 — ручной режим. Высокий уровень подсветки.

После режима L-03 дисплей выключается.

Режимы повторяются по кругу.

### ***Настройки будильника***

Нажмите клавишу «-» — (не в режиме настроек) для включения/выключения будильника. Для настройки будильника зажмите клавишу «-» на 3 секунды. Когда на табло начнут мигать цифры, кнопками «+» или «-» выберите нужное значение. Чтобы сохранить настройки, нажмите SET.

Режим повтора можно установить после того, как на дисплее отобразится S-05. Нажмите «+» или «-» для выбора времени повтора (от 5 до 60 минут). Когда будильник сработает, нажмите любую клавишу для активации повтора.