


Машинка для маникюра и педикюра JD103N

01 Состоит из:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Блок управления | 8. Кабель питания |
| 2. Регулятор скорости | 9. Фальш-фреза |
| 3. Держатель рукояти | 10. Сердечник |
| 4. Переключатель Вперед/Назад | 11. Мотор рукояти |
| 5. Соединение с рукоятью | 12. Шнур рукояти |
| 6. Переключатель ручного управления | 13. Педаль |
| 7. Переключатель ножного управления | 14. Шнур педали |

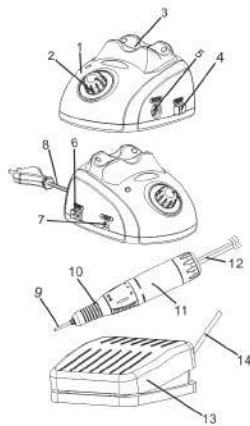

02 Характеристики:

1. Мощность: 25 Вт
2. Потребляемая мощность: 100-240 В, 50/60 Гц
3. Вес: 1170 г
4. Скорость: MAX 30 000 об./мин.
5. Размеры: L1 65 мм, L2 24,5 мм, L3 134 мм, 29,5 мм

03 В комплект входит:

1. Блок управления
2. Ручка
3. Педаль ножного управления
4. 4 насадки
5. Руководство по эксплуатации

04 Установка и снятие фрезы:

Диаметр фрезы 2,35 мм. Используйте фрезы из комплекта либо любые другие подходящие по характеристикам. Зажмите ручку в руке, поверните подвижную часть на ручке в направлении «R», вставьте насадку в держатель фрезы, затем поверните подвижную часть ручки в направлении «S» для блокировки гнезда фрезы.

05 Режим ручного управления:

1. Подключите ручку к гнезду с пометкой «MOTOR» на блоке управления.
2. Поверните регулятор управления Hand / Foot в положение «H» (ручное) на задней стенке блока управления.
3. Включите питание.
4. Поверните регулятор направления в положение "FWD", чтобы запустить двигатель в прямом направлении, или "REV" - для реверсного направления.
5. Скорость вращения может изменяться от 0 до 30 000 оборотов в минуту.



06 Режим ножного управления:

1. Подключите педаль к разъему FOOT.
2. Поверните регулятор управления Hand / Foot в положение «F» (ножное).
3. Включите регулятор скорости.

4. Надавите на педаль для запуска мотора.
5. Для обеспечения безопасной работы машинки у данной модели предусмотрена защита от перегрузок. В таком случае, ручка перестает работать и мигает индикатор паузы Run/Pause.
6. Выключите устройство и осуществите перезапуск.

07 Условия хранения и меры предосторожности:

1. Начиная работу только после того, как убедитесь что наконечник зафиксирован.
2. Прекратите работу при любом нехарактерном шуме.
3. Регулируйте скорость постепенно, не резко.
4. Во время работы не прикасайтесь к вращающейся части. Выбор направления вращения необходимо осуществлять, когда микромотор не работает.
5. Не делайте длинного перерыва в работе микромотора, во избежание неисправностей.
6. Пожалуйста, не кладите ткань или посторонние предметы на вентиляцию блока управления, и защищайте его от пыли.
7. Держите в недоступном для детей месте.
8. Подключайте прибор только к сети с соответствующим напряжением.

08 Меры при обнаружении неисправности:

1. Если вы обнаружили повреждение кабеля питания либо нарушение в работе прибора, во избежании травм обратитесь к производителю, сервисной службе или другому квалифицированному специалисту.
2. При обнаружении неисправности незамедлительно отключите прибор от электрической сети.
3. Ни в коем случае не затрагивайтесь до упавшего в воду прибора и воды. Немедленно выньте вилку из розетки.
4. Прежде чем вновь включить прибор, проверьте его в сервисном центре.

09 Гарантия качества

1. Гарантийный срок производителя 6 месяцев.
2. Компания не несет ответственность за неправильную эксплуатацию.
3. Гарантия не распространяется, если:
 1. Закончился срок гарантии на бесплатное обслуживание.
 2. Прибор использовался и хранился не по инструкции.
 3. Прибор разбирался потребителем самостоятельно.
 4. Прибор сломан по вине покупателя (неправильное управление, удар и т. д.)

Модель: _____ Дата покупки: _____
 Продавец: _____ Имя потребителя: _____
 Контакты: _____
 Адрес: _____

- Сохраняйте данный документ для дальнейшего обслуживания прибора. Гарантия качества не распространяется на комплектующие изделия (насадки, карбоновые щетки и т. д.)

Произведено в Китае по заказу и под контролем ИП Слесарев С. А., г. Екатеринбург, ул. Автономных республик, 69 тел. бесплатной линии 8 800 77 555 01, www.jessnail.ru Срок годности не ограничен

