

LUAZON

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА



Модель: LSH-03.
Артикул: 3589309.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Машинка LuazON предназначена для выполнения швейных работ и для ремонта изделий из ткани. Подойдет для всех видов ткани: хлопка, шелка, трикотажа, а также более плотных и тяжелых материалов, например, джинсовой. Устройство незаменимо в быту, компактно и легко в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип устройства: электромеханический;
- количество скоростей работы: 2;
- формирование петель: полуавтоматическое;
- прямая двухниточная строчка;
- встроенный нитеобрезатель;
- углубление в подставке для удобного шитья рукавов;
- встроенная LED-подсветка рабочей зоны;
- быстрая намотка нити на шпульку;
- педаль для удобного управления прибором (в комплекте);
- работает от сети 220 В и / или от 4 батареек AA (в комплект не входят).

Комплектация: швейная машинка, блок питания, педаль, нитевдеватель, игла, 4 шпульки, инструкция, гарантийный талон. Гарантия: 12 месяцев.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

LUAZON


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Берегите прибор от жары, ударов и попадания прямых солнечных лучей.
- Не погружайте прибор в воду. Не прикасайтесь к нему влажными руками.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе машинки капель жидкости или посторонних предметов.
- После использования прибора и для его чистки вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Храните машинку в недоступном для детей месте.
- Регулярно осматривайте прибор и кабель на предмет возможных повреждений.
- Не включайте прибор, имеющий повреждения. Не тяните за электрошнур, не перекручивайте его и не наматывайте на машинку.
- Не используйте дополнительные насадки, не предусмотренные изготовителем.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запчасти.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Перед заменой иглы или при заправке нити всегда отключайте швейную машину от источника электропитания или извлекайте батарейки.
- Не вскрывайте главный корпус машины, в котором расположен электродвигатель. Механизмы машины отрегулированы заводом-изготовителем.
- Перед началом шитья всегда проверяйте натяжение нити. Неправильная заправка нити или установка шпульки в корпусе машины могут стать причиной повреждения швейной машины.
- Не тяните и не проталкивайте ткань во время шитья. Игла может изогнуться и сломаться.
- Во время работы не касайтесь руками движущейся иголки или механизма подачи.
- Вынимайте батарейки, если не пользуетесь машиной в течение длительного периода времени. Поддержание батареек в хорошем состоянии предупредит от непредвиденного прерывания процесса шитья, связанного с их заменой.

Модель: LSH-03.
Артикул: 3589309.

LUAZON

- Не допускайте использование швейной машинки детьми.
- Не пользуйтесь ею вместе с детьми или в их присутствии.
- Не используйте согнутые иглы.
- Не пользуйтесь машиной с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не пережимался посторонними предметами.
- При отключении прибора не тяните за электрошнур. Вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки сухими руками.
- Не сшивайте одежду, надетую на человека.
- Пользуйтесь только адаптером завода-изготовителя.
- Использование адаптеров других типов может стать причиной получения различных травм или привести к поломке машины.

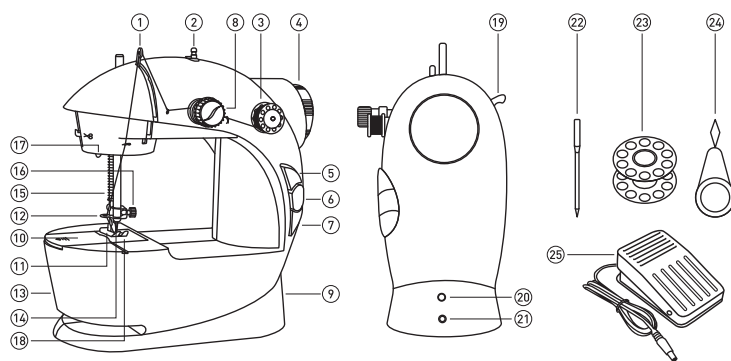

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Нитепритягиватель | 8. Винт натяжения нити | 17. Лампа |
| 2. Стержень для катушки | 9. Отсек для батареек | 18. Зажим держателя иглоки |
| 3. Шпулька | 10. Держатель нижней шпульки | 19. Рычаг регулировки лапки |
| 4. Маховое колесо | 11. Лапка | 20. Гнездо для подключения педали |
| 5. Кнопка выключения / выключения освещения | 12. Отверстие подачи нити | 21. Разъем питания |
| 6. Кнопка выключения / выключения прибора | 13. Челночный отсек | 22. Игла |
| 7. Кнопка скорости | 14. Игла | 23. Шпульки |
| | 15. Держатель иглы | 24. Нитевдеватель |
| | 16. Регулирующий винт | 25. Педаль |

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 276-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____	Прибор принят, претензий не имею _____
_____	_____

LUAZON

ЗАПРАВКА НИТИ

- Выдвиньте стержень для катушки (2) и поместите катушку на него.
- Вывяните нить с катушки на стержне и вденьте ее в первый держатель нити в направлении к передней части машины, а затем пропустите ее через винт натяжения нити (8) и вденьте во второй держатель.
- Включите подсветку прибора при недостаточном освещении при помощи кнопки подачи света (5).
- Вденьте нить в ушко передвижного механизма, а затем в держатель нити.
- Используйте боковой стержень для катушки только для выполнения двойного шва. Зафиксируйте катушку на боковом стержне и вдевайте нить по той же схеме, что и нить с верхней катушки.
- Для продевания нити в следующий держатель опустите иглу. Для этого слегка вращайте маховое колесо (4) против часовой стрелки.
- Вденьте нить в ушко иглы с лицевой стороны прибора по направлению к задней части. При необходимости поднимите иглу при помощи вращения махового колеса (4) по часовой стрелке и используйте нитевдеватель (24) (в комплекте).
- Поднимите лапку при помощи рычага регулировки лапки (19) в задней части машины.
- Протяните около 10 см нити через иглу и положите ее на панель под лапку в направлении от себя.

УСТАНОВКА НИЖНЕЙ КАТУШКИ

- Поднимите крышку челночного отсека и поместите катушку с нитью на держатель катушки (2). Оставляйте 10 см свободной нити, тянущейся из держателя катушки (2). Уложите нить в отверстие подачи нити.
- Вращайте маховое колесо (4) против часовой стрелки, тогда игла опустится и подцепит нижнюю нить.
- Вращайте маховое колесо (4), пока игла полностью не опустится, затем поднимите иглу до верхнего уровня.
- Поднимите лапку и убедитесь, что нижняя нить поймана.
- Уберите верхнюю и нижнюю нить от лицевой части швейной машины к задней части.
- Опустите лапку и закройте челночный отсек (13).

Модель: LSH-03.
Артикул: 3589309.

LUAZON

РАБОТА БЕЗ ПЕДАЛИ

- Поднимите иглу при помощи вращения махового колеса (4).
- Поднимите лапку при помощи рычага регулировки лапки в задней части машины.
- Поместите ткань под лапку и опустите ее на желаемое место строчки.
- Вращайте маховое колесо (4) по часовой стрелке на два оборота.
- При помощи кнопки скорости (7) выберите необходимый режим работы. Для длинных непрерывных швов используйте более медленный режим, для выполнения трудных швов выберите медленную скорость.
- Вставьте 3 батарейки AAA, соблюдая полярность, и закройте крышку. Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.
- Нажмите на кнопку включения прибора (6).
- Передвигайте ткань при шитье к задней части швейной машины, слегка ее удерживая.
- По окончании работы поднимите иглу, затем лапку и нажмите на кнопку выключения прибора (6).
- Достаньте ткань из-под лапки и обрежьте нить максимально близко к ткани.
- При шитье рукавов используйте специальную выемку под челночным отсеком.

РАБОТА С ПЕДАЛЬЮ

- При активации работы с педалью подключите ее к швейной машине через разъем (20). Для работы прибора с педалью выберите соответствующее положение кнопки в режиме OFF.
- Нажимайте на педаль для работы прибора, регулируя скорость работы интенсивностью нажатия.

НАТЯЖЕНИЕ НИТИ

- Натяжение нити отрегулировано при производстве прибора.
- При необходимости дополнительной регулировки верхней нити используйте винт натяжения нити (3). Для ослабления натяжения нити поворачивайте винт против часовой стрелки, а для натяжения нити — по часовой стрелке. Натягивайте нить для работы с тонкими тканями и ослабляйте при работе с более плотными тканями. Натяжение нижней нити не регулируется.

ЗАМЕНА ИГЛЫ

- Переместите иглу в наивысшее положение.

Модель: LSH-03.
Артикул: 3589309.

LUAZON

Модель: LSH-03.
Артикул: 3589309.

- Ослабьте зажим держателя иглоки (15), повернув винт натяжения на себя.
- Вытащите старую иглу и вставьте новую плоской стороной против держателя иглы. Задвиньте ее максимально далеко против держателя иглы и затяните винт держателя иглы.

НАМАТЫВАНИЕ НИТИ НА ШПУЛЬКУ

- Выберите цвет нити для наматывания на шпульку.
- Поместите катушку с нитью на стержень для катушки (2).
- Извлеките шпульку из челночного отсека (13).
- Вытяните нить с катушки и намотайте несколько оборотов нити вокруг шпульки.
- Прикрепите шпульку на бобину для намотки нити на шпульку на маховом колесе (4) и поверните его против часовой стрелки.
- Нажмите педаль для начала наматывания нити на катушку. Направляйте нить при намотке, придерживая пальцами.
- По окончании намотки нити на катушку отпустите педаль.
- Отрежьте нить и снимите катушку с намотанной нитью со шпульки.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.
- Для очистки внутренней части челнока воспользуйтесь мягкой щеткой.
- Для чистки внешней поверхности используйте мягкую ткань.
- Храните прибор в сухом и недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.