

7. **Скорость движения** (кнопка слева и справа). Нажмите на кнопку, чтобы робот изменил скорость движения. Нажмите на кнопку ещё раз, чтобы вернуться к прежнему скоростному режиму.
8. **Прибавление громкости** (5 уровней). При нажатии на эту кнопку будет повышаться громкость. Когда громкость станет максимальной, робот скажет: «Громкость уже максимальная».
9. **Убавление громкости** (5 уровней). При нажатии на эту кнопку громкость будет понижаться. Когда громкость станет минимальной, робот скажет: «Громкость уже минимальная».
10. После нажатия на кнопку **СТОП** робот немедленно прекратит выполняемое действие и перейдёт в режим ожидания.
11. Кнопка **ПРОГРАММЫ**. В данном режиме робота можно запрограммировать так, чтобы он сам совершил несколько действий подряд, но не больше 40 действий в одной программе. Нажмите на кнопку ПРОГРАММЫ, затем на те кнопки, действия которых робот должен совершить, и в конце программы – снова кнопку ПРОГРАММЫ. После этого робот воспроизведёт все запрограммированные вами действия по порядку.
12. После нажатия на кнопку **ТАНЦУЕТ** робот начнёт танцевать.
13. После нажатия на кнопку **ИСТОРИИ О КОСМОСЕ** робот начнёт рассказывать интересные факты. Всего 3 рассказа.
14. После нажатия на кнопку **АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК** робот будет учить вас английским словам по разным тематикам: общеупотребительные фразы, фрукты, школьные принадлежности и цифры.
15. После нажатия на кнопку **МУЗЫКА** будет проиграно 12 разных мелодий.
16. После нажатия на кнопку **ЗВУКИ РОБОТА** будут воспроизведены 4 разных звука.
17. После нажатия на кнопку **ПЕСНИ** робот воспроизведёт 5 разных песен по очереди.
18. Время работы в режиме ожидания – 15-30 дней. При полном заряде батарея работает в течение 1,5-3 часов. Радиус действия пульта – 3-5 метров.


ВЕСЁЛОЙ ИГРЫ! //

SL-01702
sima-land.ru

РОБОТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ



Дистанционное
управление

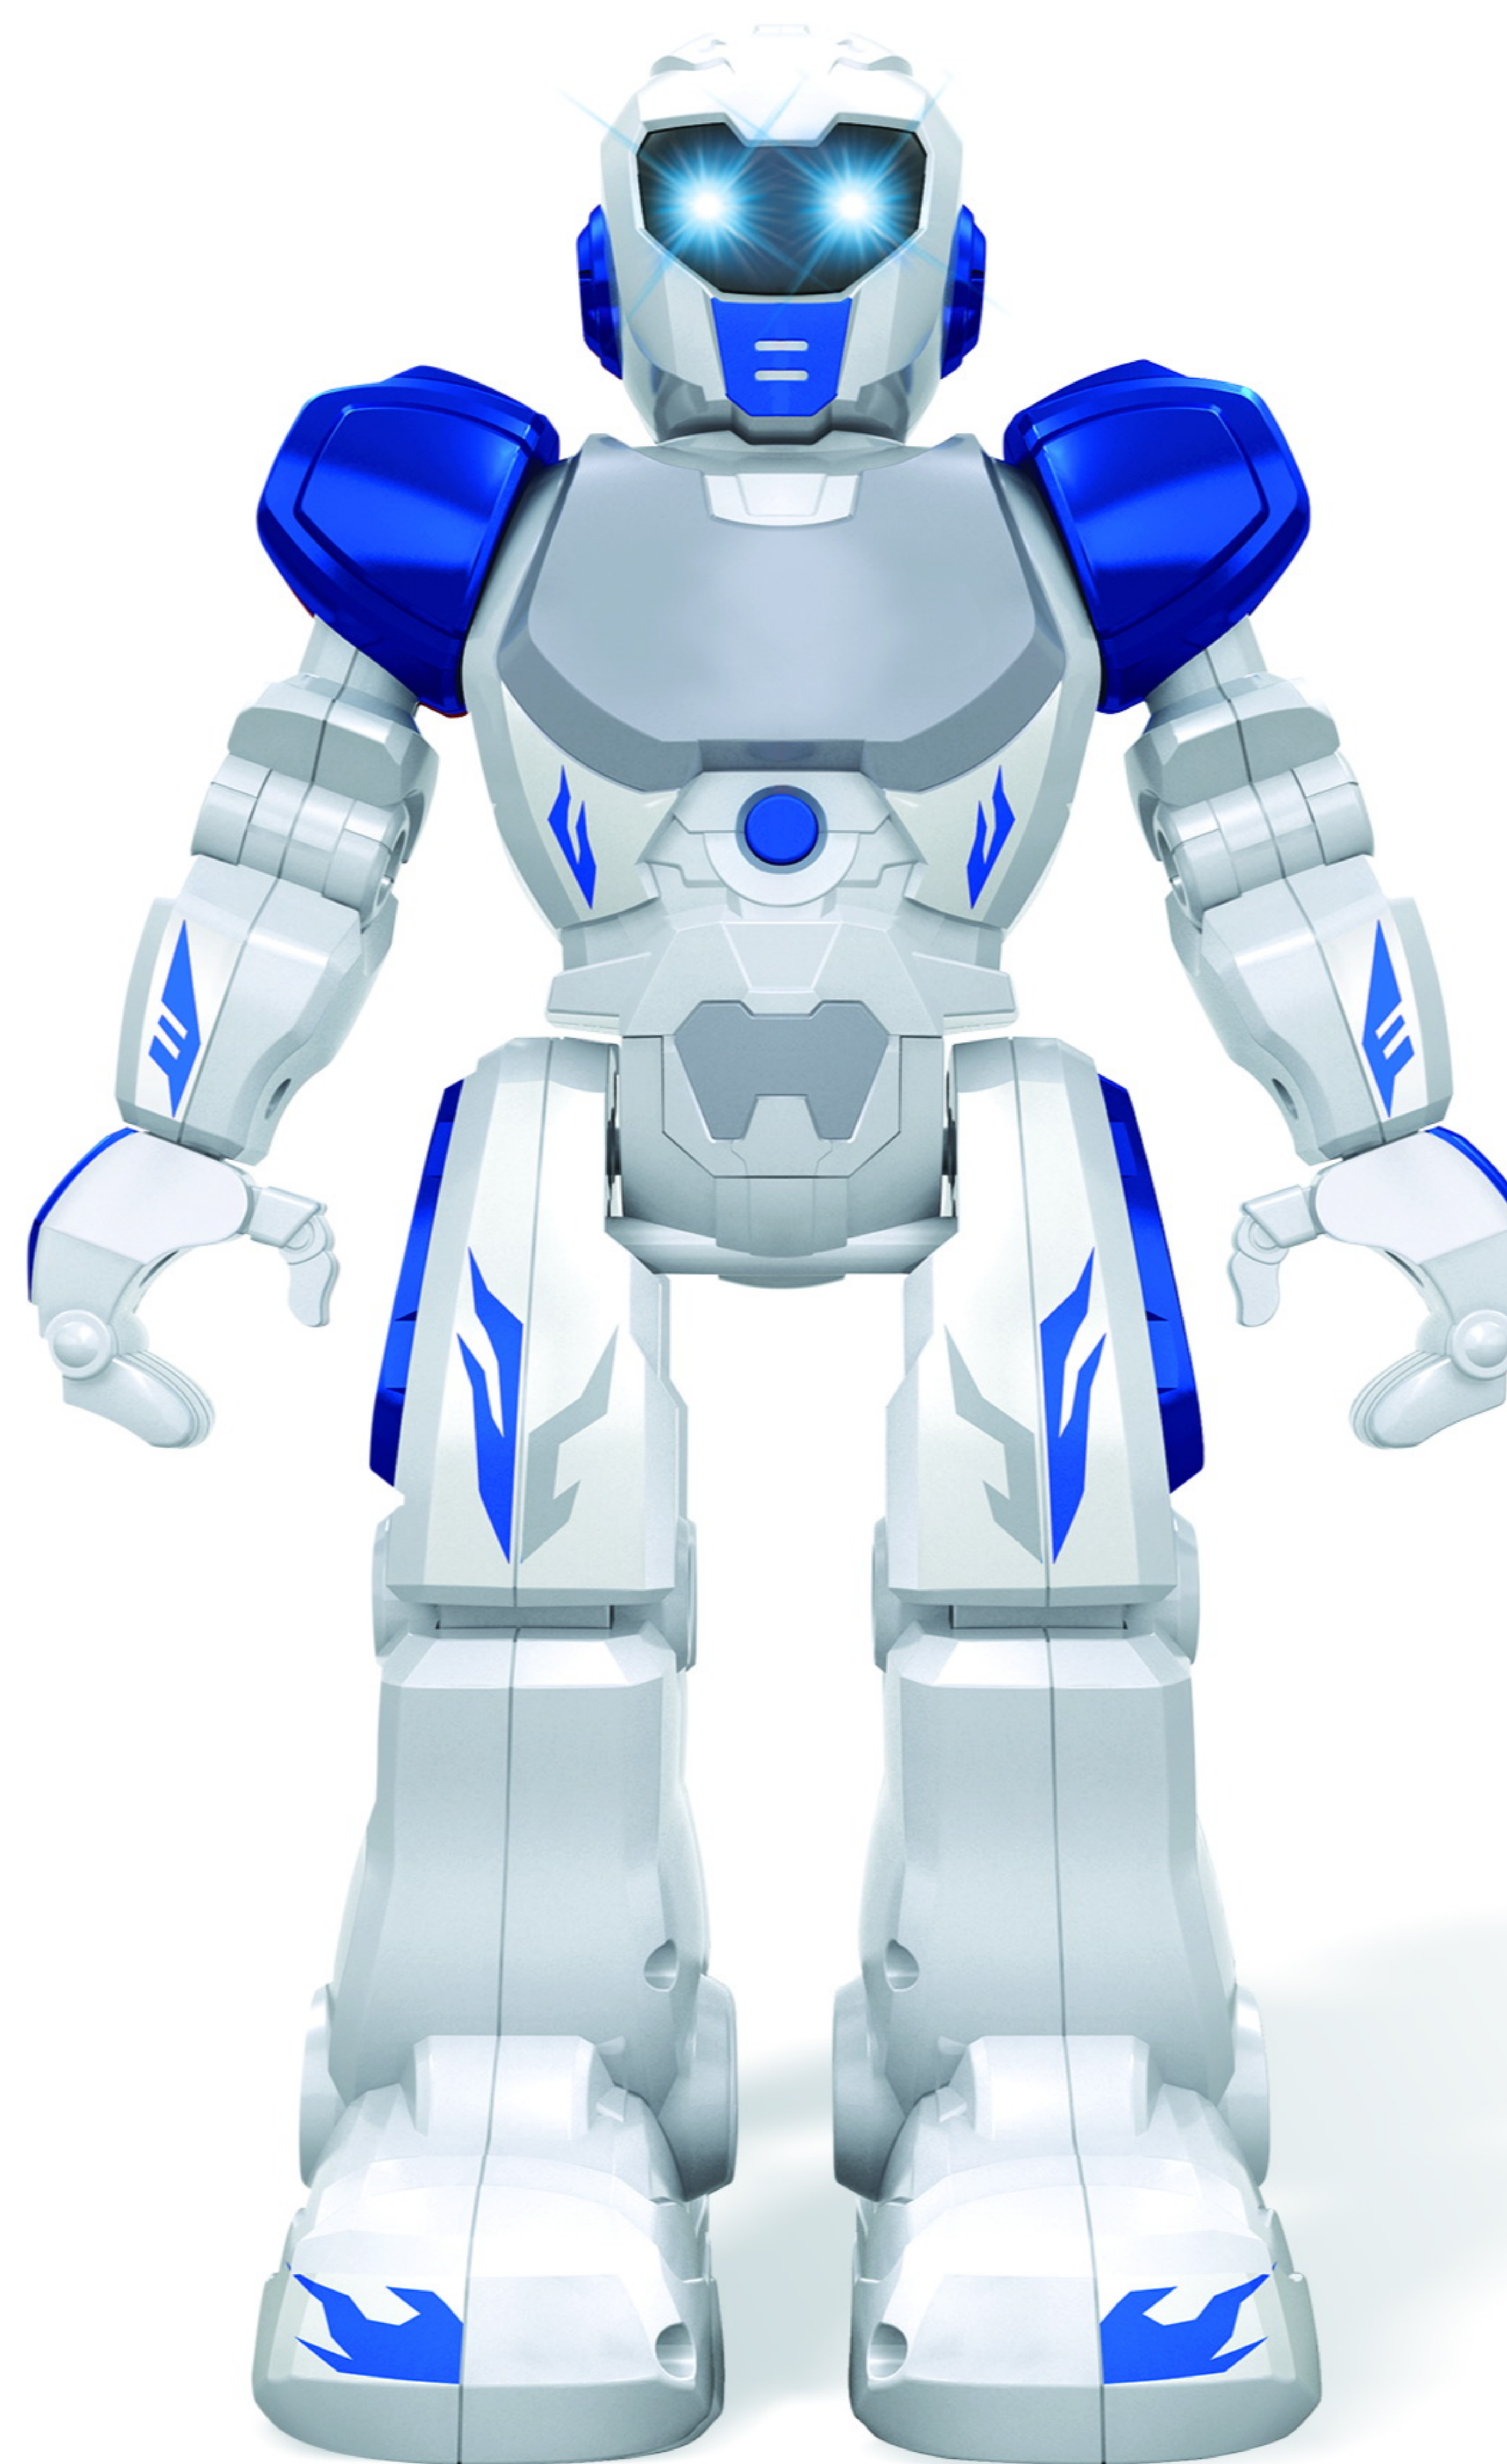


ИНСТРУКЦИЯ

GRAVITON

Инструкция по пользованию многофункциональным роботом

Батареи для пульта дистанционного управления

1. Используйте крестообразную отвёртку, чтобы открыть крышку отсека для батареек на пульте.
2. Вставьте батарейки в отсек, учитывая их полярность. Для пульта дистанционного управления нужны 2 одноразовые батарейки типа AA (1,5 В).
3. Вставьте крышку от отсека для батареек обратно и закрутите её отвёрткой.

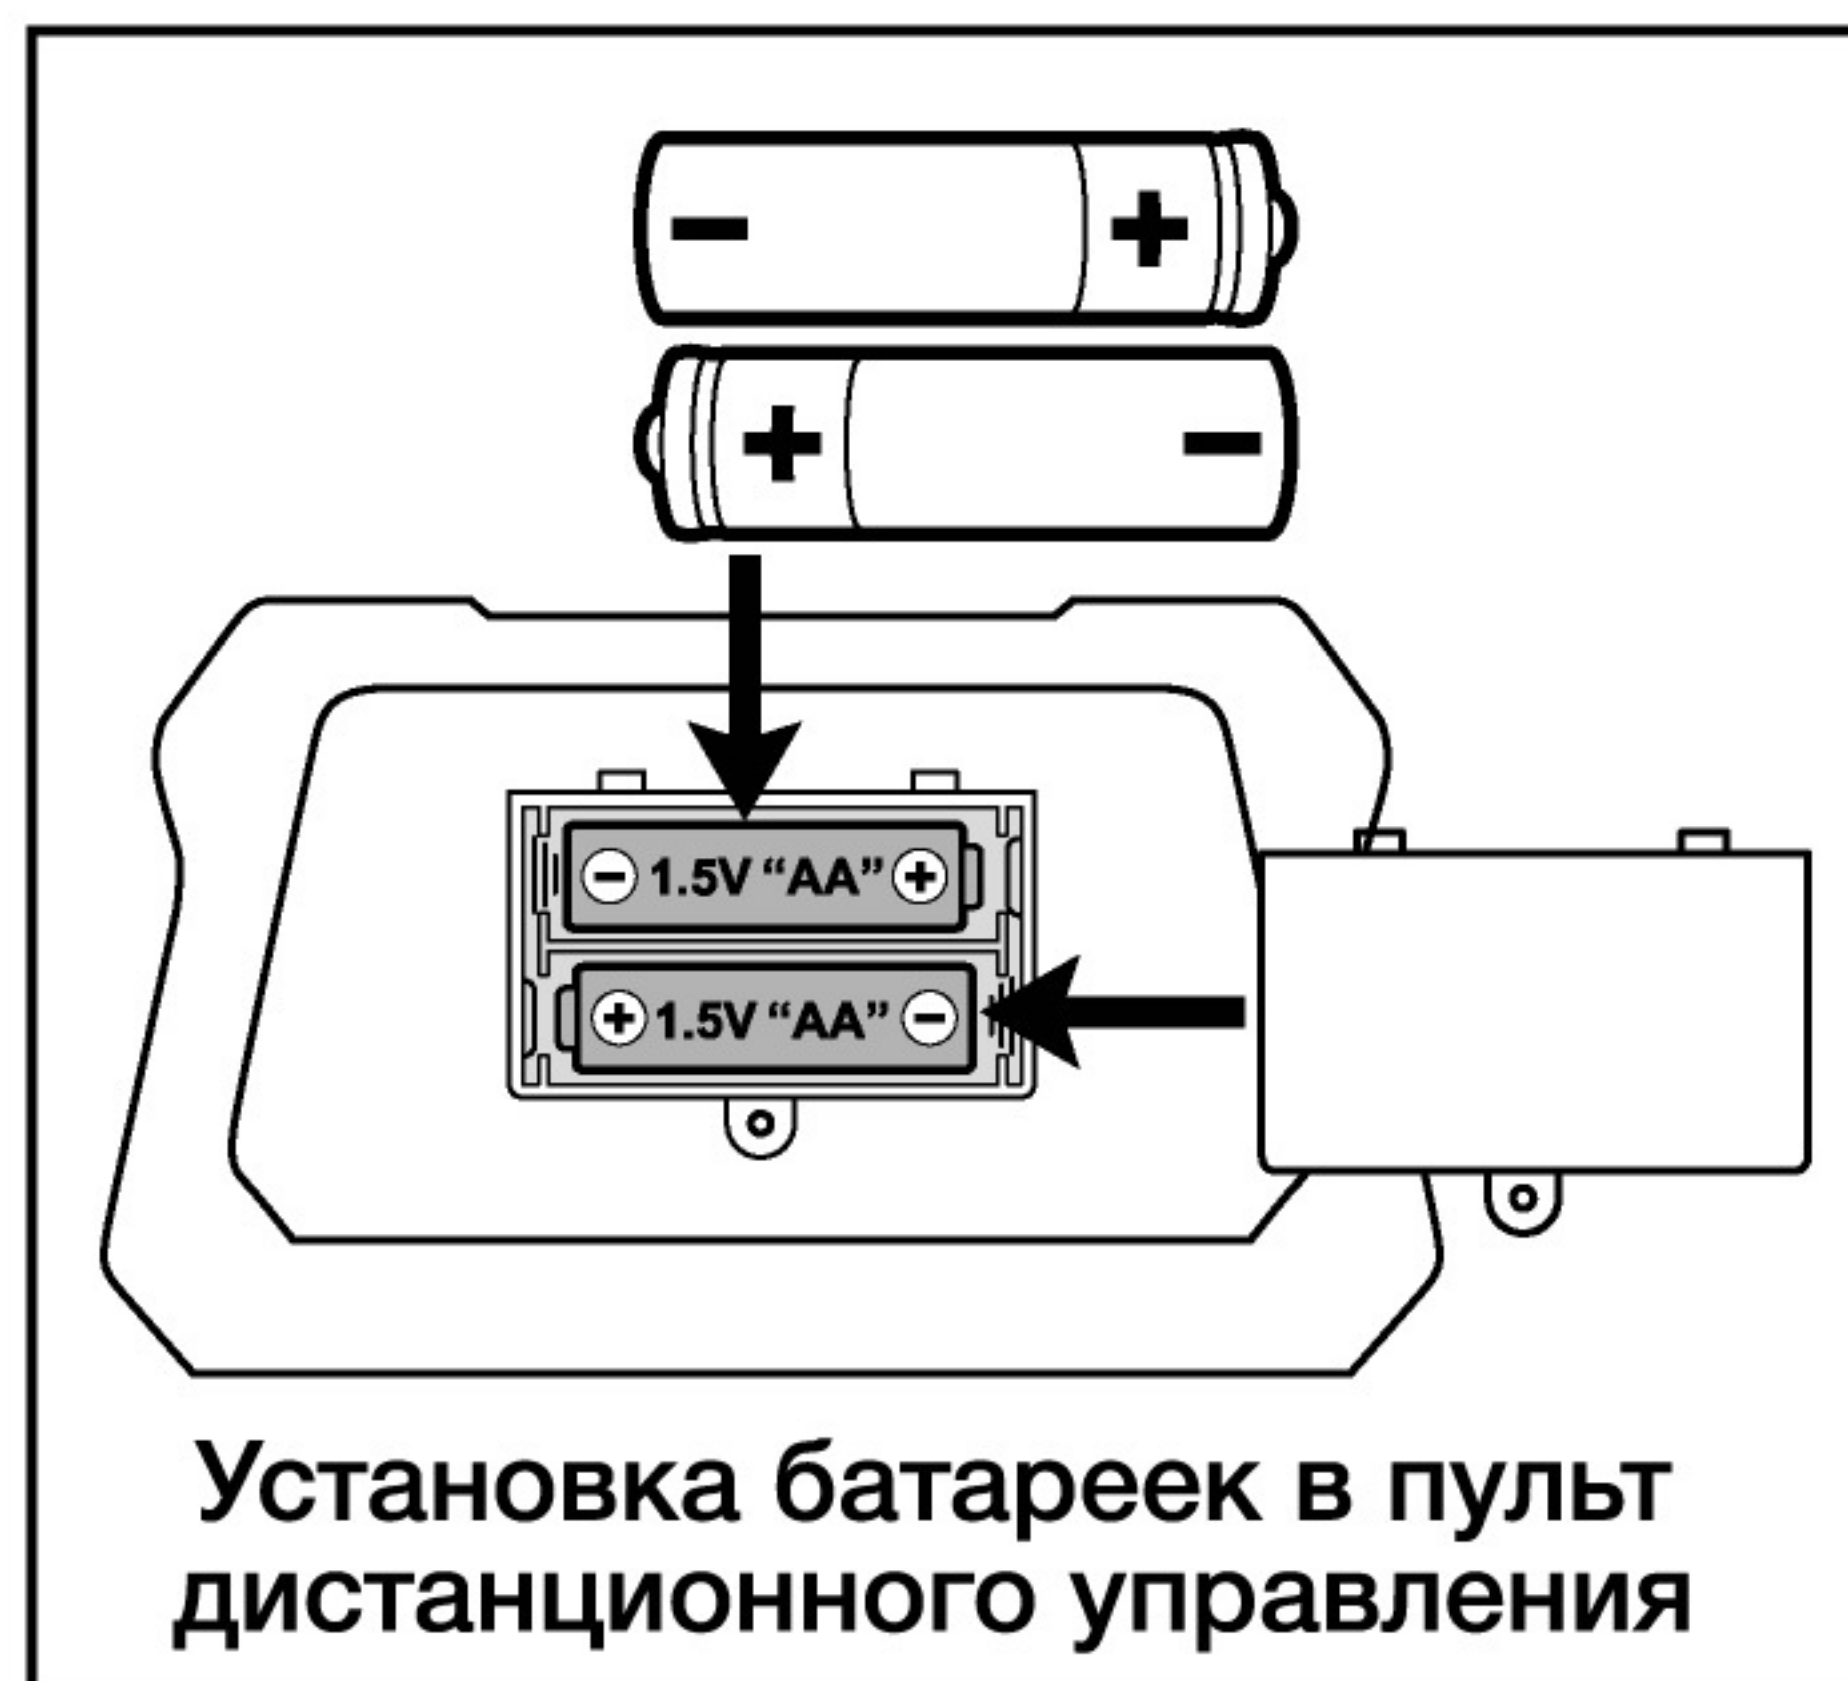

Зарядка


Время подзарядки – около 2 часов. Во время зарядки будет гореть лампочка. Когда робот будет полностью заряжен, она потухнет. Напряжение при зарядке не должно превышать 5 В.



Разъём для USB-кабеля




Пульт дистанционного управления

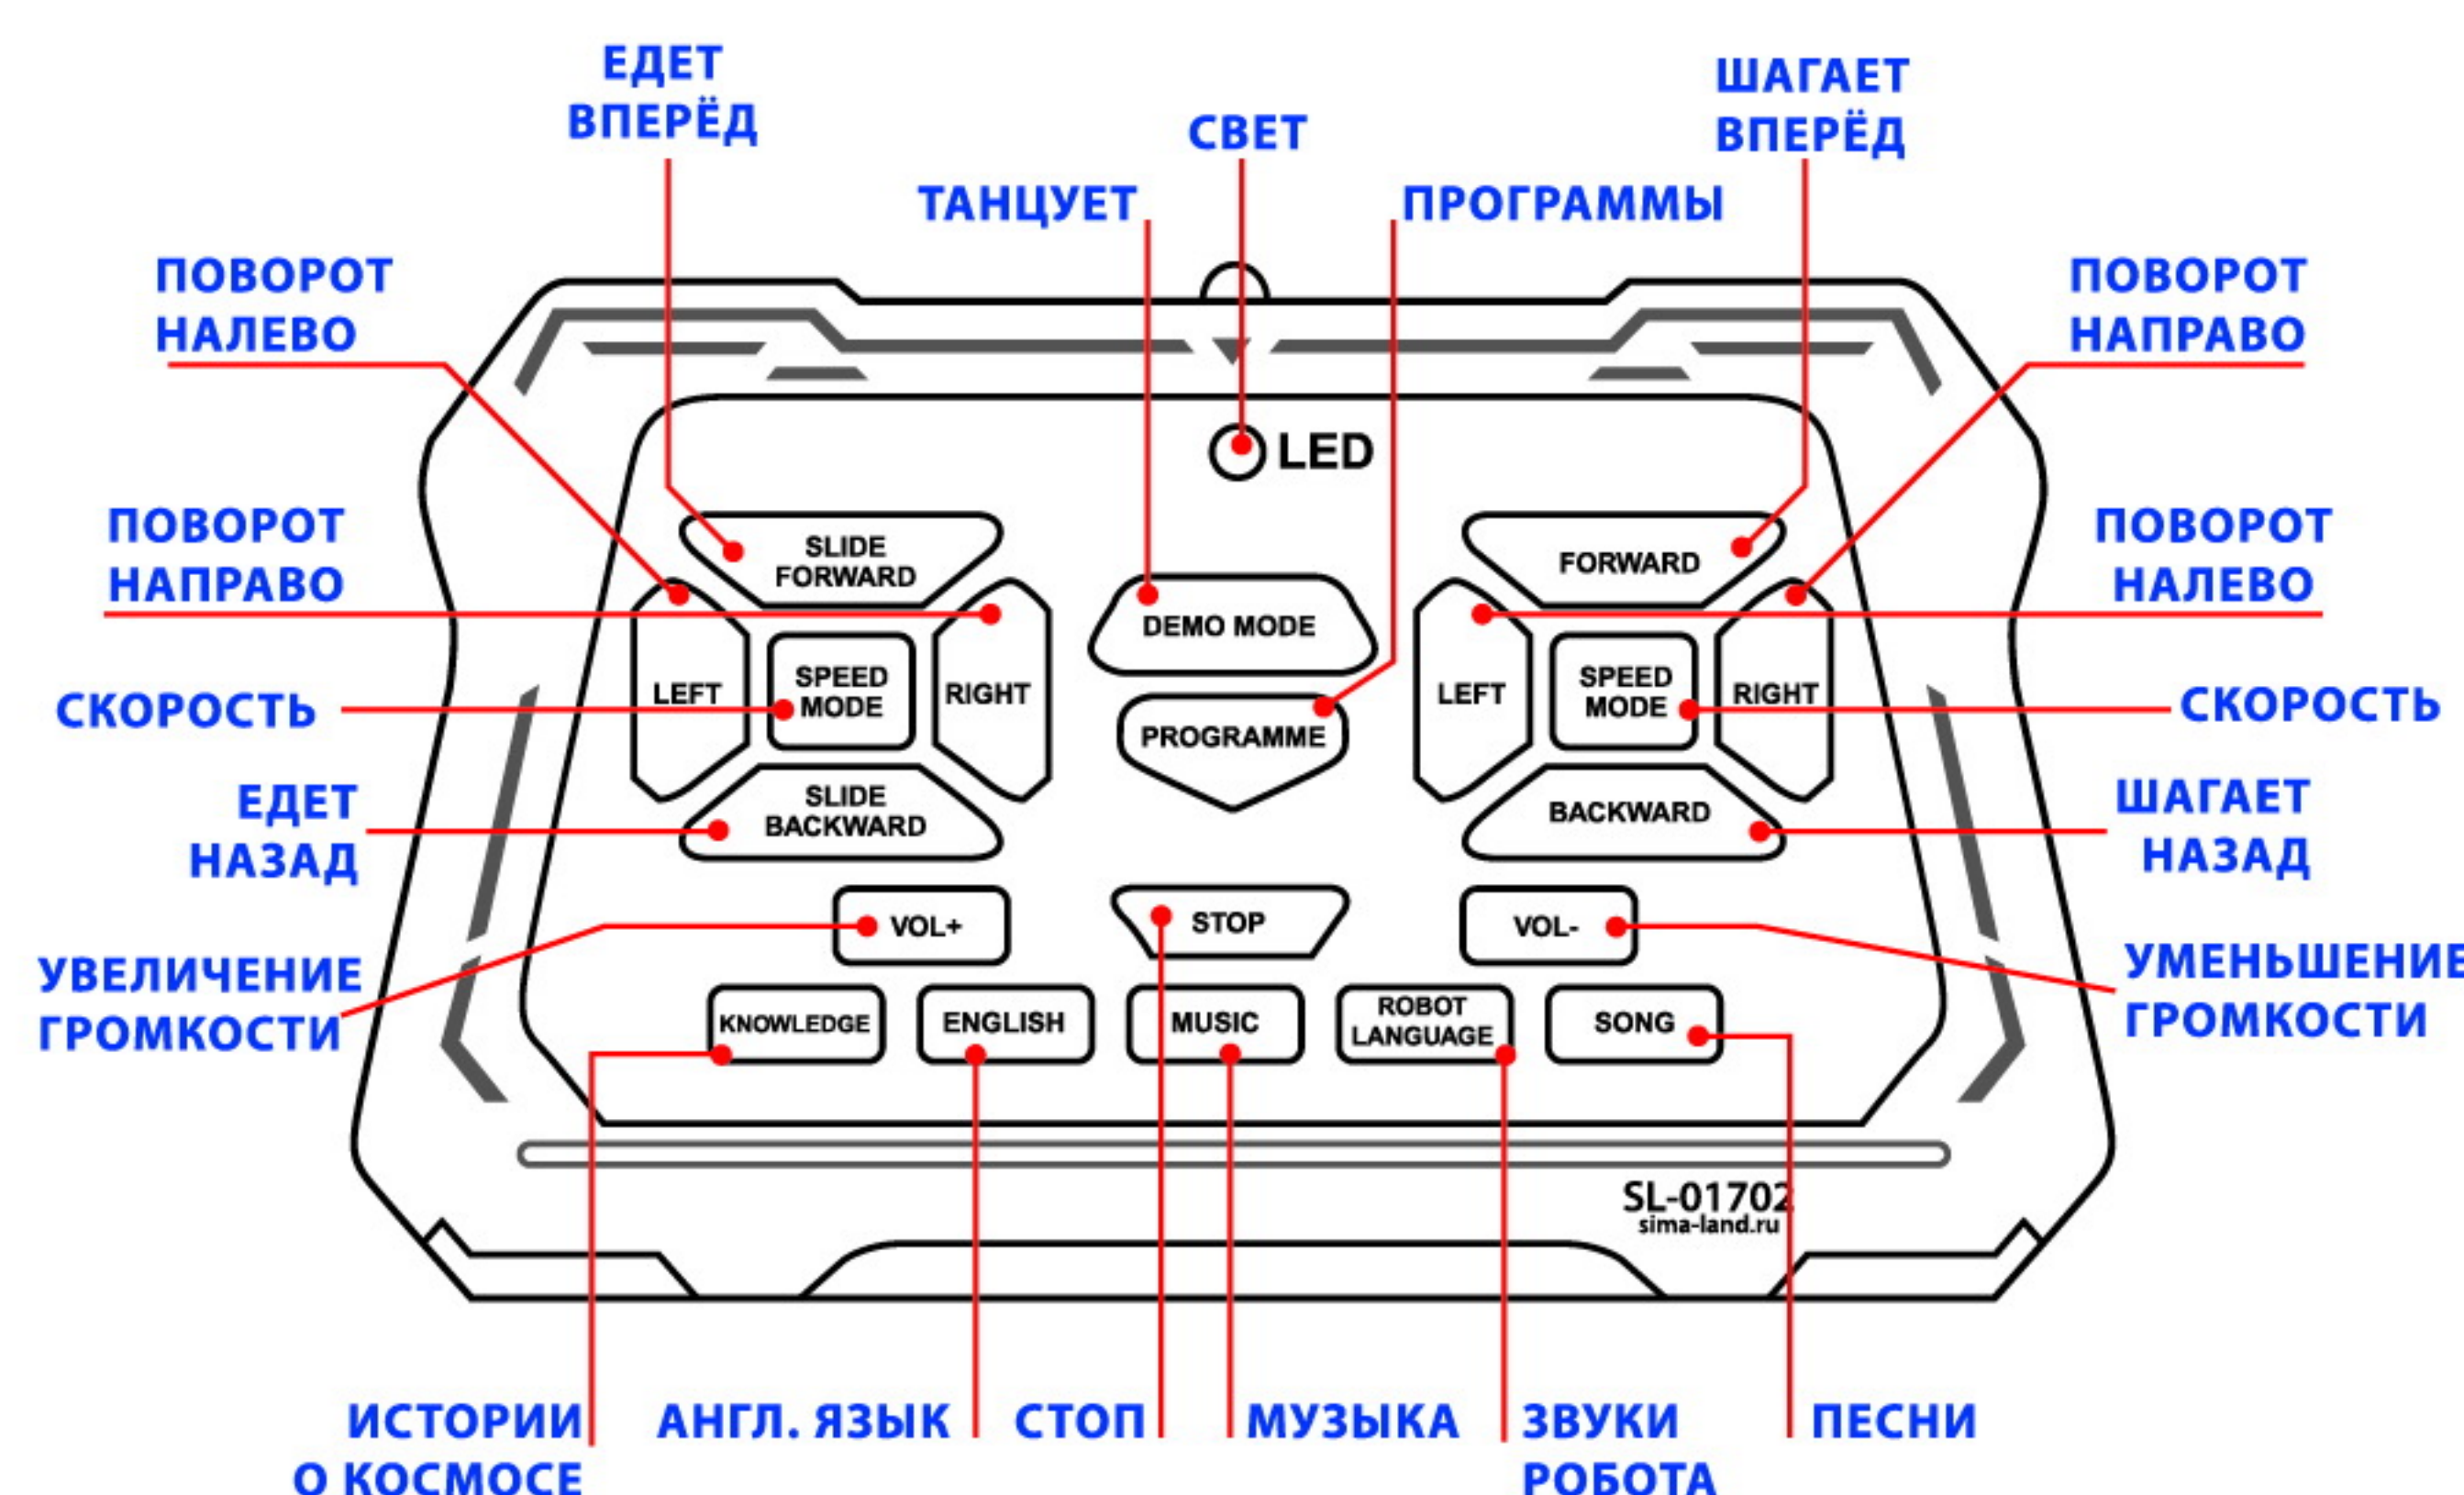


Робот

Вкл./Выкл.

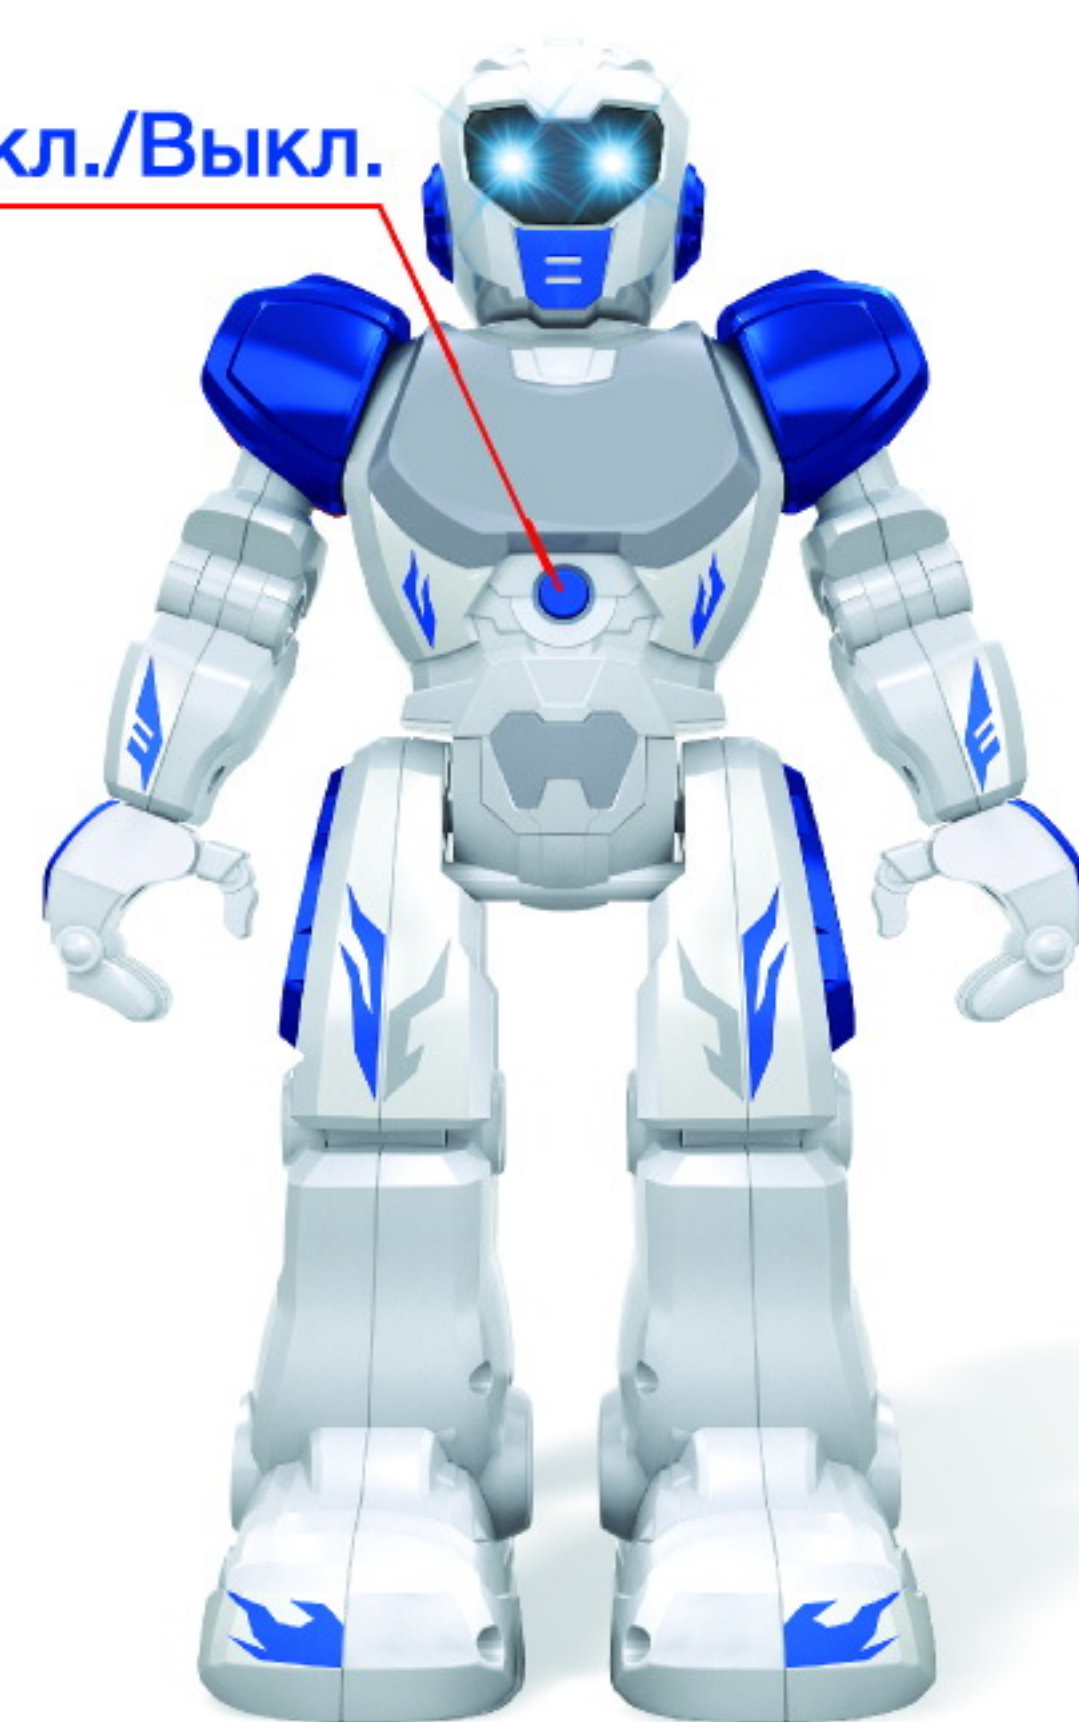

Подробная инструкция

1. **Вкл./Выкл.** Нажмите эту кнопку, чтобы вывести робота из спящего режима. Если робот уже включён, нажмите эту кнопку, чтобы его выключить.
2. **Режим ожидания.** Если с роботом ничего не делать, то он трижды обратит на себя внимание, будет разговаривать и двигаться. Он попросит поиграть с ним и споёт для вас песню. Между его действиями будет проходить около 20 секунд, затем он попрощается и уйдёт в спящий режим.
3. **Едет вперёд \ Шагает вперёд.** Если вы нажмёте одну из этих кнопок, робот будет двигаться вперёд. В процессе движения будут раздаваться звуки.
4. **Едет назад \ Шагает назад.** Если вы нажмёте одну из этих кнопок, робот будет двигаться назад. В процессе движения будут раздаваться звуки.

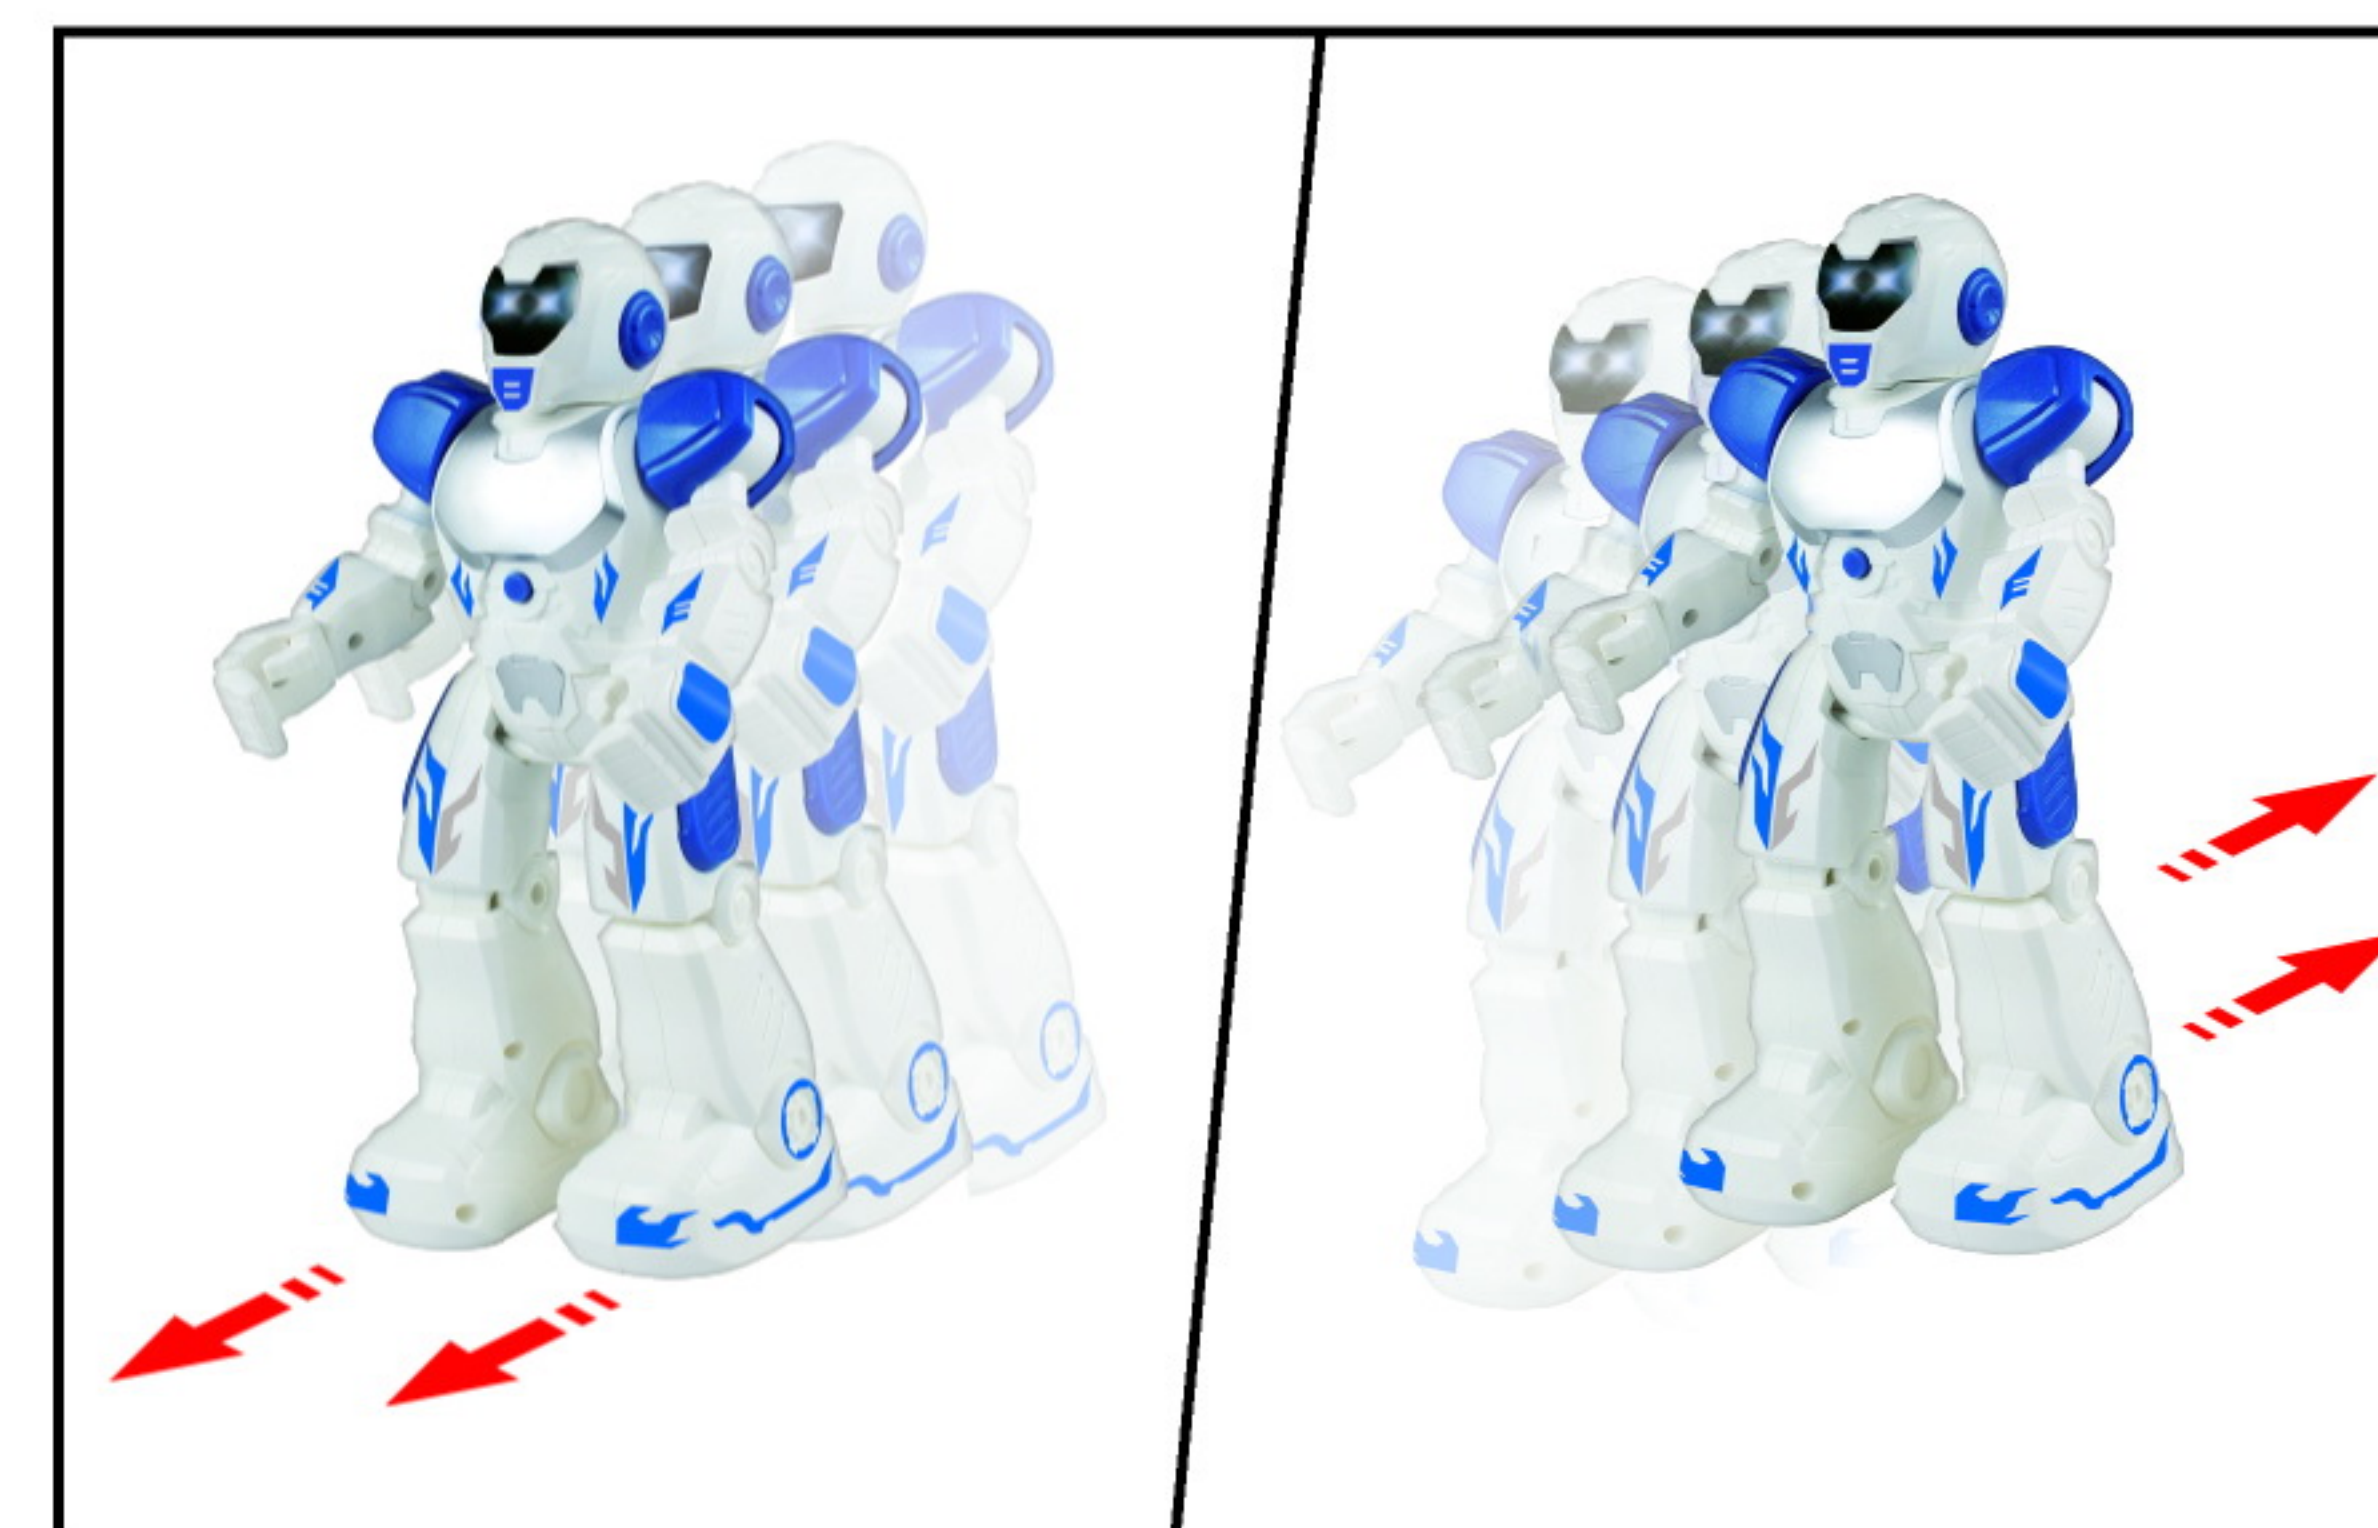

5. **Поворот налево.** После нажатия на эту кнопку робот повернётся налево. В процессе поворота будут раздаваться звуки.
6. **Поворот направо.** После нажатия на эту кнопку робот повернётся направо. В процессе поворота будут раздаваться звуки.

