


**Сметаю грязь
на своем пути!**

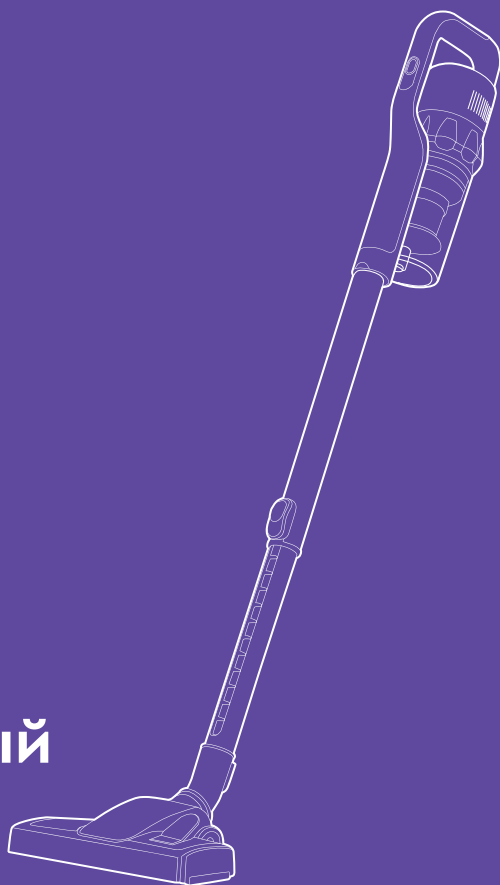

**Вертикальный
пылесос
КТ-5237**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5237 очень удобен при генеральной и локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса нет функции вертикальной парковки, поэтому пылесос рекомендуется устанавливать на кронштейн из комплекта, который крепится на стену. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки.

Аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей и ковровых покрытий с не очень длинным ворсом. У напольной щетки есть переключение для уборки гладких и ковровых покрытий. К пылесосу прилагаются щелевая насадка и насадка «2 в 1», а также кронштейн для настенного хранения устройства и насадок. Насадка «2 в 1» может использоваться как безворсовая или ворсовая насадка.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесосе установлены фильтры грубой и тонкой очистки, которые задерживают частички пыли. Фильтры можно снять и промыть водой.

Область применения


Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и других поверхностей, шкафов.

Комплектация

1. Пылесос с пылесборником и блоком фильтров — 1 шт.
2. Удлинительная телескопическая трубка — 1 шт.
3. Напольная щетка — 1 шт.
4. Щелевая насадка — 1 шт.
5. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
6. Кронштейн с набором крепежа на стену — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

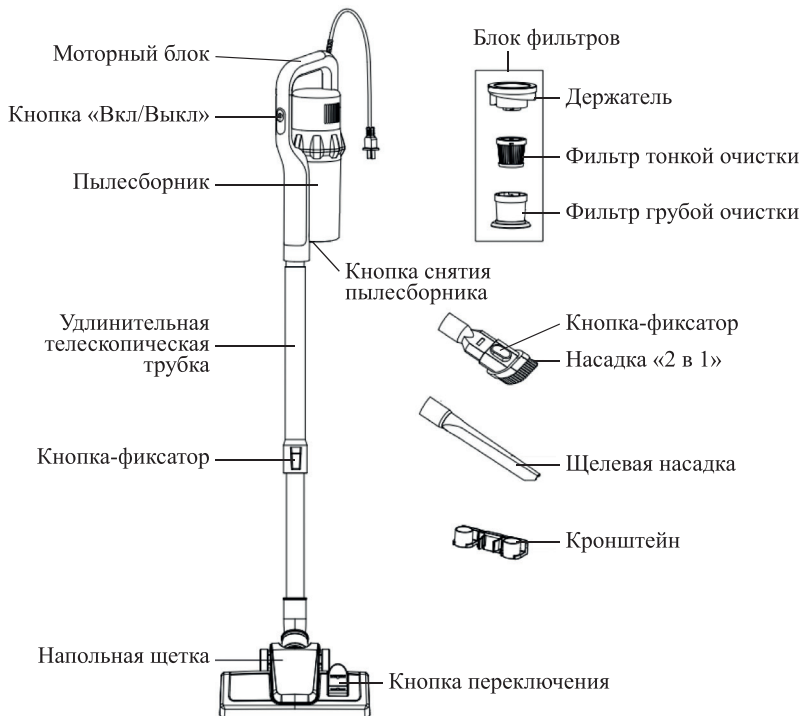

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Зажмите кнопку-фиксатор на удлинительной трубке, чтобы раздвинуть или сложить телескопическую трубку. Зажмите кнопку-фиксатор на насадке «2 в 1» и сдвиньте ворсовую щетку вниз, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве ворсовой щетки. Зажмите кнопку-фиксатор на насадке «2 в 1» и сдвиньте ворсовую щетку вверх, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве узкой насадки.



Аксессуары

Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой и узкой щеток, удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка поможет эффективно удалить загрязнения с компьютерной клавиатуры, подоконника, стола. Чтобы использовать узкую насадку без ворса, нажмите на кнопку-фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку к основанию до щелчка.

Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест.

Напольная щетка используется для чистки полов и ковровых покрытий. На напольной щетке есть кнопка переключения для уборки гладких или ковровых напольных покрытий.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо собрать пылесос, а также при желании вы можете установить кронштейн.

Установка кронштейна

Для удобства хранения вертикального пылесоса и насадок в комплекте поставляется кронштейн. Вы можете прикрепить кронштейн к стене при помощи двух шурупов и дюбелей из комплекта.

Выберите место для установки кронштейна — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Просверлите 2 отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 48 мм друг от друга, вставьте дюбели в отверстия, приложите к стене кронштейн, вставьте в отверстия шурупы и вкрутите их. Рекомендуемая высота для установки кронштейна — 107 см от пола до отверстий для шурупов. В таком положении установленный на кронштейн вертикальный пылесос будет опираться на пол. Кронштейн не удерживает пылесос полностью, а только предотвращает случайное падение при вертикальном хранении, поэтому пылесос обязательно должен опираться на пол.

Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

У пылесоса нет вертикальной парковки, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.

Сборка пылесоса

Вставьте удлинительную трубку в воздуховод пылесоса. Затем подсоедините к удлинительной трубке напольную щетку. Чтобы раздвинуть удлинительную трубку, нажмите кнопку-фиксатор и потяните части трубки в разные стороны. Чтобы

сложить удлинительную трубку, зажмите кнопку-фиксатор и сдвиньте части телескопической трубки.

Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесборника или к удлинительной трубке насадку «2 в 1» или щелевую насадку.

Чтобы снять насадку, напольную щетку или удлинительную трубку, потяните насадку, щетку или трубку в сторону от пылесоса.

Использование

1. Проверьте, что блок фильтров, пылесборник, удлинительная трубка (при необходимости) и одна из насадок установлены. Подключите пылесос к сети.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Запустится двигатель. После этого можно приступать к уборке.
3. Чтобы отключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
4. Отключите шнур от сети. Вытряхните пыль из пылесборника и установите насадки и пылесос вертикально в кронштейн.

Внимание! Не засасывайте пылесосом жидкость, окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

У пылесоса нет вертикальной парковки, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.

Чистка и обслуживание


Когда пылесос собран, его можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, кнопку «Вкл/Выкл» и шнур.

Проверяйте все каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами. По мере загрязнения очищайте напольную щетку, щелевую насадку и насадку «2 в 1».

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждой уборки. Очищайте блок фильтров. Рекомендуется очищать блок фильтров каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку блока фильтров может потребовать проводить чаще или реже.

Чистка пылесборника и фильтров

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку.
2. Расположите моторный блок над мусорным ведром.
3. Снимите пылесборник: зажмите кнопку снятия пылесборника и потяните его в сторону от моторного блока.
4. Вытащите блок фильтров из пылесборника и вытряхните скопившиеся пыль и грязь из пылесборника. При необходимости вымойте пылесборник теплой водой и мягким моющим средством. Не используйте абразивные и жесткие губки.

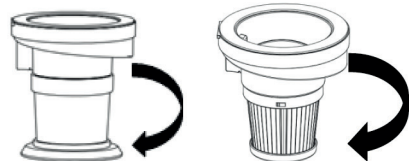



5. Поверните фильтр грубой очистки справа налево и снимите его. Поверните фильтр тонкой очистки и отсоедините его от держателя.
6. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров тонкой и грубой очистки, держа фильтр над мусорным ведром и слегка постучав по нему. Затем вымойте фильтры и держатель в прохладной или теплой воде. Не используйте для мытья фильтра тонкой очистки щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтр. Не рекомендуется мыть фильтр тонкой очистки водой слишком часто для продления срока службы фильтра. Фильтр грубой очистки и держатель допускается мыть мягким моющим средством.
7. Оставьте пылесборник, фильтры тонкой и грубой очистки, а также держатель на открытой поверхности до полного высыхания. Не используйте для сушки фен.
8. Затем в обратной последовательности соберите блок фильтров и вставьте его в пылесборник, пылесборник установите на моторный блок.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попаданий на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку и поместить в прохладное и сухое место.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите блок фильтров и проверьте силу всасывания. Если без блока фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите блок фильтров или замените фильтр тонкой очистки
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса, насадок и сопло пылесборника

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и блок фильтров согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным блоком фильтров	Промойте фильтры и тщательно их высушите
Если в пылесос установить влажные фильтры, фильтр тонкой очистки может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 450 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Класс фильтра тонкой очистки: E10
5. Емкость пылесборника: 0,6 л
6. Уровень шума: ≤74 дБ
7. Длина шнура: 5 м
8. Размер устройства: 260 × 180 × 1125 мм
9. Размер упаковки: 215 × 170 × 420 мм
10. Вес нетто: 2,0 кг
11. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован





Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и блока фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкости в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормально и не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого

источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте пылесос, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленного блока фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запустить пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87