

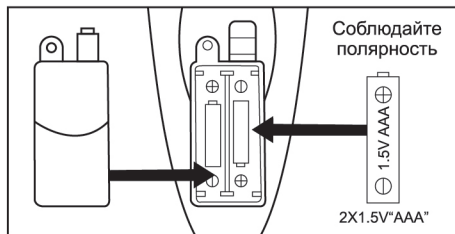


РОБОТ-ДИНОЗАВР НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ


ЗАРЯДКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И ИГРУШКИ

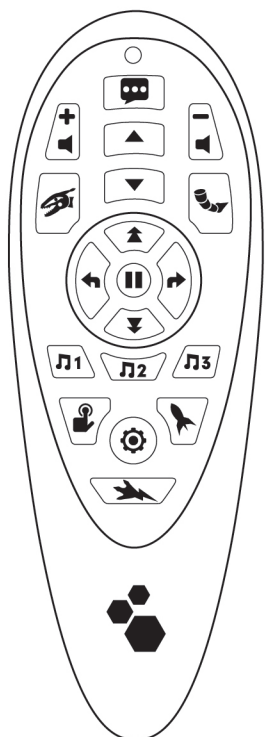

Пульт управления работает от 2х батареек типа AAA 1,5V. Батарейки в комплект не входят.

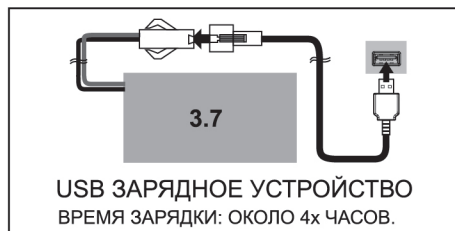


СБОРКА ХВОСТА

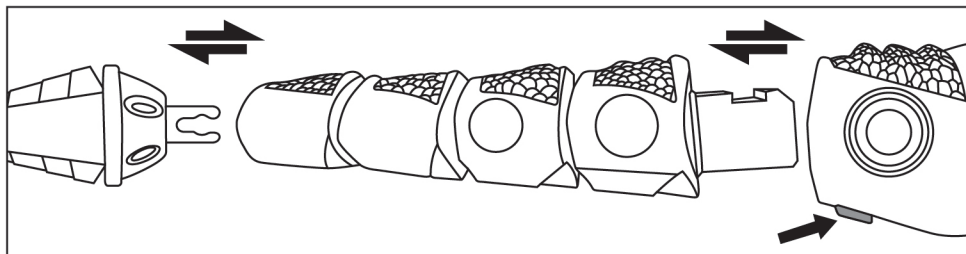

-1-

ФУНКЦИОНАЛ

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| | ГРОМКость. 5 УРОВНЕЙ | | ПОВОРОТ ВЛЕВО |
| | ГРОМКость. 5 УРОВНЕЙ | | ПОВОРОТ ВПРАВО |
| | ДИНО-ЯЗЫК | | ТАНЕЦ.МУЗЫКА 1 |
| | ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВОЙ,
ДИНО-ЗВУКИ | | ТАНЕЦ.МУЗЫКА 2 |
| | ДВИЖЕНИЯ ХВОСТОМ,
ДИНО-ЗВУКИ | | ТАНЕЦ.МУЗЫКА 3 |
| | ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД | | АКТИВАЦИЯ
СЕНСОРНОГО
РЕЖИМА |
| | ДВИЖЕНИЕ НАЗАД | | ВВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| | ЕЗДА ВПЕРЕД | | СТРЕЛЬБА ИЗ ПУШКИ |
| | ПАУЗА | | БОЕВОЙ РЕЖИМ |
| | ЕЗДА НАЗАД | | |

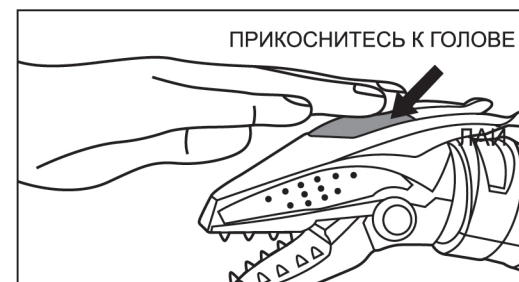

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ АКТИВИРУЕТСЯ СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ

-2-