

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Набор для маникюра LuazON обеспечивает качественный уход за ногтями. В комплект входит пылесос со встроенной машинкой и удобная ручка для маникюра с набором фрез и насадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- мощность машинки: 10 Вт;
- скорость вращения: до 25000 об/мин;
- 2 направления вращения;
- 6 фрез и 6 насадок в комплекте;
- подставка для ручки в комплекте;
- мощность пылесоса: 23 Вт;
- 1 кулер;
- 3 сменных мешочка для пыли в комплекте;
- напряжение: 220–240 В / 50 Гц.

Комплектация: пылесос со встроенной машинкой, ручка для маникюра, 6 фрез, 6 насадок, подставка для ручки, сменные мешочки для пыли, инструкция, гарантийный талон.


Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.

- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Когда устройство не используется, отключайте его от сети.
- Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
 - Не используйте прибор на поврежденных участках.
 - Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
 - Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
 - Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
 - Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

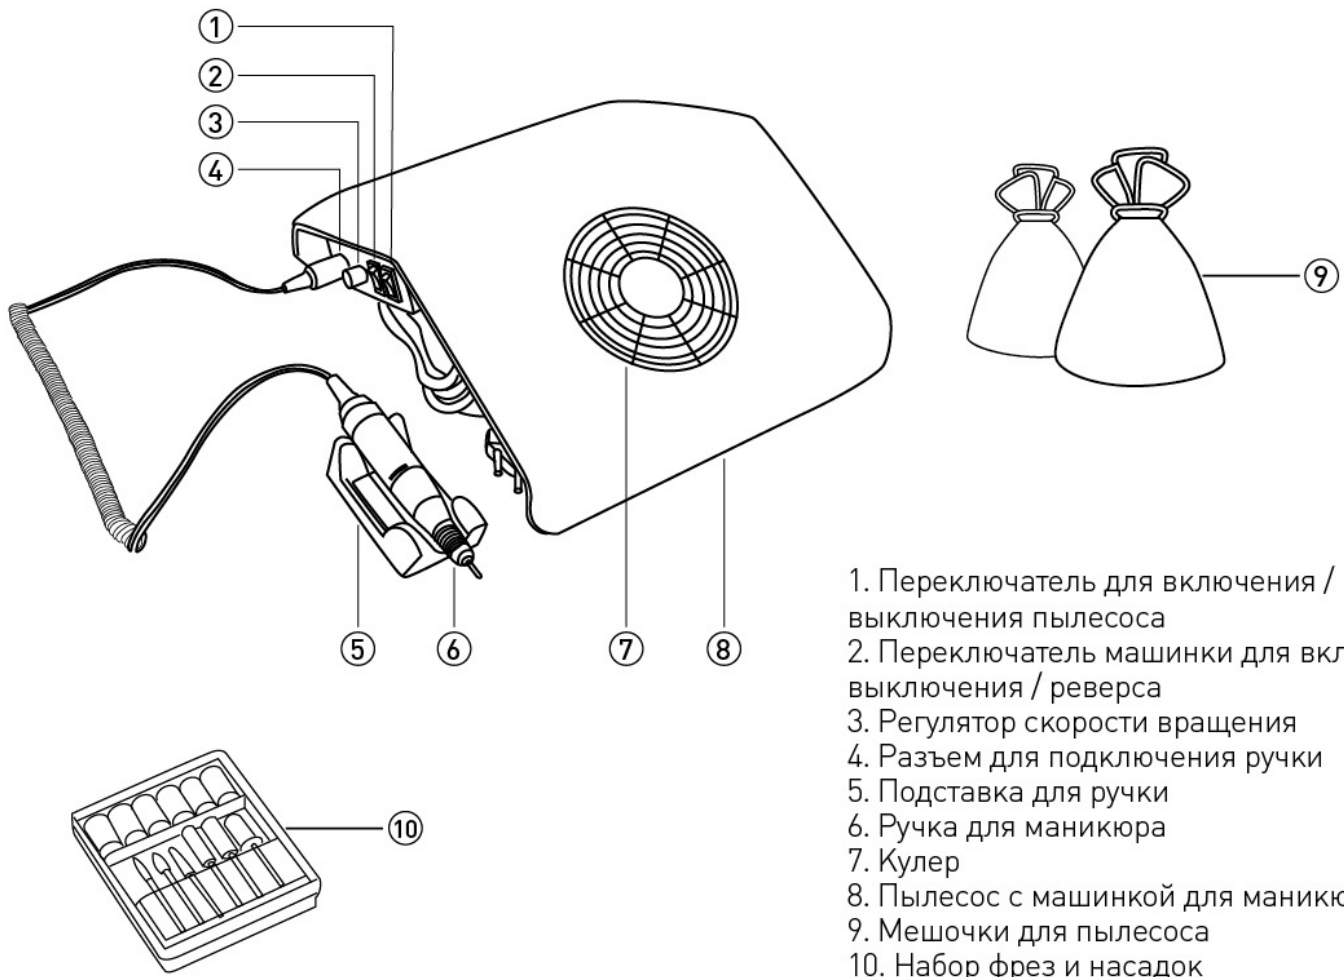

1. Переключатель для включения / выключения пылесоса
2. Переключатель машинки для включения / выключения / реверса
3. Регулятор скорости вращения
4. Разъем для подключения ручки
5. Подставка для ручки
6. Ручка для маникюра
7. Кулер
8. Пылесос с машинкой для маникюра
9. Мешочки для пылесоса
10. Набор фрез и насадок

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите пылесос на ровную поверхность в рабочей зоне.
2. Установите на ручку для маникюра нужную насадку.
3. Подключите ручку к разъему MOTOR на корпусе пылесоса.
4. Убедитесь, что оба переключателя находятся в положении «0».
5. Подключите устройство к электросети.
6. Чтобы включить пылесос, переведите переключатель в положение ON. Во время процедуры прибор будет всасывать мелкие пылевые частички.
7. Чтобы выключить пылесос, переведите переключатель в положение OFF. Устройство также может использоваться в качестве подставки для удобства работы.
8. Установите регулятор скорости вращения на минимальную отметку.
9. Чтобы включить машинку, переведите переключатель в положение FWD или REV в зависимости от необходимого направления вращения.
10. Отрегулируйте скорость вращения с помощью регулятора.
11. После завершения процедуры или в случае замены насадки выключите ручку, переведя переключатель в положение 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для достижения максимального эффекта при уходе за ногтями не смачивайте руки непосредственно перед процедурой.
- При запуске или остановке ручки устанавливайте минимальную скорость вращения.
- Не используйте прибор на поврежденных или очень тонких и слоющихся ногтях.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключайте прибор от электросети.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Мешочек для сбора пыли необходимо очищать или заменять по мере необходимости.

- Протирайте корпус прибора мягкой влажной тканью.
- Очищайте насадки после каждой процедуры с помощью щеточки и в стерилизаторе.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.