

★ ★ ★ ★ ★  
**Delta**  
E U R O P E



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МАШИНКА ДЛЯ  
СТРИЖКИ ВОЛОС  
HAIR CLIPPER SET**



AE 81

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки «DELTA» отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретая нашу машинку для стрижки волос, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который при соблюдении правил его эксплуатации прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашей новой машинки для стрижки волос, а также сделать работу с ней максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание зарядного устройства, В, Гц	220±2%, 50
Мощность, Вт	3
Тип аккумуляторной батареи	NI-CD AA
Напряжение аккумуляторной батареи, В	1,2
Емкость аккумуляторной батареи, мА-ч	600
Время зарядки аккумуляторной батареи, ч	8-12
Время работы на полностью заряженной аккумуляторной батарее, минут	45
Класс электробезопасности	III

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество прибора.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



№	Наименование	Кол - во
1.	Машинка для стрижки волос	1 шт.
2.	Съемный гребень	1 шт.
3.	Ножницы	1 шт.
4.	Масленка	1 шт.
5.	Щеточка для чистки ножей	1 шт.
6.	Расческа	1 шт.
7.	Сетевой адаптер	1 шт.
8.	Беспроводная станция для зарядки аккумулятора	1 шт.
9.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
10.	Гарантийный талон	1 экз.

**Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.**

Дата упаковывания \_\_\_\_\_  
Упаковщик \_\_\_\_\_

### 3. ОПИСАНИЕ

1. Съемный гребень
2. Режущие ножи
3. Корпус
4. Переключатель "I/O" ("ВКЛ/ВЫКЛ")
5. Фиксатор съемного гребня
6. Индикатор заряда батареи
7. Расческа
8. Щеточка для чистки лезвий
9. Насленка
10. Сетевой адаптер
11. Ножницы
12. Беспроводная станция для зарядки аккумулятора

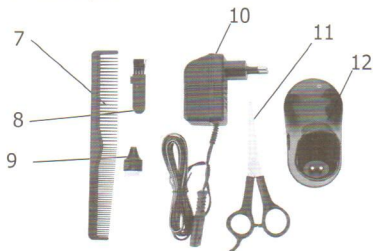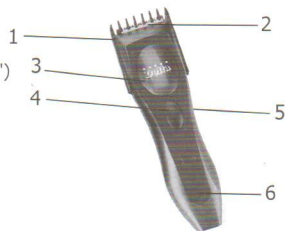

### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить Вам вред.
- 4.2. Прибор не предназначен для промышленного применения. Используйте машинку для стрижки волос только в бытовых целях.
- 4.3. Перед первым включением проверьте, соответствуют ли

параметры Вашей электросети параметрам машинки для стрижки волос, указанным в таблице с техническими характеристиками.

4.4. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.

4.5. Не погружайте прибор, сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

4.6. Всегда отключайте прибор от электросети при его чистке или обнаружении неисправности.

4.7. При отключении прибора от электросети не тяните за сетевой шнур, держитесь рукой за вилку.

4.8. Не оставляйте прибор подключенным к электросети без присмотра.

4.9. Не позволяйте детям пользоваться прибором без контроля взрослых.

4.10. Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.

4.11. Не стригите машинкой животных.

4.12. Во избежание поломки прибора не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

4.13. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром.

4.14. Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов.

4.15. Перед началом работы всегда проверяйте правильность установки насадки.

4.16. Во избежание получения травм не пользуйтесь прибором с поврежденными гребнями или зубцами.

**Примечание: данная инструкция не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации плиткореза. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с данным оборудованием.**

### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

#### 5.1. Заряд аккумуляторной батареи.

**Примечание:** Перед первым использованием машинки или после длительного перерыва в эксплуатации, необходима 12-ти часовая зарядка аккумуляторной батареи.

**Внимание!** Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи, перед зарядкой убедитесь, что она полностью разряжена.

- Подключите сетевой адаптер к станции для зарядки аккумулятора

и включите его в электросеть, установите машинку на станцию при этом загорится индикатор зарядки.

- Через 8-12 часов аккумуляторная батарея будет полностью заряжена, индикатор заряда погаснет. Заряда батареи хватает на 45 минут работы прибора.

- Отключите сетевой адаптер от сети.

### 5.2. Перед началом стрижки

- Переведите фиксатор в нижнее положение, установите гребень на необходимую длину срезаемых волос.

**Примечание: Вы можете установить гребень на 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 17 мм.**

Позиция на гребне	Длина срезаемых волос
1	6 мм
2	8 мм
3	10 мм
4	12 мм
5	14 мм
6	16 мм
7	17 мм

- Переведите фиксатор в верхнее положение, чтобы заблокировать гребень.  
 - Усадите подстригаемого таким образом, чтобы Вам было удобно его стричь.

- Расчешите волосы подстригаемого для устранения спутывания и придания им вида естественной прически.

- Оберните шею и плечи подстригаемого накидкой.  
 - Включите прибор, установив переключатель "I/O" ("ВКЛ/ВЫКЛ") в положение "I" ("ВКЛ"), убедитесь в его работоспособности и при необходимости удалите избыточное масло.

**ВНИМАНИЕ! Волосы должны быть сухими.**

### 5.3. Стрижка затылочной части головы

- Установите гребень на необходимую длину срезаемых волос.

- Держите машинку так, чтобы зубья насадки были направлены вверх.

- Начинайте стричь волосы от центра затылка у основания шеи вверх

против роста волос. Медленно ведите машинку вверх и в сторону.

- Далее стригите волосы по бокам от основания шеи по направлению к ушам.

### 5.4. Стрижка висков

- Для стрижки висков в зависимости от длины волос снимите гребень или установите его на 6 мм и обработайте височную часть головы.

- Затем установите гребень на на необходимую длину и стригите волосы по направлению к макушке.

### 5.5. Стрижка верхней части головы

- Для стрижки верхней части головы установите гребень на необходимую длину срезаемых волос.

- Продвигайте машинку против направления роста волос.

- Для стрижки удлиненных волос приподнимите их, используя прилагаемую в наборе расческу. Состригайте волосы поверх расчески или удерживайте их на нужной длине пальцами.

**ВНИМАНИЕ! Стрижку следует всегда начинать со стороны затылочной части головы.**

### 5.6. Короткая стрижка и стрижка под расческу

- Установите гребень на необходимую длину срезаемых волос. Держа машинку параллельно поверхности головы, ведите ее от шеи к верхней части головы. Верхнюю часть головы выстригают от лба к макушке против роста волос. После этого переходят к стрижке с боков.

- Для стрижки под расческу волосы на затылке стригите и подравнивайте с гребнем для самой короткой стрижки. Затылок и виски подстригите как описано выше.

### 5.7. Подравнивание

- Подравнивание прически проводите без насадки.

- Подравнивайте волосы на шее и висках. Для этого ведите машинку сверху вниз, захватывая нужную длину волос.

**ВНИМАНИЕ! Используйте машинку только для стрижки натуральных волос.**

## 6. ЧИСТКА И УХОД

### 6.1. Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

- Проводите чистку машинки после каждого применения.

- Очистите ножи и машинку от обрезков волос щеточкой, входящей в комплект поставки.

- Протрите корпус сухой мягкой тряпочкой.



## 6.2. Смазка лезвий

- Для надежной работы прибора необходимо регулярно смазывать лезвия.
- Снимите гребень с машинки и нанесите 2-3 капли масла на ножи.
- Установите гребень обратно.
- Включите машинку на несколько секунд.
- Если необходимо, удалите излишки масла тряпочкой.
- Не рекомендуется применять для смазки масло для волос, жиры и масла, разбавленные керосином и другими растворителями.

## 7. ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Храните прибор в сухом месте.
- 7.2. Ножи машинки обязательно должны быть смазаны.

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Машинка для стрижки волос не включается.	1. Разряжена аккумуляторная батарея. 2. Неисправен сетевой адаптер.	1. Зарядите аккумуляторную батарею. 2. Устраняется специалистами сервисного центра.
При нажатии на выключатель прибор не включается.	1. Сломан выключатель. 2. Неисправен электродвигатель.	1,2. Устраняется специалистами сервисного центра.

**Примечание: При обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.**

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка для стрижки волос DL-4032A соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска Июнь, 2012

## 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие машинки для стрижки требованиям технических условий.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации машинки для стрижки - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.
- 10.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:
  - в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже;
  - прошло более одного года от даты продажи;
  - был удален, вытерт или изменен заводской номер на машинке для стрижки, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;
  - имеются следы разборки;
  - детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания или несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
  - повреждения возникли вследствие:
    - перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых и т.п.);
    - стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
    - нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции;
    - несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, кабельных сетей и других подобных факторов;
    - ненадежного электрического контакта при подключении машинки для стрижки к электрической сети;
    - использования машинки для стрижки предназначенной для личных (бытовых) нужд в коммерческих, производственных, а также иных целях, несоответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали изделия;
    - неправильной транспортировки или хранения.

**ВНИМАНИЕ! В этих случаях ремонт выполняется за счет**