



ПУЛЬТОВОД

ДИНОЗАВР
НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ


Информация о батарейках

1. Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы. Зарядка не полностью разряженных аккумуляторов приводит к снижению емкости батареи.
2. Не заряжайте аккумулятор сразу после игры, дайте ему остыть;
3. Не заряжайте аккумулятор, установленный в модель;
4. Не храните аккумулятор, установленный в модель
5. Не заряжайте неисправный или поврежденный аккумулятор;
6. Не пытайтесь разобрать или модернизировать аккумуляторную батарею;
7. Не пытайтесь разобрать или модернизировать зарядное устройство;
8. Не заряжайте аккумуляторы током, превышающим их номинальную емкость;
9. Строго соблюдайте полярность при подключении аккумулятора к зарядному устройству или к модели;
10. Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства сразу после зарядки, не оставляйте и не храните аккумулятор, соединенный с зарядным устройством;

Зарядное устройство и элементы питания

1. Зарядка от USB кабеля

Подключите один конец кабеля USB к разъему аккумулятора, другой конец к разъему компьютера. Примерное время зарядки 90 минут.

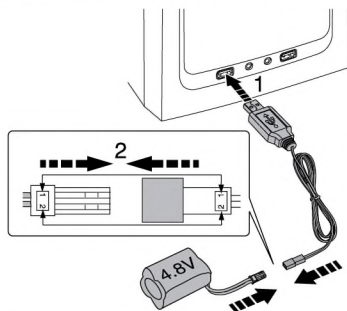


Внимание!

Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы!


2. Зарядка от сети

Подключите один конец кабеля USB к разъему аккумулятора, другой конец к сети через адаптер. Примерное время зарядки 90 минут.

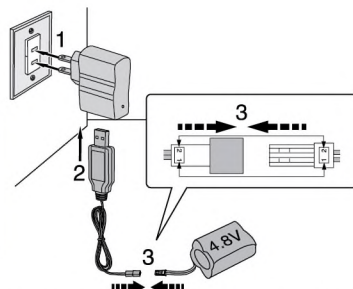


Установка аккумулятора

Откройте отсек для аккумулятора с помощью отвертки и соедините аккумуляторный блок с разъемом игрушки. Установите 2 батарейки 1.5V AA.

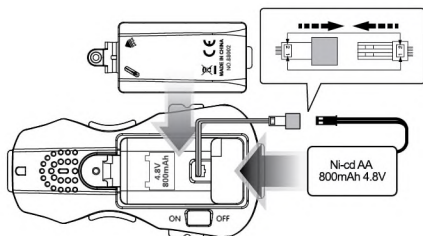

Установка элементов питания в пульт управления

Откройте отсек для батареек с помощью отвертки и установите 2 батарейки 1.5V AA (не входят в комплект).

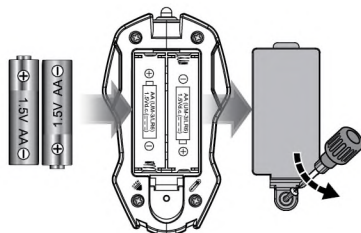

Отсек для воды

Откройте отсек для воды



С помощью лейки, аккуратно налейте воду



Закройте крышку



Внимание!

1. Используйте только чистую воду.
2. Игрушка не предназначена для полного погружения в воду.


Начало игры и спящий режим

Нажмите кнопку включения "ON" и динозавр произнесет приветствие.


После первых фраз, можете использовать другие функции игрушки с пульта управления.

Для выключения нажмите кнопку включения повторно.

После того, как включённая игрушка не используется, динозавр озвучит напоминание и выключится через 30 секунд.

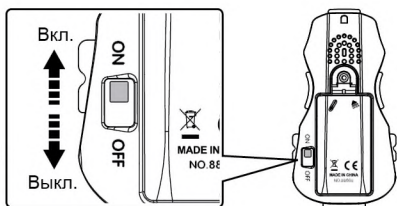

Пульт управления

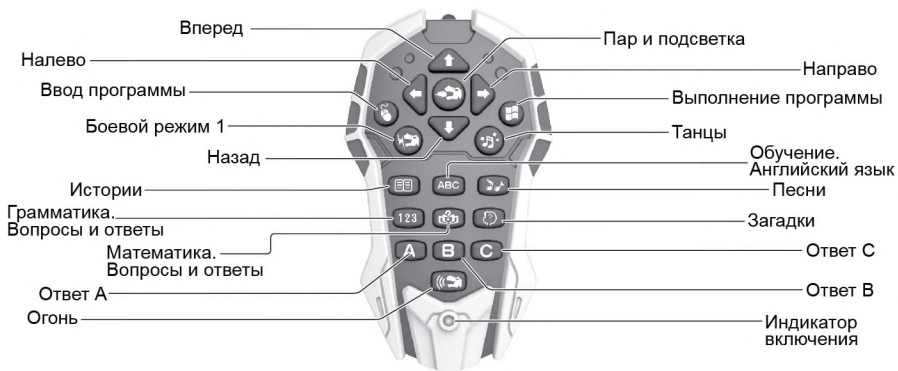

1. Вперед

Получив сигнал с пульта управления «вперед», робот идет вперед. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.




2. Назад

Получив сигнал с пульта управления «назад», робот идет назад. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.




3. Поворот налево

Получив сигнал с пульта управления «поворот налево», робот поворачивает. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

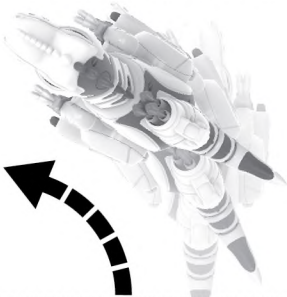

4. Поворот направо

Получив сигнал с пульта управления «поворот направо», робот поворачивает. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

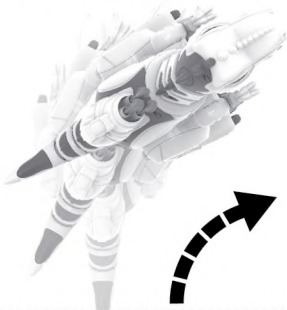

5. Огонь

Нажмите кнопку "Огонь" и динозавр начнет боевой режим.

6. Боевой режим

Присутствуют разные функции. Движения, пар из пасти и огонь.

7. Пар и подсветка

Нажмите на кнопку отвечающую за активацию пара и динозавр начнет движение с рычанием, выпуская при этом пар из пасти.



8. Ввод программы

Нажмите кнопку "Ввод программы" на пульте управления и задайте команды для действия.

9. Выполнение программы

При повторном нажатии кнопки "программирование", игрушка начнет выполнять подряд запрограммированные действия.

10. Истории

Робот знает 5 историй. Чтобы послушать истории от динозавра, нажмите кнопку "истории".

11. Обучение. Английский язык

Нажмите на кнопку и изучайте простые основные слова, вместе с динозавром.

12. Песни

Нажмите на кнопку и послушайте песни. Динозавр знает пять песен.

13. Танцы

Нажмите кнопку "танцы", динозавр покажет, что умеет.



14. Математика. Вопросы и ответы

Поиграйте в вопросы и ответы на тему математики.

16. Загадки

Отгадывайте интересные загадки, которые знает динозавр.

15. Грамматика. Вопросы и ответы

Сыграйте веселую викторину - вопрос и ответ.

Чтобы ответить на вопросы, используйте кнопки на пульте управления - А,В,С.

Важно!

После того, как вы услышали вопрос, нажмите на один из вариантов ответа, который вы считаете правильным. Если вы угадали, игрушка это подтвердит, если ответ неверный, попробуйте снова.

Устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Решение |
|---------------------------------|---|---|
| Не работает пульт управления | 1. Батарейки установлены с неправильной полярностью. | 1. Следуйте маркировке при установке батареек. |
| | 2. Присутствует разряженный элемент питания. | 2. Замените батарейки на новые. |
| | 3. Превышается дистанция между игрушкой и пультом управления. | 3. Соблюдайте дистанцию не дальше 1м. |
| | 4. Прямое попадание солнечных лучей. | 4. Желательно использовать игрушку в помещении. |
| Динозавр не реагирует на сигнал | 1. Игрушка находится в спящем режиме. | 1. Активируйте или перезагрузите игрушку. |
| | 2. Аккумулятор установлен неправильно. | 2. Проверьте соединение с аккумулятором. |
| | 3. Разрядились батарейки в пульте управления. | 3. Замените батарейки на новые. |
| | 4. Нечеткий звук и мерцающий свет подсветки. | 4. Зарядите аккумулятор. |
| Не активируется пар | В резервуаре закончилась вода. | Залейте чистую воду в отсек для воды. |



ВНИМАНИЕ: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕТЯМ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.