



ПУЛЬТОВОД

ДИНОЗАВР НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ


Информация о батарейках

1. Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы. Зарядка не полностью разряженных аккумуляторов приводит к снижению емкости батареи.
2. Не заряжайте аккумулятор сразу после игры, дайте ему остыть;
3. Не заряжайте аккумулятор, установленный в модель;
4. Не храните аккумулятор, установленный в модель
5. Не заряжайте неисправный или поврежденный аккумулятор;
6. Не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумуляторную батарею;
7. Не пытайтесь разбирать или модернизировать зарядное устройство;
8. Не заряжайте аккумуляторы током, превышающим их номинальную емкость;
9. Строго соблюдайте полярность при подключении аккумулятора к зарядному устройству или к модели;
10. Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства сразу после зарядки, не оставляйте и не храните аккумулятор, соединенный с зарядным устройством;

Зарядное устройство и элементы питания

1. Зарядка от USB кабеля

Подключите один конец кабеля USB к разъему аккумулятора, другой конец к разъему компьютера. Примерное время зарядки 90 минут.

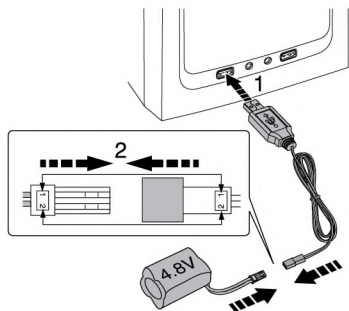


Внимание!

Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы!

2. Зарядка от сети


Подключите один конец кабеля USB к разъему аккумулятора, другой конец к сети через адаптер. Примерное время зарядки 90 минут.

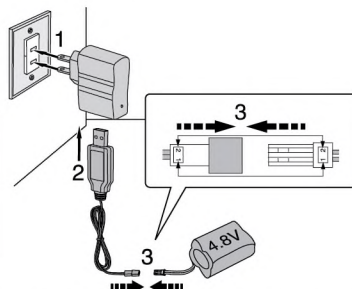

Установка аккумулятора


Откройте отсек для аккумулятора с помощью отвертки и соедините аккумуляторный блок с разъемом игрушки.

Установите 2 батарейки 1.5V AA.

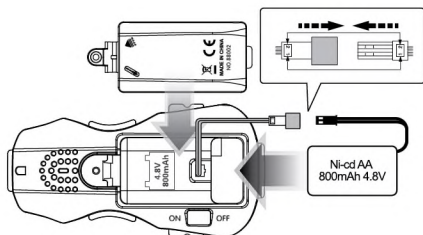

Установка элементов питания в пульт управления

Откройте отсек для батареек с помощью отвертки и установите 2 батарейки 1.5V AA (не входят в комплект).

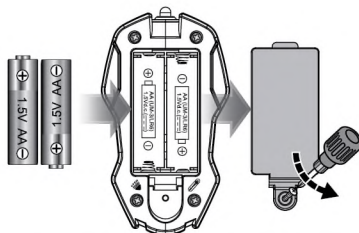

Отсек для воды


Откройте отсек для воды



С помощью лейки, аккуратно налейте воду



Закройте крышку

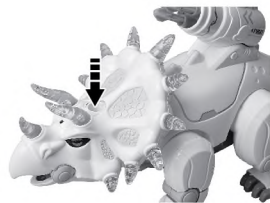

Внимание!

1. Используйте только чистую воду.
2. Игрушка не предназначена для полного погружения в воду.


Начало игры и спящий режим

Нажмите кнопку включения "ON" и динозавр произнесет приветствие.


После первых фраз, можете использовать другие функции игрушки с пульта управления.

Для выключения нажмите кнопку включения повторно.

После того, как включенная игрушка не используется, динозавр озвучит напоминание и выключится через 30 секунд.

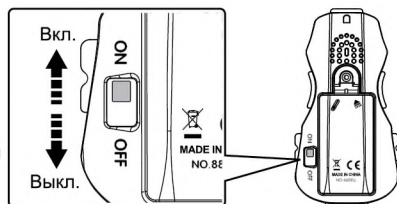

Пульт управления

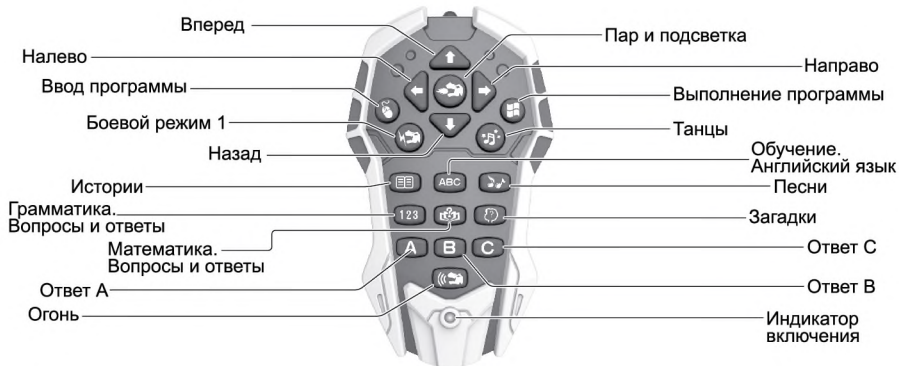

1. Вперед

Получив сигнал с пульта управления «вперед», робот идет вперед. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.




2. Назад

Получив сигнал с пульта управления «назад», робот идет назад. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.




3. Поворот налево

Получив сигнал с пульта управления «поворот налево», робот поворачивает. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

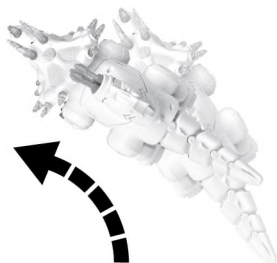

4. Поворот направо

Получив сигнал с пульта управления «поворот направо», робот поворачивает. Продолжайте подавать сигнал, и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

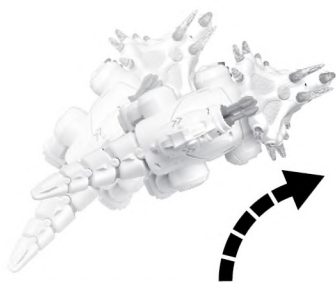

5. Огонь

Нажмите кнопку "Огонь" и динозавр начнет боевой режим.

6. Боевой режим

Присутствуют разные функции. Движения, пар из пасти и огонь.

7. Пар и подсветка

Нажмите на кнопку отвечающую за активацию пара и динозавр начнет движение с рычанием, выпуская при этом пар из пасти.



8. Ввод программы

Нажмите кнопку "Ввод программы" на пульте управления и задайте команды для действия.

9. Выполнение программы

При повторном нажатии кнопки "программирование", игрушка начнет выполнять подряд запрограммированные действия.

10. Истории

Робот знает 5 историй. Чтобы послушать истории от динозавра, нажмите кнопку "истории".

11. Обучение. Английский язык

Нажмите на кнопку и изучайте простые основные слова, вместе с динозавром.

12. Песни

Нажмите на кнопку и послушайте песни. Динозавр знает пять песен.

13. Танцы

Нажмите кнопку "танцы", динозавр покажет, что умеет.



14. Математика. Вопросы и ответы

Поиграйте в вопросы и ответы на тему математики.

16. Загадки

Отгадывайте интересные загадки, которые знает динозавр.

15. Грамматика. Вопросы и ответы

Сыграйте веселую викторину - вопрос и ответ.

Чтобы ответить на вопросы, используйте кнопки на пульте управления - А,В,С.

Важно!

После того, как вы услышали вопрос, нажмите на один из вариантов ответа, который вы считаете правильным. Если вы угадали, игрушка это подтвердит, если ответ неверный, попробуйте снова.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Не работает пульт управления	1. Батарейки установлены с неправильной полярностью.	1. Следуйте маркировкам при установке батареек.
	2. Присутствует разряженный элемент питания.	2. Замените батарейки на новые.
	3. Превышается дистанция между игрушкой и пультом управления.	3. Соблюдайте дистанцию не дальше 1м.
	4. Прямое попадание солнечных лучей.	4. Желательно использовать игрушку в помещении.
Динозавр не реагирует на сигнал	1. Игрушка находится в спящем режиме.	1. Активируйте или перезагрузите игрушку.
	2. Аккумулятор установлен неправильно.	2. Проверьте соединение с аккумулятором.
	3. Разрядились батарейки в пульте управления.	3. Замените батарейки на новые.
	4. Нечеткий звук и мерцающий свет подсветки.	4. Зарядите аккумулятор.
Не активируется пар	В резервуаре закончилась вода.	Залейте чистую воду в отсек для воды.



ВНИМАНИЕ: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕТЯМ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.