

интерактивная игрушка

МИЛЫЙ РОБОТ



**Забавная интерактивная игрушка
для взрослых и детей! Веселый друг,
который хочет внимания и всегда готов
принять участие в общении!**



ИНТЕРАКТИВ



ПОДСВЕТКА



ЗАБАВНЫЕ ЗВУКИ,
МУЗЫКА, ОБЩЕНИЕ



ДИКТОФОН




ДВИЖЕНИЯ
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ



РАБОТАЕТ
ОТ БАТАРЕЕК

Установка батареек

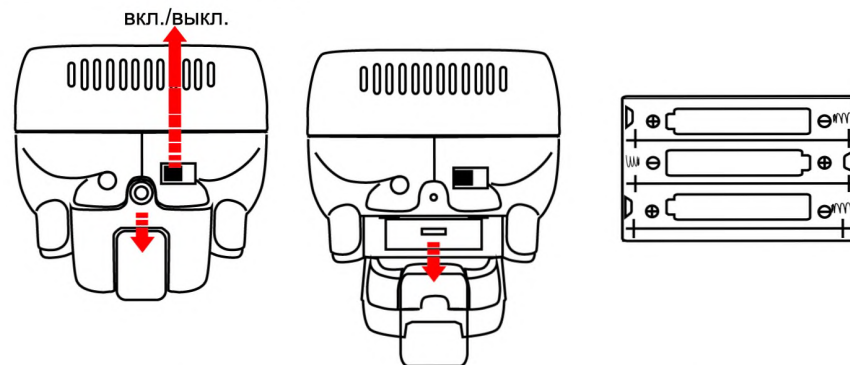

Установите 3 батарейки типа AAA 1,5V в контейнер для эл. питания.
(батарейки в комплект не входят)

Важно!

1. О низком заряде батареек и необходимости их заменить свидетельствуют очень медленные движения вашего робота или неспособность выполнять команды.
2. У робота есть 3 сенсорные зоны. Не прикасайтесь к ним одновременно, используйте функции по очереди, не перезагружайте его действиями.
3. Играйте на ровных поверхностях и берегите игрушку от перегрева или низких температур.
4. Если вы произнесли команду для выполнения - робот должен исполнить ее до конца, если вы хотите задать для действия другую команду, просто нажмите на сенсорную кнопку, робот остановится и вы можете продолжить игру с новыми голосовыми командами.

Обслуживание:

продукт с электронными компонентами, пожалуйста, держите подальше от воды и играйте в сухом месте.

Используйте сухую ткань для очистки поверхности робота.

Сохраните упаковку! Она включает важную информацию инструкции по использованию.

Расцветка товара и аксессуары могут варьироваться и отличаться от изображений на упаковке, по усмотрению изготовителя.

Важная информация о батарейках

- Используйте только новые батарейки рекомендованного типа и размера.
- Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
- Замена батареек должна выполняться исключительно взрослыми.
- Вставьте батарейки, учитывая полярность.
- Не следует пытаться перезарядить батарейки, которые не предназначены для перезарядки.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из игрушки.
- Вынимайте батарейки из игрушки, если не планируете пользоваться им некоторое время.

Описание голосовых функций

Нажмите кнопку **On/Off** в нижней части робота, и он сразу поприветствует вас забавным звуковым эффектом и движением колес.

Поставьте робота на плоскую поверхность, и он начнет демонстрацию своих возможностей.

	Привет AT!	 <ol style="list-style-type: none">1. AT движение2. «Я здесь!», идет вперед, звуки робота.3. «Привет, мой друг!», поворачивается налево и направо.
	Иди сюда!	 <p>«Хорошо!», идет вперед, звуки робота.</p>
	Иди назад!	 <p>«Хорошо!», идет назад, звуки робота.</p>
	Повернись налево!	 <p>«Хорошо!», поворот, звук робота.</p>
	Повернись направо!	 <p>«Хорошо!», поворот, звук робота.</p>
	Я люблю тебя!	 <ol style="list-style-type: none">1. Забавные звуки робота, идет вперед, звук поцелуя.2. Забавные звуки робота, поворачивается в движении, звуки робота.3. «Я тоже тебя люблю!», звуки робота, звук поцелуя.
	Ты счастлив?	 <ol style="list-style-type: none">1. Звуки робота, смех.2. Звуки робота, песня, танцевальные движения.3. «М-м-м!»
	Ты умеешь танцевать?	 <p>«Могу! Без проблем!», воспроизведение мелодии, танцы.</p>
	Музыка!	 <p>«Музыку!», воспроизведение мелодии.</p>
	Пока-пока!	 <p>«До встречи!», движение назад</p>


Автоматические функции.

Звуки робота, движение вперед, поворот вправо-влево, вокруг.

Спящий режим.

Если долго не взаимодействовать с AT роботом, он переходит в спящий режим. Перед этим он издаст сонный звук (зевнет) и совершит движение назад.

При выходе из спящего режима, робот издаст характерный звук и будет двигаться.

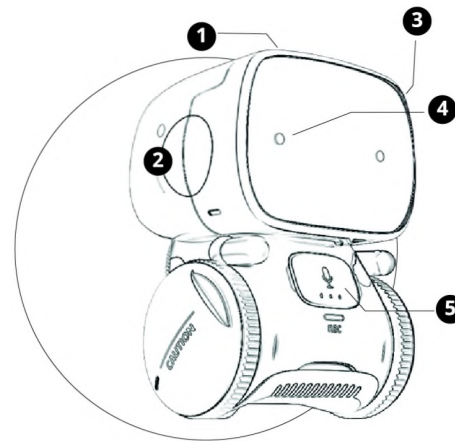

Функции робота

Сенсорные датчики 1 2 3

1 ГЛАВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК

Короткое нажатие (демонстрационные функции):

- (1) Голос робота, музыка и движения.
- (2) Поворот вокруг себя, звуковые эффекты.
- (3) Звуки робота, звук поцелуя и движение вперед.
- (4) Звуки смеха и движения вперед.

Длинное нажатие:

переход в режим интерактивного общения с роботом.

2 ВТОРОЙ СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК

Короткое нажатие:

звуковые эффекты робота, движение назад, голос робота и поворот налево.

Длинное нажатие:

регулятор громкости "-" (7 уровней громкости).

3 ТРЕТИЙ СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК

Короткое нажатие:

звуковые эффекты робота, движение вперед, голос робота и поворот направо.

Длинное нажатие:

регулятор громкости "+" (7 уровней громкости).

4 СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- Когда робот активен, его глазки светятся и меняют цвет.
- В спящем режиме глазки автоматически выключаются.

5 КНОПКА ЗАПИСИ

- Короткое нажатие чтобы воспроизвести запись.
- Длинное нажатие (примерно 2 секунды), чтобы записать голосовое сообщение. У вас есть возможность записать 3 голосовых сообщения по 8 секунд.

5 ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Когда задаете команды роботу, придерживайтесь дистанции примерно 50 см от микрофона робота.
- Рекомендуется играть в помещении, старайтесь четко произносить команды.