

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____

Дата реализации: _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____

Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкаф двухдверный для одежды «Латте 2»

пр. НМ.БИ.06.02.00.00.00

876 x 456 x 2134


ШxГxВ

«Латте 22»

пр. НМ.БИ.06.08.00.00.00

876 x 584 x 2134

ШxГxВ

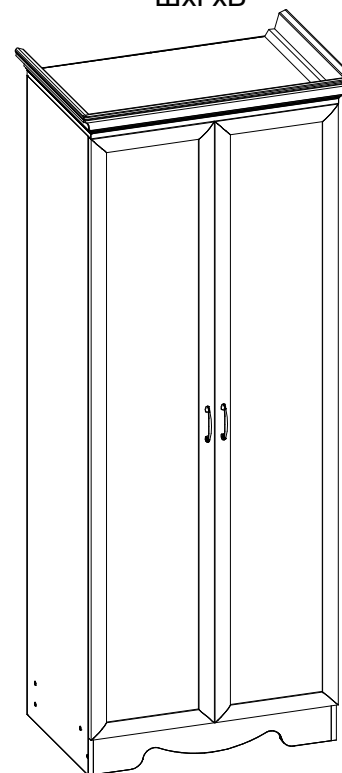

EAC

Комплектность элементов корпуса «Латте 2»					Комплектность элементов корпуса «Латте 22»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-
1,2	Стойка левая/правая	2084	394	2	1,2	Стойка левая/правая	2084	522	2
3	Крышка	800	418	1	3	Крышка	800	546	1
4	Дно	768	394	1	4	Дно	768	522	1
5	Полка жесткая	768	394	2	5	Полка жесткая	768	522	2
6	Царга	298	768	1	6	Царга	298	768	1
7	Цоколь	768	120	1	7	Цоколь	768	120	1
8	Цоколь	120	768	1	8	Цоколь	120	768	1
9	Задняя стенка ДВПО	1978	398	2	9	Задняя стенка ДВПО	1978	398	2

Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 2»				Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		12	9	Штанга выдвигная L=350мм		1
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	10	Опора		4
3	Заглушка для эксцентрика		12	11	Гвоздь (2x20)		70
4	Евровинт (7x50)		14	12	Заглушка для тех отверстий D8мм		8
5	Заглушка для евровинта		14	13	Заглушка для тех отверстий D5мм		4
6	Петля накладная		8	14	Ключ для евровинта		1
7	Шурупы (4x16)		32	15	Профиль для ДВПО L=432мм 2шт L=376мм 2шт		
8	Шурупы (3,5x16)		4				

Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»				Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		12	8	Шурупы (3,5x16)		4
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	9	Штангодержатель для овальной трубы		2
3	Заглушка для эксцентрика		12	10	Опора		4
4	Евровинт (7x50)		14	11	Гвоздь (2x20)		70
5	Заглушка для евровинта		14	12	Ключ для евровинта		1
6	Петля накладная		8	13	Штанга овальная L=765мм		1
7	Шурупы (4x16)		32	14	Профиль для ДВПО L=432мм 2шт, L=376 2шт		

Комплектность элементов фасада «Латте 2»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Фасад	1960	398	2


Комплектность фурнитуры фасада с карнизом				Комплектность фурнитуры фасада с карнизом			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт (M4x25)		4	3	Ручка		2
2	Шайба для ручки		4				

2


Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [].
Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ
 Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия «Латте 2», «Латте 22».
 На торцы стоек №1,2 закрепить опоры [10] гвоздями [11]. Стойки №1,2 соединить с полкой №5 и царгой №6 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Дно №5 и цоколя №7,8 зафиксировать к предварительно собранной конструкции при помощи евровинтов [4]. Крышку №3 закрепить на конструкции при помощи евровинтов [4]. Перевернуть шкаф, и закрепить заднюю стенку №8,9 при помощи гвоздей [11] и профилей ДВПО [14] [15] (рис. 1). Установить шкаф в вертикальное положение. Закрепить штангу [9] либо штангодержатели [9] шурупами [8] в зависимости от модуля. В фасад №1 установить петли [6] и закрепить их шурупами [7]. Установить фасады в проем и отрегулировать (см. рекомендацию по регулировке петель). На фасад №1 закрепить ручку [3] через шайбы [2] винтами [1]. Видимые отверстия крепежей закрыть заглушками [3],[5]. Данное изделие может использоваться как отдельно стоящее так и в компоновке. Для соединения изделия с другими модулями в зависимости от стороны где будут стоять соседние модули необходимо просверлить отверстия D8мм и D5мм и соединить с модулем. Соответствующая фурнитура для крепежа с соседним модулем идет непосредственно с ним. Оставшиеся глухие отверстия закрыть заглушками [10],[11]. По окончании сборки компонентов или модуля и установки модуля на свое место, рекомендуется установить карниз шурупами [4] которая идет в комплекте с карнизом.


Рекомендации по регулировке петель

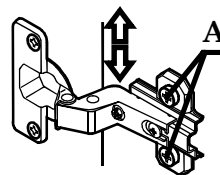

1. Регулирование высоты: Средством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

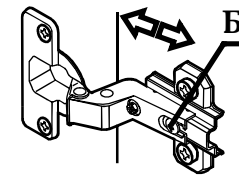

2. Регулирование глубины: Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б."

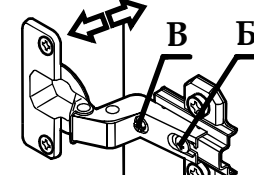

3. Регулирование наложения: Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

Упаковочная ведомость

Шкаф "Латте 2" комплектуется:
 - пакет Корпус «Латте 2» 1/2
 - пакет Корпус «Латте 2» 2/2
 - пакет Фасад «Латте 2» 1/1
 - пакет Карниз «Латте 800x414» 1/1


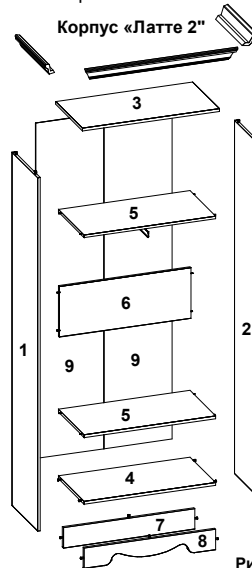


Рис. 1

ФАСАД "Латте 2" универсален. Подходит к корпусу шкафа "Латте 2", "Латте 22", "Латте 3", "Латте 4"

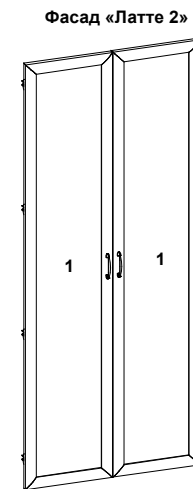

Упаковочная ведомость

Шкаф "Латте 22" комплектуется:
 - пакет Корпус «Латте 22» 1/2
 - пакет Корпус «Латте 22» 2/2
 - пакет Фасад «Латте 2» 1/1
 - пакет Карниз «Латте 800x414» 1/1

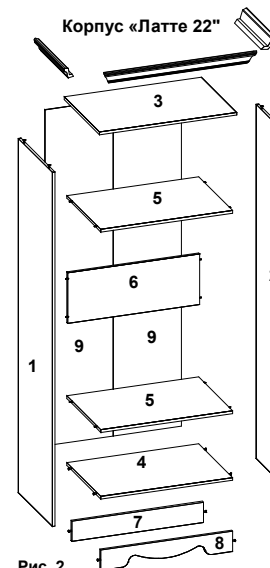


Рис. 2

3