

**Я быстро
измельчу
еду!**



**Измельчитель
КТ-1378**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство измельчителя	4
Подготовка к работе и использование	5
Обслуживание уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Мощный измельчитель КТ-1378 быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, замороженные ягоды и многое другое. Тройной нож измельчает продукты по всей высоте чаши.

Легкая чаша изготовлена из пластика. Благодаря резиновому кольцу в нижней части чаши измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и шум при работе.

Для начала работы нажмите на кнопку на моторном блоке.

Измельчитель удобно и легко мыть, так как нож разборный.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
 2. Крышка чаши — 1 шт.
 3. Блок лезвий — 1 шт.
 4. Чаша — 1 шт.
 5. Резиновое кольцо чаши — 1 шт.
 6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 7. Гарантийный талон — 1 шт.
 8. Коллекционный магнит — 1 шт. *
- * опционально.

Устройство измельчителя



Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Перед первым использованием вымойте все части измельчителя, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение».

Использование


1. Соберите блок лезвий, как показано на рисунке. Каждое лезвие наденьте на ось и поверните против часовой стрелки до фиксации.

Ось блока лезвий

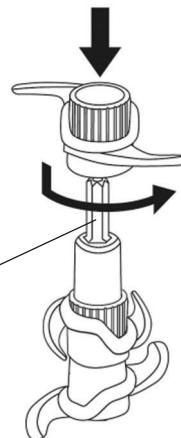

2. Установите чашу на ровную поверхность. Поместите в чашу на неподвижный вал блок лезвий. Наполните чашу продуктами не более чем наполовину.

Примечание: объем жидкостей не должен превышать 600 мл.

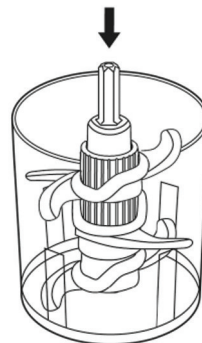

3. Закройте чашу крышкой. Поверните крышку по часовой стрелке до фиксации. Сверху установите моторный блок, чтобы ось блока лезвий плотно вошла в углубление на моторном блоке.



4. Подключите измельчитель к сети электропитания.
5. Придерживайте чашу одной рукой, а моторный блок другой рукой. Нажмите на кнопку включения/выключения для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку.

Примечание. Рекомендуется работать в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения/выключения.

- По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Дождитесь полной остановки вращения лезвий. Снимите моторный блок и крышку. Выньте блок лезвий.

Внимание!

Не держите устройство включенным более одной минуты. Перед повторным включением моторному блоку нужно дать остыть как минимум 5 минут во избежание перегрева мотора.

При использовании не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки лезвий. Всегда выключайте измельчитель перед снятием чаши.

Советы по использованию и ограничения

Внимание! Для достижения лучших результатов минимальное количество ингредиентов должно полностью покрывать нижнее лезвие, а максимальное чуть не доставать до верхнего лезвия. Температура продуктов для измельчения не должна быть выше 60 °С.

Степень измельчения определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные стебли не намотались на нож.

Рекомендации по приготовлению различных продуктов приведены в таблице.

Ингредиенты	Максимальное кол-во	Максимальное время
Петрушка, укроп	30 г	10 с
Лук	200 г	10 с
Твердый сыр	100 г	15 с
Чеснок	150 г	5 с
Сухари	20 г	15 с
Орехи	100 г	15 с
Вареное мясо, печень	200 г	15 с
Телятина	200 г	20 с
Жидкое тесто	600 мл	15 с
Суп-пюре	600 мл	15 с
Чернослив	130 г	9 с
Фрукты	130 г	9 с

Прибор хорошо измельчает любой вид сыра (даже мягкий). Рекомендуется измельчать сыр в импульсном режиме.

Для лучшего измельчения сахара убедитесь, что сахар полностью покрывает нижнее лезвие. Работайте импульсами до достижения желаемого результата.

Для дробления льда также работайте в импульсном режиме.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что жидкие продукты не горячие, и их количество не превышает 600 мл.

Для измельчения приготовленной пищи (овощей, мяса и фруктов) используйте импульсы. Чтобы смешать пищу в однородную массу или сделать пюре, нажимайте на кнопку включения/выключения непрерывно в течение нескольких секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, откройте чашу и, не вытаскивая ножей, ложкой отгребите продукты от краев к центру, затем продолжите работу.


Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием измельчителя не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте все съемные части сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Чашу, лезвия и крышку можно мыть в посудомоечной машине.

Перед очисткой снимите верхнее и среднее лезвия с блока лезвий. Для этого, возьмитесь за пластиковую часть лезвия, поверните его по часовой стрелке и потяните вверх.

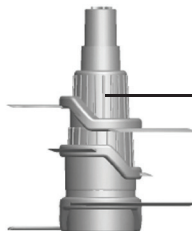

Возьмитесь за эту часть,
чтобы снять лезвие

Внимание! Будьте осторожны, не прикасайтесь к лезвиям.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

При мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия острые. После мытья вытрите лезвия насухо.

Моторный блок протирайте влажной губкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните измельчитель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Мотор отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся и сработал самовосстанавливающийся предохранитель	Подождите 10–15 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить его снова

При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

Возможная причина	Решение
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Максимальная мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Полезная емкость чаши: 0,6 л
5. Скорость вращения лезвий: 4950 об/мин
6. Материал лезвий: нержавеющая сталь
7. Материал чаши: пищевой пластик
8. Длина сетевого шнура: 1,05 м
9. Размер устройства: 140 × 140 × 235 мм
10. Размер упаковки: 143 × 143 × 275 мм
11. Вес нетто: 1,2 кг
12. Вес брутто: 1,32 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Линк-Плас Илектрик Эплаенсис Ко., Лтд. 18 Тун Ци Роуд, Дун Фэн, Чжун Шань, Гуандун 528425, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87