

Инструкция по эксплуатации


Коляска детская 2 в 1 / 3 в 1 siena






ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Сборка

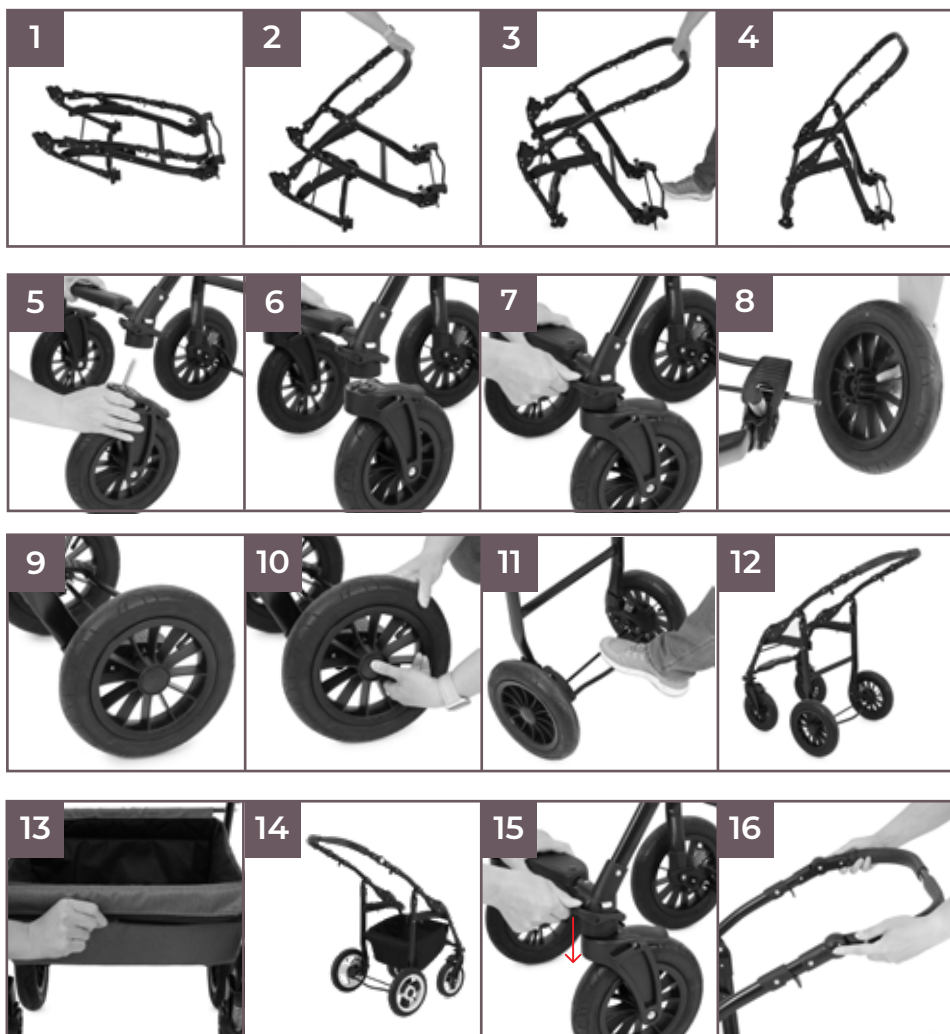

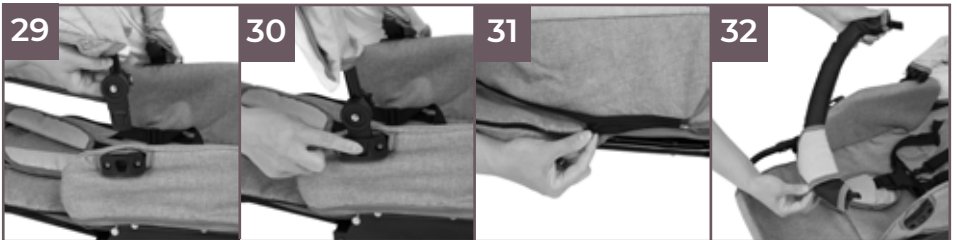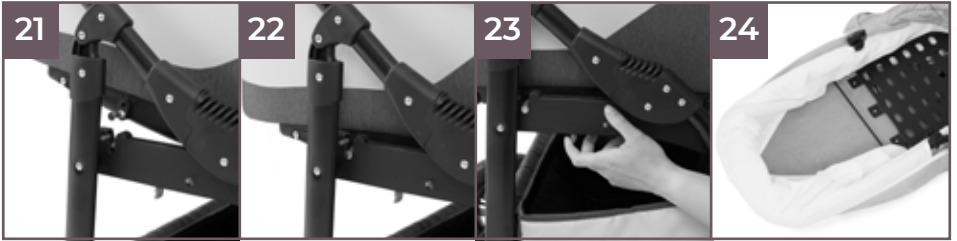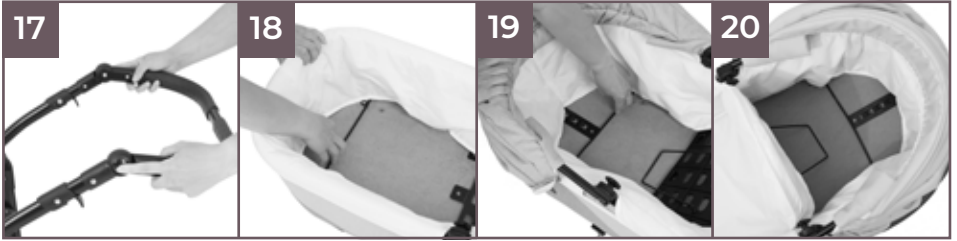



1-4. Сборка рамы коляски

- Положите раму на землю (рис. 1). Энергично потяните вверх ручку коляски до щелчка (рис. 2-4). Пожалуйста, проверьте зафиксирована ли коляска в безопасном положении, прежде чем использовать ее.

5-7. Сборка/разборка передних колес

- Чтобы установить передние колеса, вставьте ось, расположенную на колесе, в пластиковое отверстие (рис. 6), пока не услышите щелчок. Повторите то же самое со вторым передним колесом.
- Чтобы снять передние колеса, нажмите кнопку, расположенную на поворотном механизме, как показано стрелкой (рис. 7). И в то же время рукой вытащите переднее колесо. Повторите то же самое со вторым передним колесом.

8-10. Сборка/разборка задних колес

- Чтобы установить задние колеса, нажмите на кнопку в центре колеса и установите колесо на ось (рис. 8). Повторите то же самое со вторым задним колесом.
- Чтобы снять задние колеса, нажмите на кнопку в центре колеса (рис. 10) и снимите колесо с оси. Повторите то же самое со вторым задним колесом.
- Пожалуйста, проверьте зафиксированы ли колеса в безопасном положении, прежде чем использовать коляску.



11-12. Тормоз

- Проверьте перед использованием тормозной механизм. Нажмите на перекладину (рис. 11) - колеса заблокируются. Поднимите перекладину (рис. 12) - блокировка с колес будет снята.

15. Вращение передних колес на 360°

- Чтобы заблокировать вращение на 360°, поднимите пластиковый рычаг на передних колесах, как показано стрелкой (рис. 15). Чтобы разблокировать вращение на 360°, нажмите на пластиковый рычаг.

16-17. Регулировка ручки

- Чтобы отрегулировать угол наклона ручки, одновременно нажмите на кнопки (рис. 16) и установите нужное вам положение.

18-20. Сборка/разборка люльки

- Чтобы разложить люльку, раздвиньте две металлические скобы в противоположные стороны до фиксации (рис. 18-20).
- Чтобы сложить люльку, отожмите две металлические скобы, которые использовались для того, чтобы собрать люльку.

ПРИМЕЧАНИЕ! Люлька коляски предназначена для детей до 6 месяцев весом до 9 кг, которые не могут самостоятельно сидеть, стоять на коленях или передвигаться. Прекратите использование люльки, если ваш ребенок начинает сидеть, стоять на коленях или передвигаться самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ! Люльку коляски можно собрать только спиной по ходу движения (в этой постановке человек, толкающий коляску, находится лицом к лицу с ребенком).

ПРИМЕЧАНИЕ! Заблокируйте предохранительный тормоз перед установкой люльки на раму коляски.

21-23. Установка/снятие люльки

- Установите люльку на раму таким образом, чтобы металлические штыри, которыми дополнена люлька, попали в соответствующие пазы (рис. 21-22). Люлька на раме заблокируется автоматически.
- Чтобы снять люльку с рамы, нажмите два красных рычага с одной и другой стороны (рис. 23). Снимите люльку с рамы.



24. Регулировка спинки люльки

- Чтобы отрегулировать спинку люльки, откиньте матрасик, приподнимите пластиковую спинку на необходимую высоту (рис. 24), зафиксируйте положение спинки с помощью металлической скобы.

25. Фиксация накидки для ножек на люльке

- Чтобы зафиксировать накидку для ножек, расположите аксессуар таким образом, чтобы он покрывал люльку до капора. Зафиксируйте накидку с помощью кнопок, расположенных на капоре (рис. 25).

26. Фиксация ветрозащитного отворота люльки

- Чтобы зафиксировать ветрозащитный отворот, соедините пуговицу, расположенную на ветрозащитном отвороте, и петлю, расположенную на капоре коляски (рис. 26).

27. Фиксация сумки для мамы на ручке коляски

- Чтобы зафиксировать сумку на раме коляски, перекиньте часть ручки сумки через ручку коляски, зафиксируйте сумку на раме с помощью кнопок (рис. 27).

29-31. Сборка/разборка прогулочного блока

- Чтобы собрать прогулочный блок, зафиксируйте на нем капор. Введите пластиковые штыри, расположенные на капоре, в соответствующие пазы, расположенные в корпусе прогулочного блока (рис. 29) до фиксации. С помощью молнии, соединяющей капор и спальный блок, завершите сборку (рис. 31).
- Чтобы разобрать прогулочный блок, нажмите на места соединения капора и прогулочного блока (рис. 30). Отсоедините капор.

21-23. Установка/снятие прогулочного блока

- Установка и снятие прогулочного блока на раму происходит таким же образом, как и установка/снятие люльки (см. установка/снятие люльки). Установить прогулочный блок можно как лицом к родителю, так и лицом на улицу.

32-34. Сборка/разборка бампера

- Чтобы установить бампер, пропустите его через разделитель ножек (рис. 32), введите пластиковые штыри на бампере в соответствующие пазы, расположенные в корпусе прогулочного блока, пока не услышите щелчок (рис. 33).
- Чтобы отстегнуть бампер, нажмите на места соединения бампера и корпуса блока с той стороны, с которой вам необходимо (рис. 34). Отсоедините аксессуар.



35-36. Блокировка/разблокировка ремней безопасности

- Чтобы заблокировать ремни безопасности, совместите все три детали (два пластиковых наконечника ремней безопасности и паховую пряжку) до щелчка (рис. 35).
- Чтобы разблокировать ремни безопасности, одновременно нажмите на клавиши, расположенные с двух сторон паховой пряжки (рис. 36).

37-38. Регулировка подножки

- Чтобы отрегулировать подножку, одновременно нажмите на кнопки, расположенные с двух сторон прогулочного блока (рис. 37), зафиксируйте подножку в желаемом положении (рис. 38).

40-42. Складывание/раскладывание коляски

- Чтобы сложить коляску, одновременно отожмите пластиковые рычаги, расположенные на ручке коляски (рис. 40), слегка толкните ручку вниз до полного складывания рамы (рис. 41-42).

43. Автолюлька

- Комплектация зависит от выбранной модели.

Регулировка капоров

- Чтобы регулировать капоры, достаточно совершать плавные движения одной рукой. Механизм “трещетка” фиксирует капор в нужном вам положении.

Внимание

- Пожалуйста, не оставляйте сидящего в коляске ребенка без присмотра.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.
- Не применяйте в коляске дополнительный матрас.
- Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.
- Всегда используйте ремни безопасности вместе с межпаховой перемычкой.
- Не используйте ручку коляски для транспортировки пакетов и сумок (кроме «сумки для мамы»), так как они нарушают устойчивость коляски.
- Коляска не предназначена для катания на роликах и бега.
- Коляска служит для перевозки только одного ребенка.
- Коляска предназначена для детей в возрасте 0-36 месяцев и весом до 15 кг.



- Не оставляйте коляску с ребенком на наклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.
 - Не используйте коляску, если какой-либо элемент поврежден.
 - При складывании и раскладывании коляски убедитесь в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
 - Регулируя элементы коляски, убедитесь в том, что подвижные детали не касаются тела ребенка.
 - Не забывайте блокировать тормоз, когда коляска находится в покое.
 - Максимальная нагрузка корзины составляет 2 кг.
 - Максимальная нагрузка сумки для мамы составляет 2 кг.
 - В изделии должны применяться исключительно оригинальные, Утвержденные производителем запчасти.
 - Заезжая на бордюр или ступеньку, следует приподнять переднюю часть коляски, используя в качестве «рычага» ручку коляски.
 - Не съезжайте с коляской по лестнице.
- Коляску следует хранить в недоступном для детей месте.

Обслуживание и уход

- Металлические элементы коляски можно протирать влажной тряпкой, используя неагрессивное моющее средство. После чистки следует высушить изделие.
- Обивку коляски можно снять с корпуса, чтобы почистить ее влажной тряпкой, используя неагрессивное моющее средство. После чистки обивку следует сушить в расправленном состоянии в хорошо вентилируемом помещении. Не стоит сушить обивку под прямыми солнечными лучами.
- Элементы обивки коляски нельзя стирать в стиральной машине или сушить в сушильной/стиральной машине.
- При чистке обивки нельзя использовать отбеливатель.
- Нельзя подвергать изделие долговременному воздействию солнечных лучей, так как обивка и пластиковые детали коляски могут испортиться.
- Регулярно очищайте колеса коляски от песка и реагентов. Также стоит избегать контакта с соленой водой.
- Регулярно проверяйте исправность ремней безопасности и других элементов, подвергающихся регулировке.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____ с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Предназначено для детей от 0 месяцев до 3-х лет.
(Макс. нагрузка – 15 кг).
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

