

Kitfort



ЛТОВИ  
ВИХРЬ!  
ВКУСОВ!



Penguin Pack  
Блендер «2 в 1»  
КТ-3517



[kitfort.ru](http://kitfort.ru)



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство блендера «2 в 1» .....         | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Чистка и обслуживание .....               | 12 |
| Уход и хранение.....                      | 13 |
| Устранение неполадок .....                | 13 |
| Технические характеристики .....          | 14 |
| Меры предосторожности.....                | 15 |
| Другие товары Kitfort.....                | 17 |



## Общие сведения

Блендер «2 в 1» КТ-3517 выполняет функции не только блендера, но и кофемолки.

В комплекте идет стеклянная чаша блендера емкостью 1,5 литра с мерной шкалой. В крышке чаши блендера есть отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Мерный колпачок емкостью 50 мл может использоваться как мерный стаканчик. Чаша блендера выполнена из стекла, а чаша кофемолки — из пластика.

Благодаря надежному двигателю мощностью 600 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножам из нержавеющей стали универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленными чашей блендера или чашей кофемолки. Прорезиненные ножки снижают уровень шума и вибраций при работе. Блендер оснащен 2 скоростями и импульсным режимом. В импульсном режиме блендер работает с максимальной скоростью, пока вы удерживаете регулятор.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.


Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регулятор на нужную скорость или режим.

## Комплектация

1. Блендер — 1 шт.
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  - Чаша блендера — 1 шт.
  - Крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  - Мерный колпачок — 1 шт.
2. Чаша кофемолки — 1 шт.
3. Блок ножей кофемолки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство блендера «2 в 1»

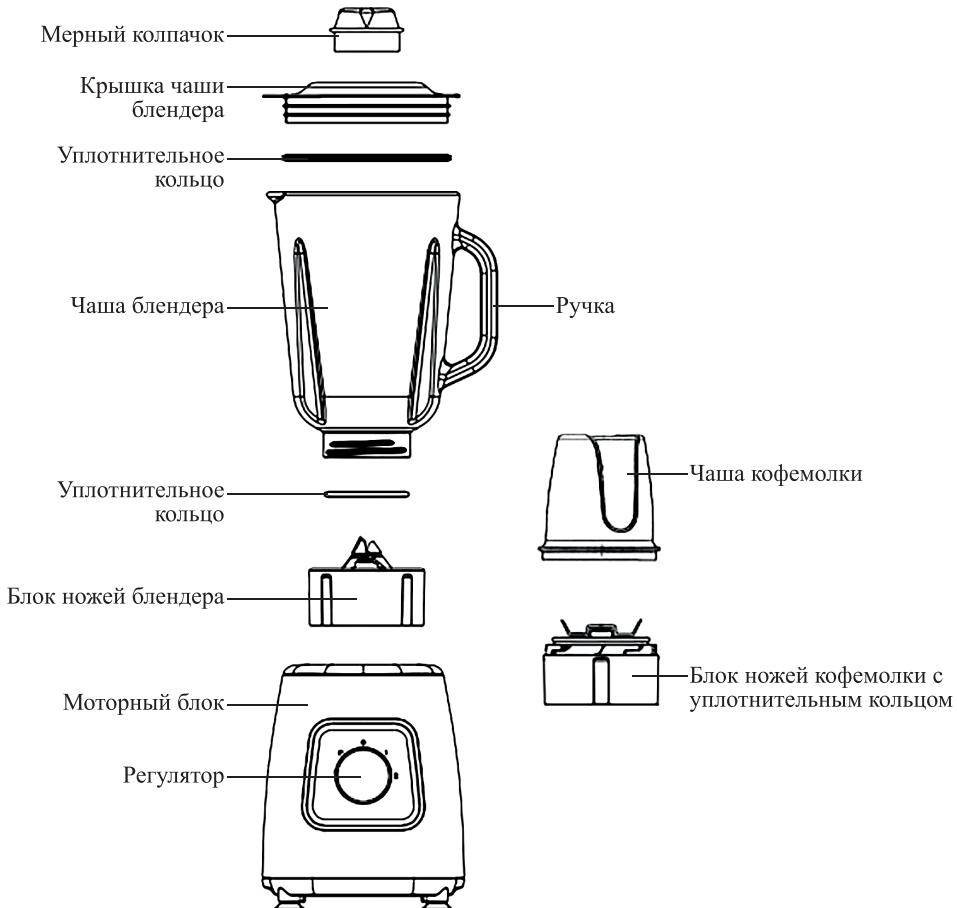



**Регулятор** позволяет изменять скорость и режим работы. У прибора две скорости и импульсный режим. В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор против часовой стрелки до упора. Вы можете использовать импульсный режим, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

У ножей в блендерах и кофемолках острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. Измельчение продукта в блендерах и кофемолках происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Достаньте устройство и удалите все упаковочные материалы.
2. Вытащите мерный колпачок из крышки чаши блендера, повернув его против часовой стрелки и потянув в сторону от крышки. Снимите крышку блендера, потянув ее в сторону от чаши.
3. Переверните чашу блендера вверх дном и открутите блок ножей блендера против часовой стрелки.
4. Снимите чашу с блока ножей кофемолки, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
5. Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части устройства, кроме моторного блока, и высушите их.
6. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
7. Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

### Использование блендера

1. Переверните чашу блендера вверх дном и закрутите блок ножей блендера по часовой стрелке до упора.
  2. Установите чашу блендера на моторный блок так, чтобы углубления на блоке ножей совпали с выступами на моторном блоке. Если чаша не будет установлена или будет установлена неправильно, прибор не включится.
  3. Положите ингредиенты в чашу. Закройте чашу блендера крышкой. В крышку установите мерный колпачок так, чтобы выступы на колпачке попали в пазы на крышке, и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации.
- Внимание!** Не включайте блендер без установленной крышки, это может привести к разбрызгиванию содержимого.

Не заполняйте чашу блендера ниже минимального уровня. Смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей. Не заполняйте чашу блендера выше максимального уровня. При смешивании смесь может увеличиться.

**Примечание.** В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие в крышке.

4. Подключите блендер к сети электропитания.
  5. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение «1» или «2» для выбора скорости. Прибор начнет работу с установленной скоростью.
  6. Для работы в импульсном режиме поверните регулятор против часовой стрелки до упора. В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в данном положении. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.
- Внимание!** Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы блендеру надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.
7. Выключите устройство, переведя регулятор в положение «0». После завершения работы блендера дождитесь остановки вращения ножей.
  8. Отключите устройство от сети электропитания.
  9. Снимите крышку и перелейте полученную смесь в другую емкость. Вымойте чашу блендера с блоком ножей, крышку чаши и колпачок сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

### Использование кофемолки

1. Положите внутрь чаши кофемолки ингредиенты.
  2. Вставьте блок ножей кофемолки в чашу кофемолки так, чтобы выступы на чаше совпали с углублениями на блоке ножей, и закрутите по часовой стрелке.
  3. Переверните чашу кофемолки вверх дном и установите на моторный блок так, чтобы углубления на блоке ножей совпали с выступами на моторном блоке. Если чаша не будет установлена или будет установлена неправильно, прибор не включится.
- Внимание!** Не заполняйте чашу кофемолки больше максимальной отметки во избежание выхода из строя прибора.
4. Подключите устройство к сети электропитания.
  5. Несильно надавите на чашу кофемолки и поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение «1» или «2» для выбора скорости. Прибор начнет работу с установленной скоростью.

- Примечание.** Если не придерживать чашу кофемолки, прибор перестанет работать. Это особенность конструкции и не является неисправностью.
6. Для работы в импульсном режиме поверните регулятор против часовой стрелки до упора. В импульсном режиме устройство работает, пока вы удерживаете регулятор в данном положении. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.

**Внимание!** Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы прибору надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.



7. Выключите устройство, переведя регулятор в положение «0», и отпустите чашу кофемолки. После завершения работы прибора дождитесь остановки вращения ножей.
8. Отключите устройство от сети электропитания.
9. Снимите кофемолку с моторного блока, переверните и открутите блок ножей. Пересыпьте содержимое чаши в чистую емкость и закройте крышкой, чтобы аромат кофе не выветрился. Вымойте чашу с блоком ножей кофемолки сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

### Советы

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы прибору надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

Чтобы ингредиенты лучше смешивались, добавьте в чашу блендера некоторое количество жидкости.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более  $1,5 \times 1,5 \times 1,5$  см.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер и дожидайтесь полной остановки ножей перед снятием чаши блендера или кофемолки.

Не кладите в чашу блендера или кофемолки ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не включайте устройство с пустой чашей блендера или кофемолки.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши блендера во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять в чашу немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов или особо твердых продуктов рекомендуется придерживать чашу блендера рукой.

В чаше блендера можно измельчать лед, но только в небольших количествах — не более 5–6 кусочков. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Не используйте большие куски льда, так как это может привести к порче блендера. В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Используйте импульсный режим для колки льда.

Во время смешивания можно добавлять в чашу блендера дополнительные ингредиенты или специи, не снимая крышки. Для этого извлеките мерный колпачок из крышки чаши, повернув его против часовой стрелки и потянув его вверх. После добавления дополнительных ингредиентов установите колпачок в крышку и продолжите смешивание.

При измельчении твердых ингредиентов куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. Выключите блендер и ложкой распределите ингредиенты в чаше.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °C. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Используйте колпачок для дозирования ингредиентов. Его емкость составляет 50 мл.

### **Кофемолка**

Блок ножей кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Степень помола определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения более равномерного помола рекомендуется класть в кофемолку небольшое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Для турки требуется самый мелкий помол, чуть грубее — для рожковой кофеварки, еще грубее — для капельной кофеварки и самый грубый — для френч-пресса.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется заваривать сразу после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется для заварки. Одна порция кофе — 6–7 г зерен.

Если вы все же хотите намолоть кофе в запас, то храните его в плотно закрытой емкости.

Не заполняйте чашу кофемолки выше максимального уровня во избежание выхода из строя прибора.

Кроме кофе вы можете перемолоть орехи, сахар и специи.



### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У данного блендера блок ножей с четырьмя лезвиями расположен внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.



Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## Рецепты

### *Банановый коктейль*

Банан — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным, предварительно измельчите в чаше блендера лед. Для колки льда воспользуйтесь импульсным режимом.
2. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
3. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
4. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
5. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
6. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
7. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание и выключите устройство.
8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый коктейль в стаканы.

### *Ягодный смуси*

Черная смородина — 100 г

Вишня без косточек — 100 г

Клубника — 100 г

Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. По достижении однообразной консистенции завершите смешивание и выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смуси в бокалы.

*Томатный фреш*

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции фреша завершите смешивание и выключите устройство.
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в бокалы.

*Соус из томатов и болгарского перца*

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — 1/3 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание и выключите устройство.
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.



### *Картофельное пюре*

Картофель — 400 г

Сливочное масло — 20 г

Молоко или вода — 20 г

1. Отварите картофель и немножко остудите.
2. Порежьте картофель на кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте в чашу сливочное масло и молоко.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора. Блендер начнет смешивание.
5. По достижении однообразной консистенции пюре завершите смешивание и выключите устройство
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Переложите пюре в другую емкость.

## **Чистка и обслуживание**

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Очищайте чашу и крышку чаши блендера, мерный колпачок, чашу кофемолки, блоки ножей блендера и кофемолки сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши блендера и кофемолки. Все составные части устройства кроме моторного блока промывайте теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Будьте осторожны при мытье ножей, не пораньтесь. Просушите все части блендера после чистки.

Для удаления остатков пищи из чаши блендера или кофемолки налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на моторный блок, чашу блендера закройте крышкой с мерным колпачком и включите прибор на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор и шнур питания.



## Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается

| Возможная причина  | Решение  |
|--|--|
| Нет напряжения в сети  | Проверьте наличие напряжения в сети  |
| Не установлена чаша блендера или кофемолки                       | Установите чашу на моторный блок   |
| При использовании чаши кофемолки вы не надавливаете на нее рукой | Несильно надавите на чашу кофемолки и поверните регулятор скорости для начала работы кофемолки |

### Повышенная вибрация и шум

| Возможная причина                              | Решение                                  |
|--|--|
| Устройство установлено на неровную поверхность | Установите блендер на ровную поверхность |

### Содержимое чаши блендера выплескивается

| Возможная причина                      | Решение  |
|--|--|
| Слишком много содержимого              | Уменьшите количество содержимого в чаше  |
| Неплотно вставлены крышка или колпачок | Снимите крышку с чаши и установите ее, как описано в главе «Подготовка к работе». Плотно вставьте колпачок |

### Вытекает содержимое из дна чаши блендера

| Возможная причина                               | Решение  |
|---|--|
| Износилось уплотнительное кольцо на блоке ножей | Открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к дну чаши блендера |
| Блок ножей установлен неправильно               | Установите блок ножей в чашу и закрутите его по часовой стрелке, чтобы выступы на блоке ножей совпали с выступами на чаше            |



### Содержимое чаши нагревается

| Возможная причина                               | Решение   |
|---|---|
| Слишком высокая начальная температура продуктов | Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости                                 |
| Длительное время смешивания                     | Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши блендера: 1,5 л
5. Емкость чаши кофемолки: 50 г
6. Скорость вращения ножей:
  - на первой скорости: 19000 об/мин ±15%
  - на второй скорости: 22500 об/мин ±15%
7. Материал чаши блендера: стекло
8. Материал чаши кофемолки: пластик
9. Материал ножей: нержавеющая сталь
10. Длина шнура: 0,8 м
11. Размер устройства: 178 × 166 × 393 мм
12. Размер упаковки: 340 × 178 × 235 мм
13. Вес нетто: 2,9 кг
14. Вес брутто: 3,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Дунгуань Ят Фун Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Хуэйлун Роуд 10#, Хуанцзян Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустыми чашами. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши блендера во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке чаши блендера, закрываемое колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше блендера, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. Перед снятием чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Не допускайте попадания жидкостей в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления.
25. Если из чаши блендера или кофемолки или моторного блока вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.

IM-1



## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



### Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



### Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры



### Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



### Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая гладька
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



### Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов



### Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





# ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

