

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ JM01

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- * Пожалуйста, храните и используйте этот продукт в условиях нормальной температуры;
- * Не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влажной среды.
- * Не бросайте его, чтобы избежать повреждения изделия, вызванного падением;
- * Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие самостоятельно;
- * Пожалуйста, держите его подальше от сильного магнитного поля и электрического поля;
- * Не подвергайте воздействию химических веществ, таких как бензол и растворитель;
- * В устройстве встроен аккумулятор. Пожалуйста, не выбрасывайте, не бросайте его в огонь, чтобы избежать опасности!

ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Изделие продается без адаптера питания;
2. Пожалуйста, используйте адаптер питания, который получил сертификат CCC и соответствует соответствующим стандартам.
3. Недостаточный заряд батареи повлияет на расстояние Bluetooth, или Bluetooth легко отключить. Пожалуйста, заряжайте вовремя.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Потребляемая мощность: DC5V/1A

Звуковая частота: 87-108 МГц

Радиочувствительность: >20 дБ

Версия Bluetooth: 5.0

Спецификация батареи: 18650 3,7В

Отношение сигнал/шум (SNR): >85 дБ

Искажение: <0,5%

Динамик: 5 Вт


Выходная мощность: 4 Вт THD=10%

Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ



КНОПКА

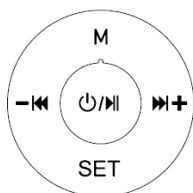

⏻ Клавиша/пали/пауза функция комбинированного переключения клавиш: короткое нажатие для воспроизведения/паузы; длительное нажатие для включения/выключения; в режиме вызова Bluetooth короткое нажатие для ответа/повесьте трубку, короткое нажатие дважды для отклонения, затем короткое нажатие дважды для повторного набора и короткое нажатие в режиме FM для автоматического поиска канала;

M Клавиша (переключение режимов) функция комбинированного переключения: короткое нажатие для выбора режима (часы, Bluetooth, FM) длительное нажатие на сцену для отображения выбора синего light (три передачи) и короткое нажатие дважды для переключения китайского/английского голоса;

⏪ Функция переключения соединения клавиш: короткое нажатие для выбора предыдущей песни или предыдущей станции, длительное нажатие - это громкость, и короткое нажатие дважды для переключения будильника в режим настройки часов/будильника;

⏩ Короткое нажатие для выбора следующей песни или следующей станции, а длительное нажатие - это громкость +; короткое нажатие - это + в режиме настройки часов/будильника; короткое нажатие для просмотра будильника в режиме часов;

SET Функция переключения соединения клавиш: установка времени/времени будильника в режиме часов; в режиме Bluetooth.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH:

- * Нажмите клавишу M (переключатель режима), чтобы переключиться в режим Bluetooth, и при переключении на эту функцию раздастся звуковой сигнал.
- * Включите подключаемое устройство Bluetooth и введите состояние поиска (один раз в секунду);
- * Имя сопряжения Bluetooth: JM01. После успешного сопряжения раздастся звуковой сигнал;

Режим TF:

Вставьте карту TF; карта TF автоматически определит, и при переключении на эту модель раздастся звуковой сигнал; если карта TF является одной из машин, она автоматически переключится на эту функцию после включения машины; карта TF имеет только память положения и не имеет памяти времени воспроизведения (например, когда она переключается в режим TF, когда 99-я песня воспроизводится с 1 минуты и 20 секунд, воспроизведение возобновится с 99-й дорожки вместо 1 минуты и 20 секунд)

FM-радио:

* Нажмите клавишу M (переключатель режимов), чтобы переключиться в режим FM, и при переключении в этот режим раздастся звуковой сигнал.;

* Нажмите клавишу **⏻** для автоматического поиска радиостанций, автоматического сохранения радиостанций и автоматического воспроизведения найденных радиостанций. (Примечание: в режиме радио вам необходимо подключить кабель для зарядки в качестве внешней антенны; радио эффекты могут варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды и уровня сигнала. Сильный сигнал имеет божественный радио эффект, в то время как слабый сигнал имеет худший ради эффект)

Режим AUX:

Подключите штекер AUX, и AUX выполнит автоматическое обнаружение, и при переключении в этот режим раздастся звуковой сигнал;

НАСТРОЙКИ ЧАСОВ:

- * Нажмите клавишу M, чтобы переключиться в режим часов, и при переключении на эту функцию раздастся звуковой сигнал.;
- * Длительное нажатие клавиши SET для ввода настройки часов и нажмите клавишу SET, чтобы задать последовательность: час-минута - настройка завершена;

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

* В режиме часов коротко нажмите клавишу **⏩**, чтобы просмотреть время групп 1/2/3 будильника. Сигнал тревоги 1 отображается по умолчанию, и он вернется к текущему времени без нажатия клавиши и с 60 секундами;

* При просмотре групп 1/2/3 будильника нажмите клавишу **⏪**, чтобы включить или выключить будильник, и по умолчанию он выключен;

* При просмотре групп 1/2/3 будильника нажмите кнопку SET, чтобы ввести настройку будильника, и элемент SET будет мигать с частотой 1 Гц;

* Нажмите клавишу SET, чтобы задать последовательность: час-минута - выбор мелодии звонка (пять типов), и настройка будет завершена;

* В процессе настройки нажмите **⏩**, и установленное значение увеличится на 1; длительное нажатие, и установленное значение увеличится со скоростью 8 шагов в секунду;

* В процессе настройки нажмите **⏪**, и установленное значение уменьшится на 1; длительное нажатие, и установленное значение уменьшится со скоростью 8 шагов в секунду;

* После завершения настройки нажмите клавишу SET, чтобы выйти из режима настройки или выйти из режима настройки, не нажимая никаких клавиш в течение 20 секунд.