

# Дрессировочный ошейник



Пожалуйста, прочтите руководство перед  
использованием

## Функции:

1. Перезаряжаемый: перезаряжаемый пульт дистанционного управления и перезаряжаемый приемник.
2. Водонепроницаемый приемник: ваш питомец может плавать или гулять с ним под дождем.
3. Регулируемые уровни: вы можете настроить уровень режима вибрации и режима удара от 1 до 99.
4. Четыре режима тренировки: удар / вибрация / свет / звук.
5. Три канала: выберите канал для максимум 3 приемников с одним пультом дистанционного управления.
6. Автоматическое энергосбережение: пульт и приемник перейдут в режим ожидания, если в течение 5 минут не будет выполнено никаких действий.
7. Индикатор низкого заряда батареи.
8. Подходит для собак всех размеров.

## Подсказки:

1. Пожалуйста, зарядите перед первым использованием
2. Устраните одно проступок или обучите одной команде послушания за один раз, если обучение будет слишком быстрым, ваш питомец может запутаться и оттолкнуться
3. Перед тем, как использовать режим «Шок» для вашего питомца, вы должны сначала попробовать «Вибрация» на своем питомце.
4. Дрессирующие ошейники следует использовать для решения проблем с поведением, а не для наказания / жестокого обращения с животным. Рекомендуем использовать режим вибрации / тона для дрессировки собаки. Неправильное использование шокового режима может вызвать боль / физическую травму или травму собаки. Таким образом, шоковый режим следует использовать только в экстренных случаях и не использовать как форму обучения положительному поведению. Наблюдая за реакцией собаки, убедитесь, что интенсивность дрессировки не слишком велика.
5. Осмотрите кожу собаки, не повредите ее ударами.

## ► Обзор устройства

① Антенна

● LCD-экран : отображение режимов, уровней и каналов

● Кнопка вибрации : нажмите, чтобы выбрать режим вибрации, нажмите кнопку + или -, чтобы отрегулировать уровни от 0 до 99, нажмите кнопку разряда еще раз, чтобы приемник завибрировал.

● Кнопка разряда : нажмите, чтобы выбрать режим разряда, нажмите кнопку + или -, чтобы отрегулировать уровень от 0 до 99, нажмите кнопку разряда еще раз, чтобы Приемник шок.


● Кнопка звука

⑥ + Кнопка + : нажмите, чтобы увеличить уровни.

⑦ Кнопка канала : переключите тренировочный канал между CH1 / CH2 / CH3, нажав эту кнопку.

⑧ - кнопка : нажмите -, чтобы уменьшить уровни.

● Зарядное отверстие пульта дистанционного управления

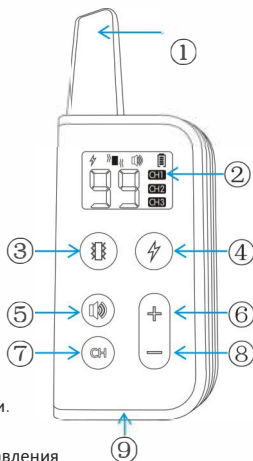


● Световой индикатор : свет будет мигать при нажатии кнопка удара / вибрации / звука; при зарядке горит

⑪ Кнопка питания: нажмите, чтобы включить приемник, нажмите еще раз, чтобы выключить его; удерживайте 2 секунды для сброса

⑫ Зарядное отверстие приемника

⑬ Контактные точки: чтобы установить резиновый колпачок, прикоснитесь к коже животного.

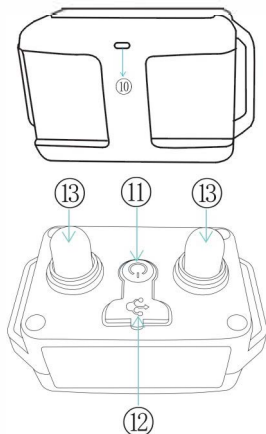

## ► Пожалуйста, зарядите пульт и приемник перед первым использованием

### Зарядка пульта :

1. Подключите кабель к зарядному отверстию.
2. подключите USB-адаптер для зарядки и вставьте его в розетку.
3. Во время зарядки значок батареи на экране будет мигать; после полной зарядки значок аккумулятора перестает мигать

### Зарядка приёмника :

1. Откройте резиновую крышку зарядного отверстия приемника.
2. Подключите кабель к зарядному отверстию.
3. Подключите USB-адаптер для зарядки и вставьте его в розетку.
4. Индикаторный синий светодиодный индикатор будет мигать; после полной зарядки синий светодиодный индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно.

## **Заметки:**

1. Пожалуйста , заряжайте пульт и приемник более 5 часов при первой зарядке.
2. При зарядке приемника он переходит в спящий режим и не может получать сигнал от пульта дистанционного управления.
3. Если батарея разряжена , на экране пульта дистанционного управления будет отображаться значок разряженной батареи.
4. Если батарея приемника разряжена , индикатор будет гореть каждую 1 секунду.
5. Пожалуйста , полностью зарядите их , прежде чем оставлять их бездействующими в течение длительного времени. Заряжать их необходимо каждый месяц.

## **Функция автоматического энергосбережения :**

1. Если на пульте дистанционного управления не выполняется никаких действий в течение 10 секунд , подсветка экрана будет выключена , и в течение 30 секунд не будет выполнено никаких действий , пульт перейдет в спящий режим , экран будет отключен , нажмите любую кнопку , чтобы активировать пульт . .
2. Если в течение 5 минут на приемник не поступит сигнал , он перейдет в режим ожидания; вы можете нажать кнопку удара , вибрации или звука , чтобы активировать его.
3. Вы можете выключить приемник , нажав кнопку питания на приемнике.

## ► Сопряжение пульта дистанционного управления и приемника

1. Нажмите кнопку разряда или кнопку вибрации , чтобы включить пульт.
2. Выберите канал CH1 , CH2 или CH3 , нажав кнопку CH.
3. Отрегулируйте уровень , нажимая кнопку + или - , убедитесь , что уровень выше 01
4. Нажмите кнопку питания приемника на 3 секунды , вы услышите звук , индикатор начнет мигать; Теперь быстро нажмите кнопку вибрации или кнопку Shock в течение 10 секунд после звука , вы снова услышите звук , что означает успешное сопряжение.
5. Если у вас 2 или 3 приемника , просто выберите другой канал и выполните пару , как указано выше.

### Примечание:

Пожалуйста , запомните канал , который вы выбрали для сопряжения , если вы используете другой канал без пары , вы не сможете управлять приемником.

### Если тренировочный ошейник НЕ чувствителен, просмотрите следующий вопрос:

- 1) Пульт ДУ и приемник слишком далеко друг от друга?
- 2) Есть ли какие-либо препятствия / помехи между пультом дистанционного управления и приемником ?
- 3) Полностью ли заряжены пульт и приемник?
- 4) Находятся ли пульт или приемники в режиме ожидания ?
- 5) Часто ли переключаются два режима?
- 6) Кнопка нажимается слишком слабо или вы нажимаете на центр кнопки ?

**Примечание:** Водонепроницаемость IP67 защищает приемник и пульт от намокания.

Однако их нельзя погружать в воду на длительное время.

## ► Протестируйте комплект тренировочного ошейника (после успешного сопряжения)

### 1. Проверьте функцию разряда.

Выньте контрольную лампочку и наденьте ее на контактную точку приемника. Нажмите кнопку шока (убедитесь, что уровень выше 01) Контрольная лампа будет гореть.

### 2. Проверьте функцию вибрации.

Нажмите кнопку вибрации (убедитесь, что уровень выше 01)  
Приемник будет вибрировать

### 3. Проверьте функцию звука.

Нажмите кнопку звука (не нужно настраивать уровень).

## ► Как носить ошейник питомцу

Наденьте приемник на шею собаки



Чтобы точки соприкосновения достигли кожи собаки, необходимо выбрать подходящий резиновый колпачок.

Отрегулируйте ошейник по длине, чтобы вашей собаке было удобно.





## ► Часто задаваемые вопросы:

**В:** Какая длина ошейника ?

**О:** 70 см.

**В:** Для собак какого веса подходит этот дрессировочный ошейник ?

**О:** Не более 20 фунтов.

**В:** Является ли приемник водонепроницаемым ?

**О:** Да , он полностью водонепроницаем , ваша собака может плавать с ним.

**В:** Как долго моя собака может тренироваться ?

**О:** 10 - 15 мин.

**В:** Что делать , если тренировочный ошейник не работает ?

**О:** 1. Проверьте заряд батарей пульта ДУ и приемника , если батарея разряжена , зарядите их.

2. Проверьте уровень , если вы выбираете режим вибрации или ударный режим , установите значение выше 001.

3. Проверьте приемник , если вы не включаете его , нажмите кнопку питания приемника.

4. Проверьте канал , если вы выбрали другой канал , нажмите кнопку вверх / вниз , чтобы настроить

5. Отремонтируйте пульт и приемник.

6. Проверьте металлический винтовой колпачок , если он слишком короткий , замените его , чтобы установить более длинный колпачок.

# Сделано в Китае

YIWU YOU DA IMPORT &  
EXPORT CO., LTD

ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG  
STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA  
(Китай)

Частота: 433,92MHZ

Передатчик: 3.7V 300ma LIP

Приёмник : 3.7 V 300ma LIP

# EAC