

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
JM02

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:**


- \* Пожалуйста, храните и используйте этот продукт в условиях нормальной температуры;
- \* Не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влажной среды.
- \* Не бросайте его, чтобы избежать повреждения изделия, вызванного падением;
- \* Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие самостоятельно;
- \* Пожалуйста, держите его подальше от сильного магнитного поля и электрического поля;
- \* Не подвергайте воздействию химических веществ, таких как бензол и растворитель;
- \* В устройстве встроен аккумулятор. Пожалуйста, не выбрасывайте, не бросайте его в огонь, чтобы избежать опасности!

**ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Изделие продается без адаптера питания;
2. Пожалуйста, используйте адаптер питания, который получил сертификат CCC и соответствует соответствующим стандартам.
3. Недостаточный заряд батареи повлияет на расстояние Bluetooth, или Bluetooth легко отключить.

Пожалуйста, заряжайте вовремя. **ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:**

Потребляемая мощность:  
DC5V/1A Звуковая частота:  
87-108 МГц  
Радиочувствительность: >20 дБ  
Версия Bluetooth: 5.0  
Спецификация батареи:  
18650 3,7В Отношение  
сигнал/шум (SNR):>85 дБ  
Искажение: <0,5%  
Динамик: 5 Вт  
Выходная мощность: 4 Вт  
THD=10% Частотный  
диапазон: 20 Гц-20 кГц

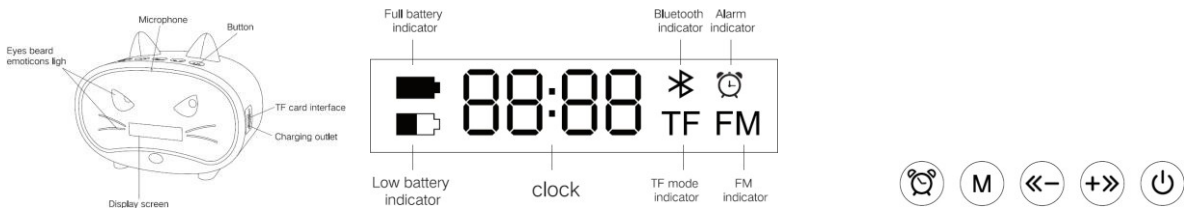

**⌚** Функции ВРЕМЕНИ: установите время по часам/время будильника в режиме часов, дважды коротко нажмите, чтобы включить и выключить будильник; в режиме Bluetooth дважды коротко нажмите, чтобы отключить/подключить Bluetooth;  
**M** Функции: короткое нажатие для входа в режим выбора (часы, Bluetooth, FM) длительное нажатие для выбора подсветки мультяшных смайликов (ВКЛ/ВЫКЛ), короткое нажатие дважды для переключения китайского/английского голоса;

**⏮** Функции: короткое нажатие для ввода предыдущей песни или предыдущей станции, длительное нажатие для ввода громкости -; когда он находится в режиме настройки часов/будильника, он показывает - коротким нажатием;

**⏭** Функции: короткое нажатие для ввода следующей песни или следующей станции, длительное нажатие для ввода громкости +; когда он находится в режиме настройки часов/будильника, он показывает + коротким нажатием;

**⏸** Функции: короткое нажатие для воспроизведения/паузы; длительное нажатие для включения/выключения; в режиме вызова Bluetooth короткое нажатие для ответа/повесьте трубку; нажмите **ong**, чтобы отклонить, дважды нажмите, чтобы повторно набрать вызов, короткое нажатие для автоматического поиска каналов в режиме FM.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH:**

\* Нажмите клавишу **M** (переключатель режима), чтобы переключиться в режим Bluetooth, и при переключении на эту функцию раздастся звуковой сигнал.

\* Включите подключаемое устройство Bluetooth и введите состояние поиска (один раз в секунду);

\* Имя сопряжения Bluetooth: JM02. После успешного сопряжения раздастся звуковой сигнал;

\* Чтобы ответить на вызов в состоянии Bluetooth, коротко нажмите клавишу включения, чтобы повесить трубку

**Режим TF:**

Вставьте карту TF; карта TF автоматически определит, и при переключении на эту модель раздастся звуковой сигнал; если карта TF является одной из машин, она автоматически переключится на эту функцию после включения машины; карта TF имеет только память положения и не имеет памяти времени воспроизведения (например, когда она переключается в режим TF, когда 99-я песня воспроизводится с 1 минуты и 20 секунд, воспроизведение возобновится с 99-й дорожки вместо 1 минуты и 20 секунд)

**FM-радио:**




\* Нажмите клавишу **M** (переключатель режимов), чтобы переключиться в режим FM, и при переключении в этот режим раздастся звуковой сигнал.;**⏸**

\* Нажмите клавишу **⏸** клавиша для автоматического поиска радиостанции, автоматического сохранения радиостанций и автоматического воспроизведения поисковых радиостанций

\* Короткое нажатие клавиши **+/-** для переключения на предыдущую/следующую радиостанцию; (Примечание: в режиме радио вам необходимо подключить кабель для зарядки в качестве внешней антенны; радио эффекты варьируются в зависимости от факторов окружающей среды и разной мощности сигнала, радио эффекты лучше, когда сигнал сильнее, но радио эффекты хуже, если сигнал слабее.



#### Настройка будильника:

- \*\* В режиме часов длительное нажатие клавиши  для ввода настроек будильника, короткое нажатие клавиши  для установки времени будильника.;
- \* Нажмите , чтобы установить последовательность: час-минута - выбор мелодии звонка (пять мелодий звонка) - выход;
- \* В процессе настройки однократно нажмите клавишу +>>, чтобы увеличить значение на 1/ длительное нажатие для увеличения заданного значения со скоростью 8 шагов в секунду;
- \* Во время процесса настройки однократно нажмите клавишу -<<, чтобы уменьшить установленное значение на 1/ длительное нажатие, чтобы уменьшить установленное значение со скоростью 8 шагов в секунду
- \* Короткое нажатие дважды для включения или выключения установленного будильника, по умолчанию отключено; Модель будильника:
- \* Время будильника: время будильника составляет 1 минуту, когда звонит будильник, он автоматически отключается в будильнике дня при нажатии любой клавиши, и он будет звучать снова в то же время на следующий день;
- \* Во время процесса настройки будильника не нажимайте никаких клавиш для автоматического перехода в режим повтора, время повтора составляет 5 минут, вы можете повтор 3 раза;
- \* Будильник по умолчанию выключен, а время будильника по умолчанию: 6:00.

