


## ЦИФРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

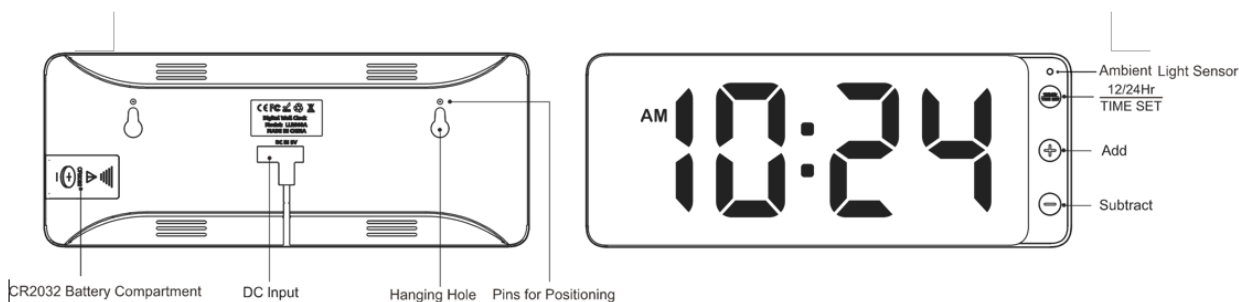

### Источник питания

Вход адаптера: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц

Выход адаптера: DC 5V-1A

USB-вход: DC 5V / 1A

Резервная батарея: 1x CR2032


### УСТАНОВКА

1. Подключите адаптер переменного / постоянного тока к бытовой розетке переменного тока и подключите разъем постоянного тока к задней панели устройства. Тогда эти часы готовы работать на вас.
2. Вставьте 1 батарейку CR2032 в батарейный отсек, чтобы обеспечить резервное питание часов в случае временного отключения питания.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Подключите устройство, нажмите и удерживайте НАСТРОЙКУ ВРЕМЕНИ в течение 2 секунд, чтобы перейти к настройке времени, цифры часов мигают.

Нажмите кнопку +/-, чтобы установить текущий час (удерживайте для быстрого перехода)

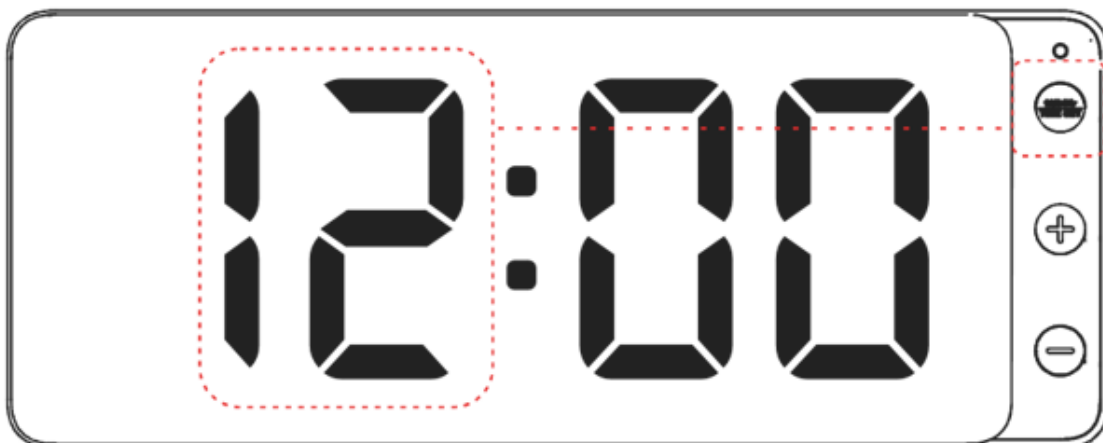

2. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ еще раз, загорятся минуты.

Нажмите кнопку +/-, чтобы установить минуты.



3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ еще раз, чтобы сохранить и выйти из режима настройки.

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФОРМАТА ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА

После подключения устройства нажмите кнопку УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА, чтобы изменить формат 12/24 часа, соответствующий значок AM / PM будет гореть ВКЛ / ВЫКЛ

