





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ-МЕТЕОСТАНЦИИ С ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства снимите защитную плёнку.
- Используйте подходящий тип адаптера, указанный в инструкции (5v1a).
- Если вы используете адаптер питания от других производителей, убедитесь, что он подходит устройству по характеристикам. В противном случае есть риск повреждения устройства или удара электрическим током.
- При установке батареек обращайтесь внимание на модель аккумулятора, указанной на батарейном отсеке. Соблюдайте полярность батареек.
- Если в течение длительного времени вы не используете устройство, извлеките батарейки во избежание повреждений или утечки.

ОПИСАНИЕ ИКОНОК НА ДИСПЛЕЕ

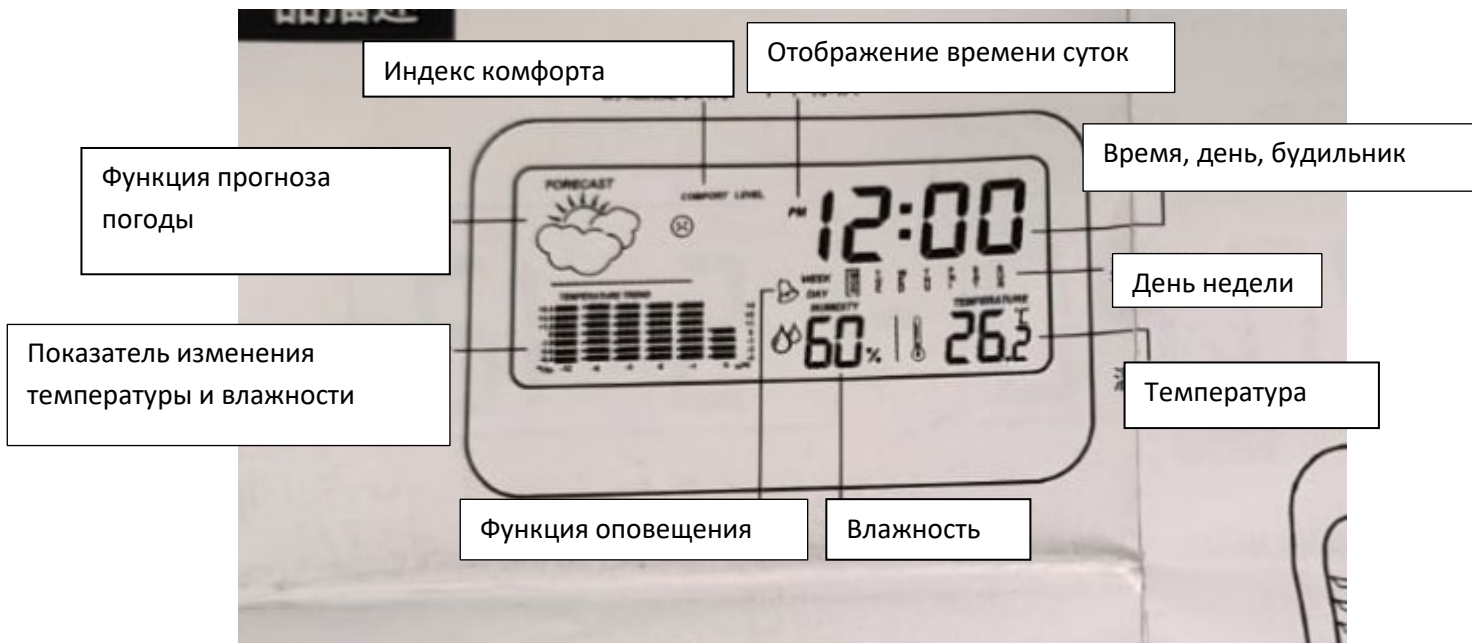

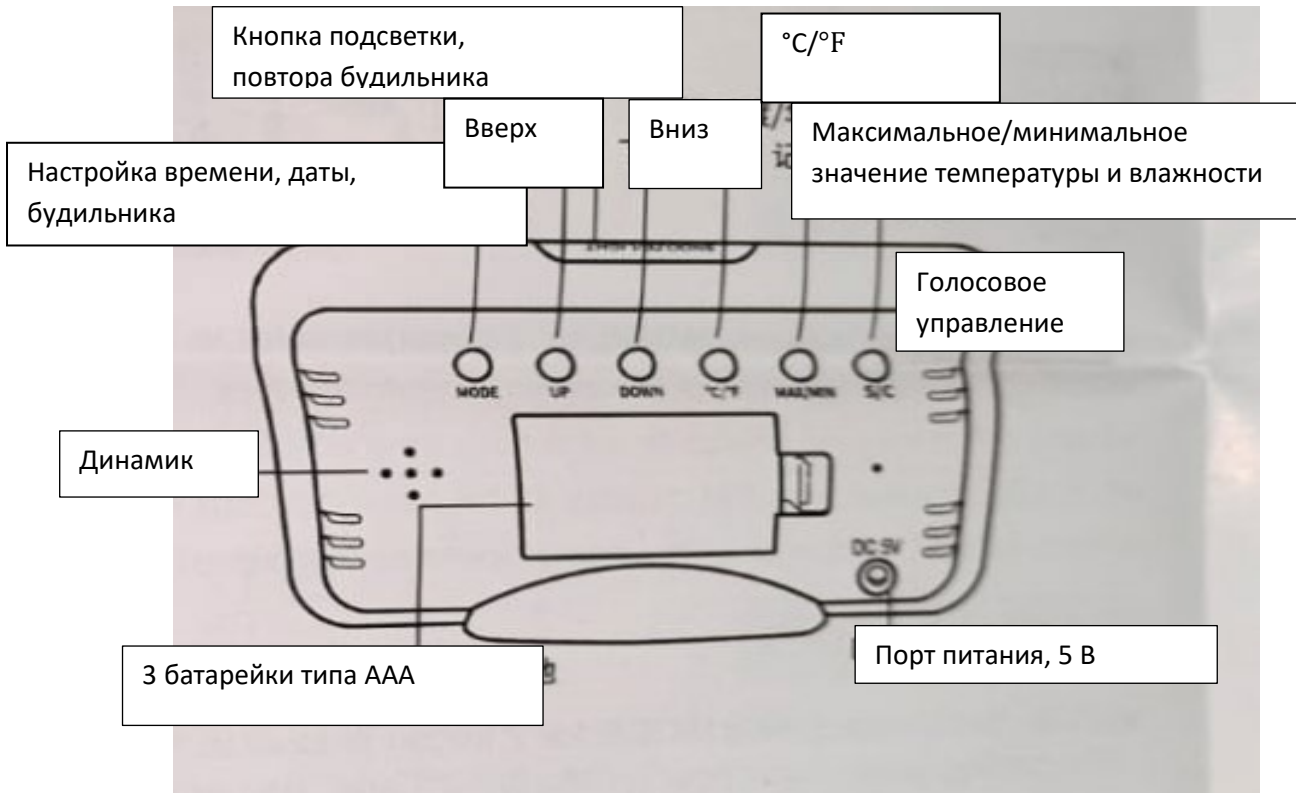

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отображение формата времени: 12 часа / 24 часа.
- Значки PM/AM: при переключении на 12-часовой формат времени, днём на дисплее будет отображаться знак PM.
- Отображение даты: «Месяц», «День», «Год» (с 2000 по 2099).
- Функция будильника: при работе сигнала будильника, нажмите на любую клавишу, чтобы остановить будильник; Время повтора составляет 8 минут.
- Диапазон температуры: от 0 °C до 60 °C или от 32 °F до 140 °F. Переключение шкалы измерения температуры осуществляется кнопкой °C/°F.
- Диапазон влажности: 20–90 %.
- Отображение иконки будильника на часах. На дисплее отображается иконка будильника, которая означает, что сигнал включён.
- Температура и влажность измеряются в течение 12 часов.
- Показатели на индикаторе погоды: солнечно, облачно, переменная облачность, осадки.
- Индекс комфорта.



| Температура и влажность | Иконка на дисплее |
|---|---|
| Температура и влажность < 40 % |  |
| Температура и влажность > 70 % |  |
| 25 °C > температура > 20 °C 70 % > влажность > 40 % |  |
| Температура < 20 °C Температура > 25 °C 70 % > влажность > 40 % | Нет дополнительного показателя |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MODE. Нажмите кнопку для настройки режима времени. Однократное нажатие клавиши поочередно переключает время, дату и будильник.

UP. В режиме настройки однократное нажатие клавиши увеличивает выбранное значение. Однократное нажатие клавиши активирует функцию будильника. Длительное нажатие клавиши переключает формат времени с 12 часов на 24 часа.

DOWN. В режиме настройки однократное нажатие клавиши уменьшает выбранное значение. Переключает шкалу измерения температуры.

°C/°F. Переключение шкалы измерения температуры.

MAX/MIN. Нажмите на дисплей, чтобы отобразить показатель MAX, указывающий максимальное значение температуры и влажности в течение 24 часов. Затем нажмите на дисплей, чтобы отобразить показатель MIN, указывающий минимальное значение температуры и влажности в течение 24 часов.

S/C. При установке батареек: нажмите кнопку, чтобы включить голосовой режим подсветки. Дисплей с подсветкой перейдёт в спящий режим на 8 секунд, когда звук превысит 60 децибел.

SNOOZE/LIGHT. Нажмите, чтобы включить подсветку. Когда будильник погаснет, нажмите, чтобы включить функцию повтора.

Два способа питания: 3 батарейки AAA, USB-шнур.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ



- В режиме настройки нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы перейти в режим настройки времени. Порядок настройки: часы — минуты.
- Нажмите кнопку UP один раз. Значение параметра увеличится.
- Нажмите кнопку DOWN один раз. Значение параметра уменьшится.
- Нажмите и удерживайте кнопку UP, чтобы переключить формат времени с 12 часов на 24 часа. Показатель PM будет отображаться после обеда, AM — до обеда.
- В течение 10 секунд зажмите кнопку MODE для сохранения и выхода из режима настройки.

УСТАНОВКА ДАТЫ

- В режиме настройки даты нажмите и удерживайте кнопку MODE. Порядок установки: год — месяц — день.
- Нажмите кнопку UP один раз, значение параметра увеличится на 1. Нажмите и удерживайте кнопку UP, значение параметра будет быстро увеличиваться.
- Нажмите DOWN один раз, значение параметра уменьшится на 1. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN, значение параметра будет быстро уменьшаться.
- В течение 10 секунд зажмите кнопку MODE для сохранения и выхода из режима настройки.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы перейти в режим настройки будильника. Последовательность настройки: часы — минуты.
- Нажмите кнопку UP один раз, значение параметра увеличится на 1. Нажмите и удерживайте кнопку UP, значение параметра будет быстро увеличиваться.
- Нажмите DOWN один раз, значение параметра уменьшится на 1. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN, значение параметра будет быстро уменьшаться.
- В течение 10 секунд зажмите кнопку MODE для сохранения и выхода из режима настройки.

ФУНКЦИЯ ПОВТОРА

- Время повтора по умолчанию составляет 8 минут.
- Когда будильник погаснет, нажмите SNOOZE/LIGHT, чтобы остановить сигнал будильника. Включите функцию повтора, и будильник прозвонит снова через 8 минут.
- Когда будильник погаснет, нажмите любую клавишу, чтобы остановить звуковой сигнал.