

ШОУ ТЕНЕЙ



SIMA
LAND

В НАБОРЕ:



Отсек для батареек
4.5В 70



Монтажная
плата



Пржектор 62



Ползунковый
переключатель 15




Проводник 3



Карточки,
10 шт.

СБОРКА:

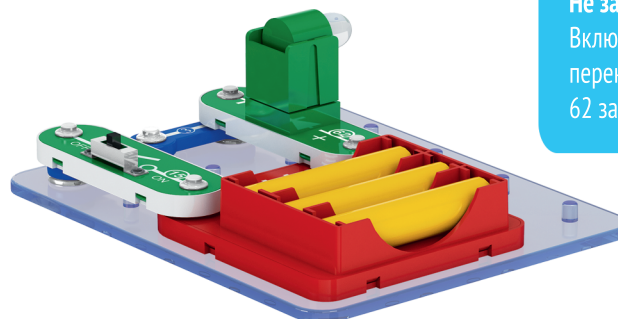

1. Проектор


Собери схему, как показано
на рисунке.

Не забудь вставить батарейки!

Включи ползунковый
переключатель 15, и прожектор
62 загорится.

1

9381164

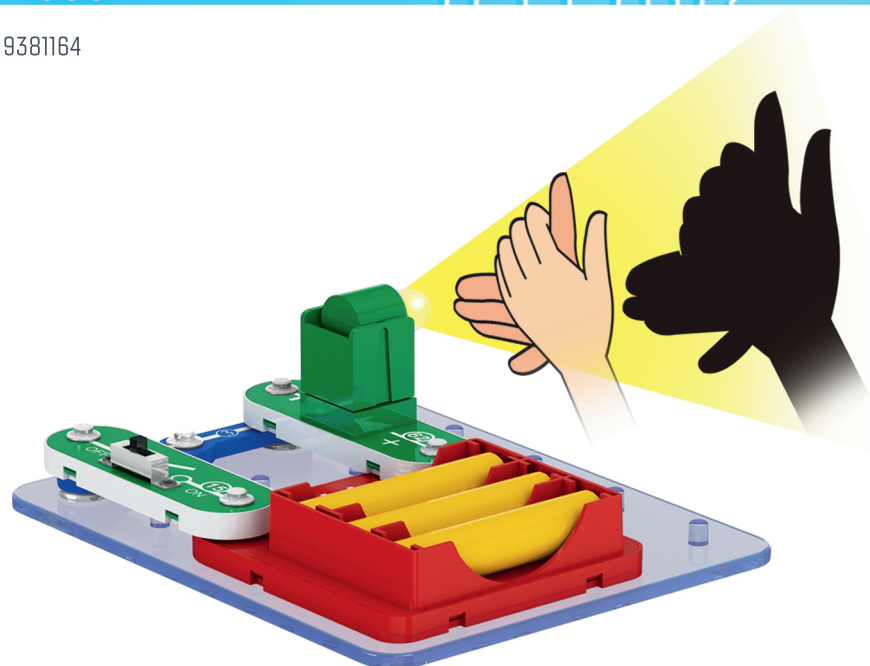


2. Теневой театр

Поставь собранную конструкцию напротив стены, желательно белой. Помести карточку перед включённым прожектором, направь её свет на стену, и на ней появится удивительная теневая фигура! Попробуй устроить театр теней своими руками, чтобы заменить карточки!

Варианты теневых фигур, которые можно сделать своими руками



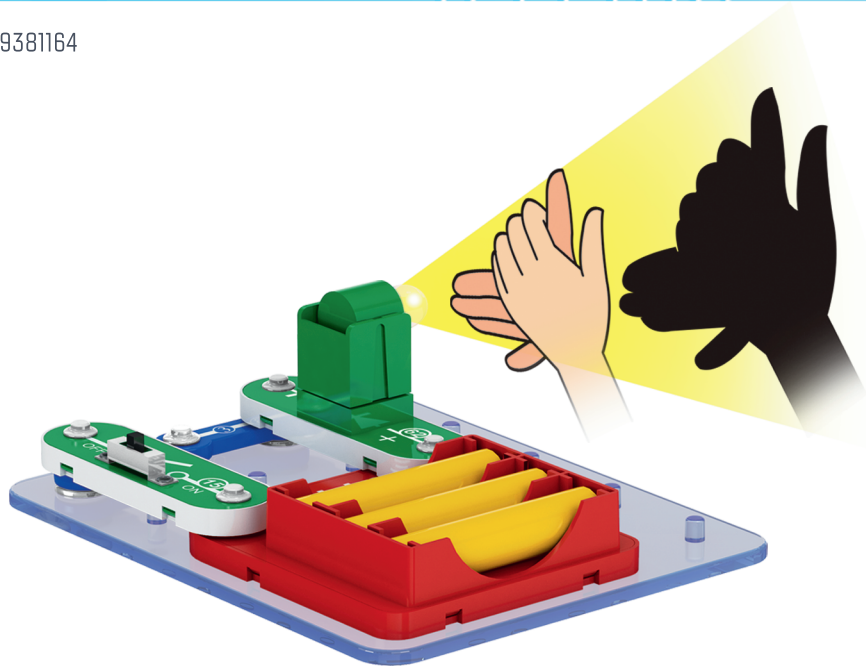

2. Теневой театр

Поставь собранную конструкцию напротив стены, желательно белой. Помести карточку перед включённым прожектором, направь его свет на стену, и на ней появится удивительная теньевая фигура! Попробуй устроить театр теней своими руками, чтобы заменить карточки!

Варианты теневых фигур, которые можно сделать своими руками

