


Ручной барбер!

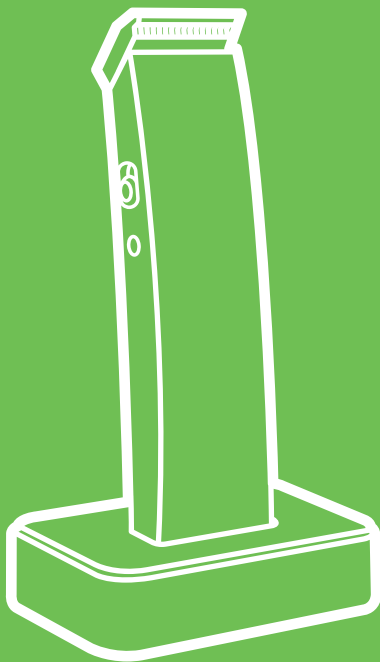

Триммер
КТ-3108

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство триммера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание триммера	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Триммер Kitfort КТ-3108 это прибор для бритья, стрижки и подравнивания бороды, усов или баков. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера на много больше обычного бритвенного станка, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

С помощью 3 съемных гребней вы можете установить длину волос в 3, 6 или 9 мм.


В комплекте к триммеру идет щетка для чистки лезвий. С ее помощью вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация

1. Триммер с надетыми лезвиями — 1 шт.
2. Гребень 3 мм — 1 шт.
3. Гребень 6 мм — 1 шт.
4. Гребень 9 мм — 1 шт.
5. Щетка для чистки — 1 шт.
6. Шнур питания USB — 1 шт.
7. Бутылочка с маслом — 1 шт.
8. База для зарядки — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство триммера

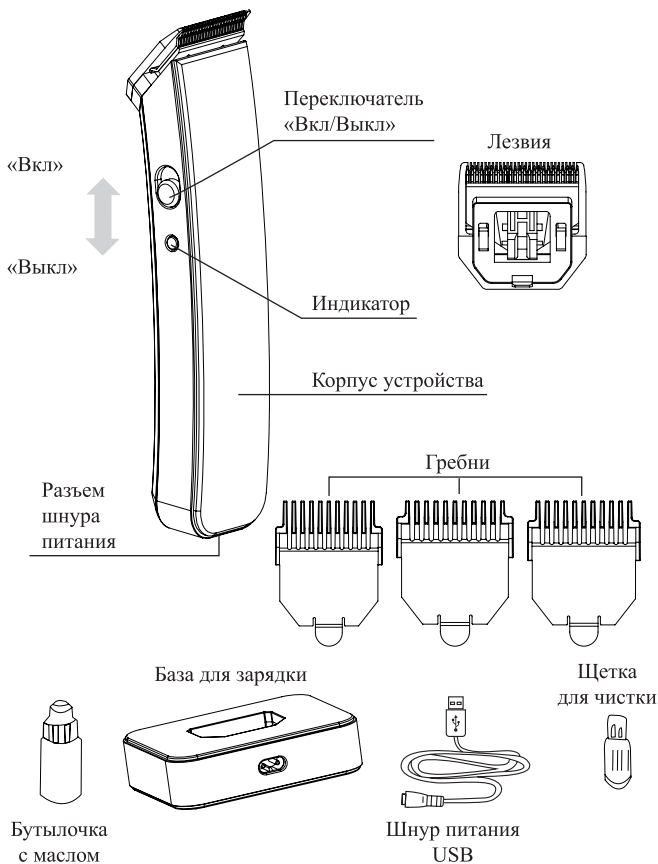

Переключатель «Вкл/Выкл» расположен сбоку устройства. Положение переключателя: сверху — включено, снизу — выключено.

Если аккумулятор полностью разряжен, устройство не включается, индикатор на корпусе не горит.

Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB, идущего в комплекте с устройством. Индикатор отображает состояния аккумулятора:

- шнур питания USB подключен к сети, мигает красный индикатор — заряд аккумулятора менее 20 %;
- шнур питания USB подключен к сети, мигает синий индикатор — заряд аккумулятора 20–100 %;
- шнур питания USB подключен к сети, горит синий индикатор — заряд 100 %.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2–2,5 часа.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите триммер на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разъему на корпусе триммера. Вы можете установить триммер в базу для зарядки и заряжать устройство через нее. На корпусе базы для зарядки расположен разъем для подключения шнура питания USB. Подключите шнур питания USB к USB-порту с током не менее 1 А. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть синим.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2–2,5 часа.

Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Смажьте лезвия маслом. С завода бутылочка для масла запаяна, для того чтобы масло не выливалось и не сочилось во время транспортиров-

ки. Для того чтобы открыть бутылочку с маслом проткните мембрану тонким шилом или иголкой.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем.

Использование


Чтобы включить триммер, передвиньте переключатель вверх в положение «Вкл». Когда триммер включен — индикатор горит синим светом.

Для отключения триммера передвиньте переключатель вниз в положение «Выкл».


При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к использованию устройства.

Примечание. Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины чтобы приспособиться к работе с устройством.

Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

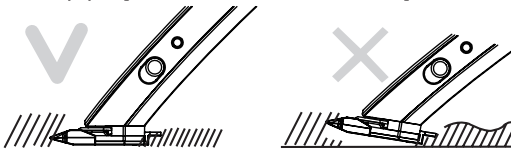

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

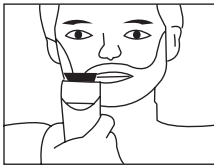

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень. Выберите гребень в зависимости от необходимой длины и наденьте его на лезвия.

Советы

Внимание! Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия щеткой.

Вы можете заряжать триммер от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Триммером можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур для зарядки во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить триммер, а затем стричься.


Заряжайте прибор не более 8 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

Чистка и обслуживание триммера

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой.

Для более удобной очистки лезвий их можно снять. Отсоедините лезвия, потянув верхнюю их часть в сторону от корпуса устройства.



Внимание. Запрещается мыть лезвия или корпус триммера в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте триммер.

Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.

Устранение неполадок

Триммер не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети

Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе»

Триммер не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеткой для чистки

Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их как это указано в главе «Чистка и обслуживание триммера»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,6 В, 600 мА*ч (2,16 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина стрижки:
 - минимальная: 3 мм
 - средняя: 6 мм
 - максимальная: 9 мм
6. Материал лезвий: нержавеющей сталь

7. Ширина режущей части лезвий: 35 мм
8. Время зарядки: 2–2,5 часа
9. Время работы: до 60 минут
10. Длина шнура питания: 0,9 м
11. Размер устройства: 35 × 30 × 155 мм
12. Размер упаковки: 165 × 54 × 208 мм
13. Вес нетто: 0,23 кг
14. Вес брутто: 0,43 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение насадок не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.

5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии блока ножей, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Заряжайте прибор не более 8 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1

Другие товары Kitfort



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87