


**Прическа
в руках
мастера!**

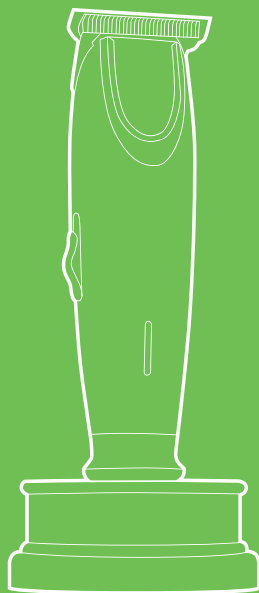

**Триммер
КТ-3110**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство триммера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание триммера	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14



Общие сведения

Триммер Kitfort KT-3110 — это прибор для бритья, стрижки и подравнивания бороды, усов или баксов. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера не намного больше обычного бритвенного станка, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

С помощью 4 съемных гребней вы можете выбрать подравнивающие длины волос до 1, 1,5, 2 или 3 мм.


В комплекте к триммеру идет щетка для чистки лезвий. С ее помощью вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация

1. Триммер с установленными лезвиями — 1 шт.
2. Гребень «1 мм» — 1 шт.
3. Гребень «1,5 мм» — 1 шт.
4. Гребень «2 мм» — 1 шт.
5. Гребень «3 мм» — 1 шт.
6. Щетка для чистки — 1 шт.
7. Шнур питания USB — 1 шт.
8. Бутылочка с маслом — 1 шт.
9. База для зарядки — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство триммера

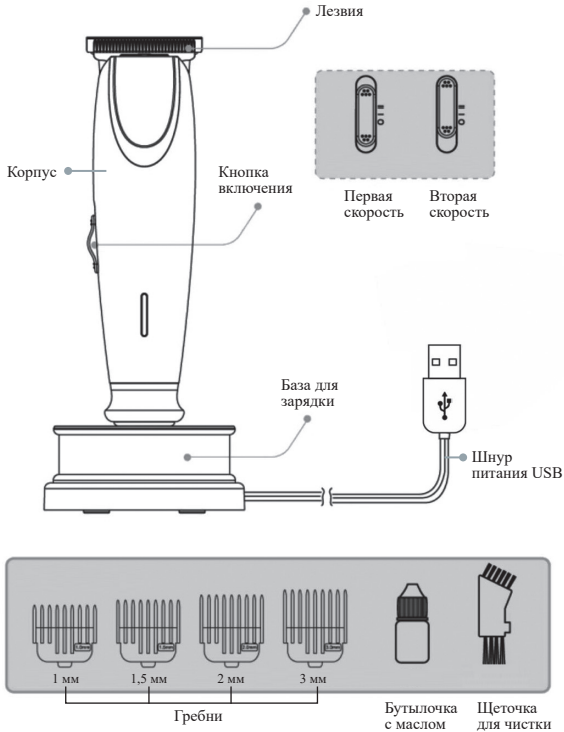

Кнопка включения расположена сбоку устройства. Положения кнопки: снизу — выключено, по центру — первая скорость, сверху — вторая скорость работы.

На первой скорости включается индикатор устройства, на второй он горит ярче, в выключенном состоянии индикатор не горит.



Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB, идущего в комплекте с устройством. Индикатор отображает состояния аккумулятора:

- если во время зарядки горит красный индикатор — заряд аккумулятора менее 20 %;
 - если во время зарядки горит синий индикатор — заряд аккумулятора 20–100 %;
 - если во время зарядки горит зеленый индикатор — заряд 100 %.
- Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 1,5–2,0 часа.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите триммер на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разъему на корпусе триммера. Вы можете установить триммер в базу для зарядки и заряжать устройство через нее. На корпусе базы для зарядки расположен разъем для подключения шнура питания USB. Подключите шнур питания USB к источнику питания с током не менее 1 А. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 1,5–2,0 часа.

Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

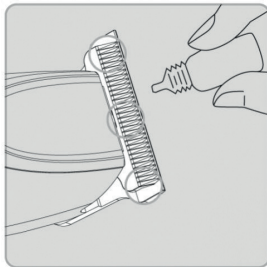

Смажьте лезвия маслом. С завода бутылочка для масла запаяна, для того чтобы масло не выливалось и не сочилось во время транспортировки. Для того чтобы открыть бутылочку с маслом проткните мембрану тонким шилом или иголкой.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Использование

Чтобы включить триммер, передвиньте кнопку включения вверх: в среднее (первая скорость) или верхнее (вторая скорость) положение. Когда триммер включен — индикатор горит синим светом.


Для отключения триммера передвиньте кнопку включения в нижнее положение.

При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства.

Примечание. Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины чтобы приспособиться к работе с устройством.


Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

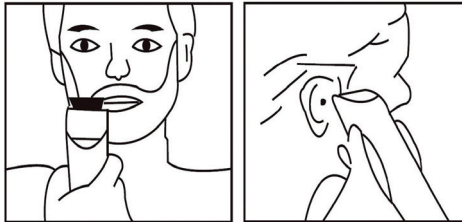




Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень. Выберите гребень в зависимости от необходимой длины и наденьте его на лезвия.

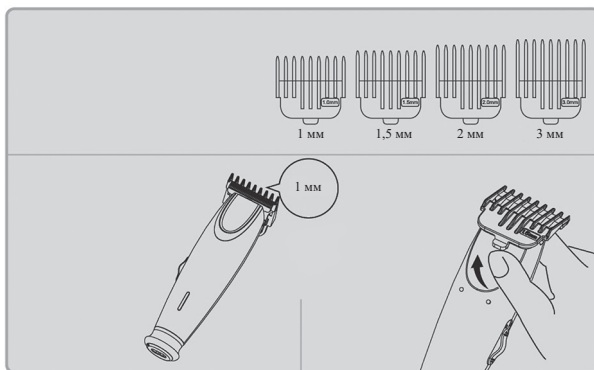

Советы

Внимание! Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия щеткой.

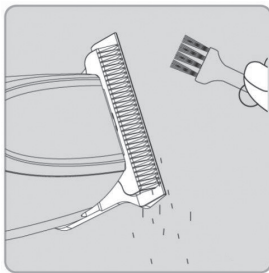

Вы можете заряжать триммер от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Триммером можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур для зарядки во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить триммер, а затем стричься.

Заряжайте прибор не более 8 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

Чистка и обслуживание триммера

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия и гребни щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой.

Для более удобной очистки лезвий их можно снять, открутив два болта.

Внимание! Запрещается мыть лезвия или корпус триммера в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте триммер.

Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.



Храните триммер при температуре от 0 до 40 °С. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.

Устранение неполадок

Триммер не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеткой для чистки

Триммер не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур питания	Замените шнур питания на исправный

Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе»

Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их как это указано в главе «Чистка и обслуживание триммера»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB ≈5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,2 В, 600 мА*ч (1,92 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина стрижки:
 - минимальная: 1 мм
 - максимальная: 3 мм
6. Материал лезвий: нержавеющая сталь
7. Ширина режущей части лезвий: 40 мм
8. Время зарядки: 1,5–2,0 ч
9. Время работы: до 60 мин
10. Длина шнура питания: 1 м
11. Размер устройства: 37 × 34 × 136 мм
12. Размер упаковки: 160 × 60 × 236 мм
13. Вес нетто: 0,12 кг
14. Вес брутто: 0,35 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103
Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение насадок не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непровышенной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии блока лезвий, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Заряжайте прибор не более 8 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
14. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87