


**Берегу  
волосы  
и время!**

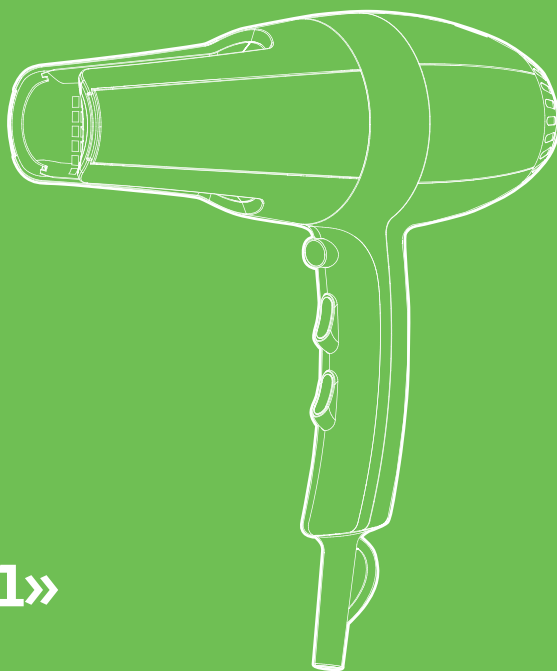

**Фен «2 в 1»  
КТ-3232**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство фена .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание фена .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

С помощью фена «2 в 1» КТ-3232 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен имеет подвижную конструкцию сопла, с помощью которой вы можете выбрать один из двух способов сушки: классическую или двустороннюю сушку. Чтобы изменить способ сушки достаточно повернуть сопло против или по часовой стрелке.

Во время сушки классическим способом фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

Двусторонняя сушка подойдет обладателям средних и длинных волос. Обработка горячим воздухом сразу с двух сторон и возможность сушить широкие пряди (до 7 см) ускоряют процесс сушки.

Керамическое покрытие пластин помогает уменьшить повреждения волос от горячего воздуха за счет равномерного распределения тепла, которое быстро поступает на волосы. Керамические пластины разглаживают кутикулу волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимают статическое электричество.

С помощью фена «2 в 1» на укладку уйдет меньше времени и сил. Используйте двустороннюю сушку, чтобы быстро высушить волосы и при желании слегка распрямить их, затем выберите классический способ сушки для придания объема у корней.

КТ-3232 позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. Вы можете установить воздух без подогрева, теплый или горячий воздух, а также выбрать нужную скорость потока воздуха. Отдельная кнопка «Холодный воздух» позволяет в любой момент включить холодный воздух из любого температурного режима. Используйте режим «Холодный воздух», чтобы зафиксировать укладку.


Корпус фена выполнен из пластика, а эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Петля на защите от перегиба позволяет хранить фен в подвешенном состоянии, на крючке.

## Комплектация

1. Фен — 1 шт.
2. Фильтр-сетка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство фена

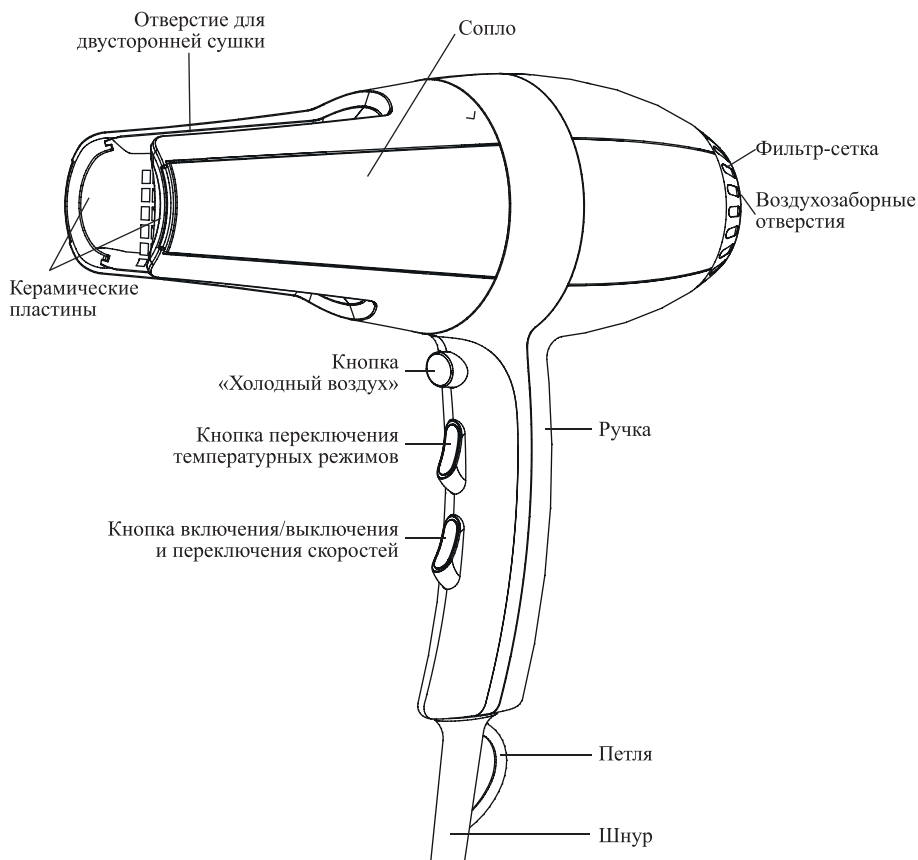

### Положения кнопок

*Кнопка включения/выключения и переключения скоростей:*

0 — фен выключен;

☼ — средняя скорость потока воздуха;

☼☼ — высокая скорость потока воздуха.

*Кнопка переключения температурных режимов:*

┌ — воздух без подогрева, холодный;

≡ — теплый воздух;

≡≡ — горячий воздух.

*Кнопка «Холодный воздух»:*

Нажмите и удерживайте кнопку «Холодный воздух», чтобы включить режим



холодного воздуха. Вы можете включить холодный воздух из любого температурного режима.

Отпустите кнопку, чтобы вернуться в установленный температурный режим.

### Способы сушки

Вы можете выбрать один из двух способов сушки:

- классическая сушка — фен выдает направленный поток воздуха. При таком способе сушки используйте расческу для создания укладки;
- двусторонняя сушка — поток воздуха сушит волосы одновременно с двух сторон. Равномерное распределение тепла помогает уменьшить повреждения волос.



Классическая сушка



Двусторонняя сушка

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте фен, удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора мягкой сухой тканью.

**Примечание.** Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь прибора и органы управления!

### Использование

#### *Классическая сушка*

1. Убедитесь, что кнопка включения/выключения и переключения скоростей находится в положении «0».
2. Подключите фен к сети.
3. При необходимости поверните сопло против или по часовой стрелке до фикса-



ции, чтобы закрыть отверстие для двусторонней сушки.

**Примечание.** Проводите открытие и закрытие отверстия для двусторонней сушки только при выключенном устройстве.

4. Кнопкой переключения температурных режимов установите желаемую температуру воздуха (без подогрева, теплая или горячая). Температурные режимы также можно регулировать во время использования.
5. Включите фен, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Средняя скорость потока воздуха». При желании вы можете увеличить скорость потока воздуха, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Высокая скорость потока воздуха».
6. Если вы выбрали теплый или горячий воздух, но в процессе использования вам понадобился холодный воздух, вы можете нажать и удерживать кнопку «Холодный воздух». Воздух станет холодным через 10 секунд. Отпустите кнопку, чтобы вернуться в установленный ранее температурный режим.
7. При завершении укладки включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена.
8. Для выключения устройства переведите кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «0».

**Примечание.** При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия на сетке-фильтре и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

#### *Двусторонняя сушка*

1. Убедитесь, что кнопка включения/выключения и переключения скоростей находится в положении «0».
2. Подключите фен к сети.
3. При необходимости поверните сопло против или по часовой стрелке до фиксации, чтобы открыть отверстие для двусторонней сушки.



**Примечание.** Проводите открытие и закрытие отверстия для двусторонней сушки только при выключенном устройстве.

4. Кнопкой переключения температурных режимов установите желаемую температуру воздуха (без подогрева, теплая или горячая). Температурные режимы также можно регулировать во время использования.
5. Включите фен, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Средняя скорость потока воздуха». При желании вы можете увеличить скорость потока воздуха, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Высокая скорость потока воздуха».
6. Поместите прядь волос в отверстие для двусторонней сушки, как можно ближе к голове. Волосы должны свободно свисать через отверстие сопла. Удерживайте конец пряди и перемещайте фен вверх и вниз по длине волос.

**Примечание.** Чтобы распрямить волосы, держите прядь натянутой. Если вы хотите создать натуральную волну, то удерживайте прядь без натяжения.

7. Если вы выбрали теплый или горячий воздух, но в процессе использования вам понадобился холодный воздух, вы можете нажать и удерживать кнопку «Холодный воздух». Воздух станет холодным через 10 секунд. Отпустите кнопку, чтобы вернуться в установленный ранее температурный режим.
8. При завершении укладки включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена.
9. Для выключения устройства переведите кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «0».


**Примечание.** При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия на сетке-фильтре и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

### Чистка и обслуживание фена

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте керамические пластины влажной тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, органы управления и шнур питания.

Своевременно чистите фильтр-сетку. Для этого поверните его против часовой стрелки и снимите. При помощи сухой ткани или сухой ворсовой щетки удалите волосы и пыль с фильтра-сетки. Затем установите фильтр-сетку обратно. Для этого совместите выступы на фильтр-сетке с отверстиями в корпусе устройства и поверните фильтр-сетку по часовой стрелке до фиксации. Большое количество грязи может затруднять прохождение воздуха через воздухозаборное отверстие и стать причиной перегрева фена.

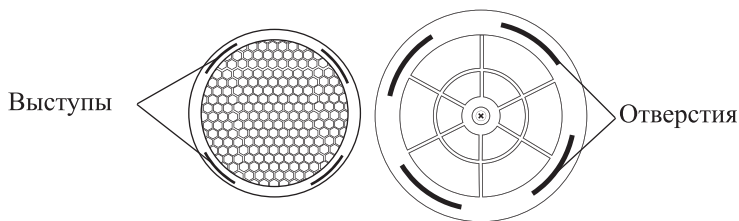

### Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли. Фен можно хранить на петле в подвешенном положении.



## Устранение неполадок

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова

### Волосы попали в воздухозаборные отверстия

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий. При необходимости снимите фильтр-сетку, удалите волосы из корпуса фена и с фильтра-сетки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 2
5. Количество температурных режимов: 3
6. Максимальный уровень шума: ≤80 дБ
7. Длина шнура: 1,6 м
8. Размер устройства: 254 × 90 × 273 мм
9. Размер упаковки: 260 × 98 × 275 мм
10. Вес нетто: 0,9 кг
11. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован





Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей внутрь устройства, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицирован-

- ному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
  8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
  10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
  11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  13. Храните устройство в недоступных детям местах.
  14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  15. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
  16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
  17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
  18. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью.
  19. Не блокируйте воздухозаборные отверстия фена. Если они забиты, перед включением снимите фильтр-сетку и прочистите их.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87