


# Работаю аккуратно!

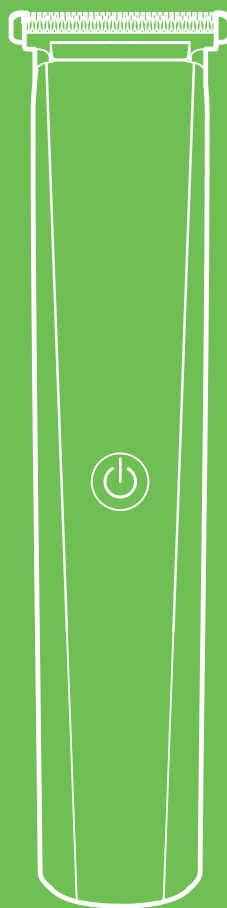

Триммер  
КТ-3131



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство триммера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности .....	11
Другие товары Kitfort .....	13

## Общие сведения

Триммер Kitfort КТ-3131 — это прибор для бритья, стрижки и подравнивания бороды, усов или бакенбард. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера не намного больше обычного бритвенного станка, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

С помощью 4 съемных гребней вы можете выбрать подравнивание длины волос до 1,5, 3, 4,5 или 6 мм.


В комплекте к триммеру идет щетка для чистки лезвий. С ее помощью вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

## Комплектация

1. Триммер с установленными лезвиями — 1 шт.
2. Гребень «1,5 мм» — 1 шт.
3. Гребень «3 мм» — 1 шт.
4. Гребень «4,5 мм» — 1 шт.
5. Гребень «6 мм» — 1 шт.
6. Щеточка для чистки — 1 шт.
7. Блок питания — 1 шт.
8. Бутылочка с маслом — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство триммера

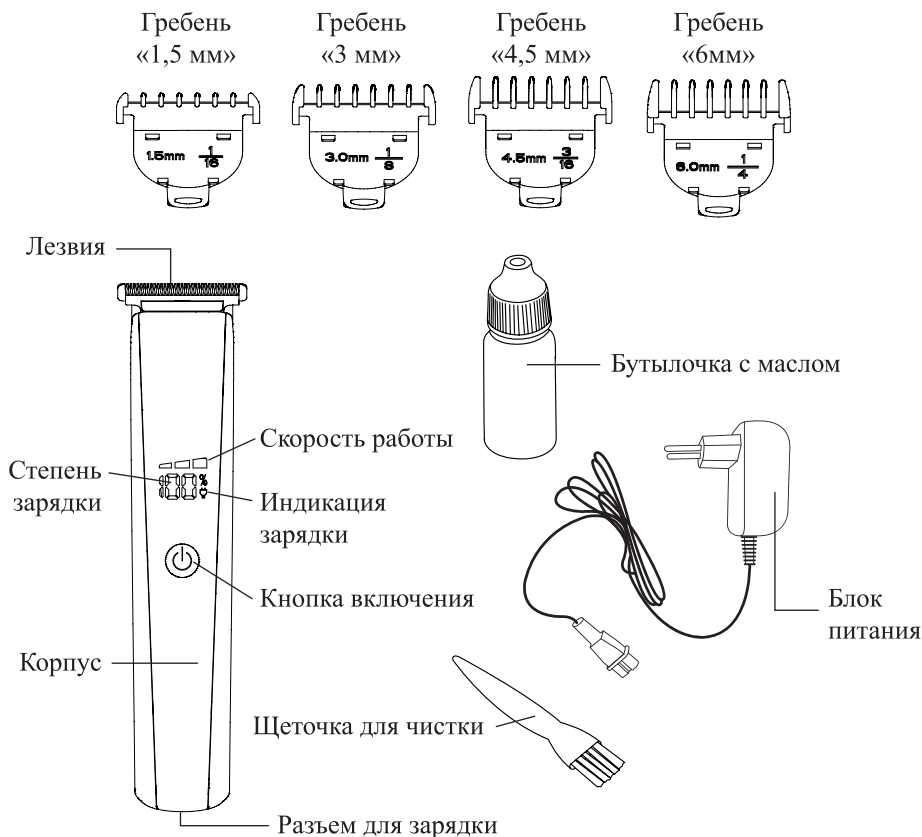

Нажатием и удерживанием кнопки включения устройство начинает работу на первой скорости. Далее простым нажатием на кнопку включения устройство будет работать на второй скорости. При следующем нажатии включится максимальная третья скорость. Скорости переключаются циклически. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения.

Во время зарядки на дисплее будет отображаться степень зарядки и индикация зарядки.

Зарядить аккумулятор можно с помощью блока питания, идущего в комплекте с устройством. На дисплее отображается уровень заряда аккумулятора в процентах.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 1 час.

## Подготовка к работе и использование


### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите устройство на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания к разъему на корпусе. Подключите блок питания к сети. Во время зарядки на дисплее будет отображаться степень зарядки и индикация зарядки. При 100 % устройство полностью заряжено.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 1 час.

Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

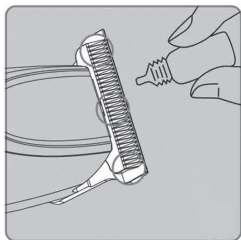

Смажьте лезвия маслом. С завода бутылочка для масла может быть запаяна, для того чтобы масло не выливалось и не сочилось во время транспортировки. Для того чтобы открыть бутылочку с маслом, проткните мембрану тонким шилом или иголкой.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

### Использование

Чтобы включить триммер, нажмите и удерживайте кнопку включения, устройство начнет работу на первой скорости. Чтобы переключить скорость, однократно нажимайте кнопку включения. Всего у устройства 3 скорости.

Для отключения триммера нажмите и удерживайте кнопку включения.



При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства.

**Примечание.** Если вы пользуетесь триммером впервые, устанавливайте гребень «6 мм», чтобы приспособиться к работе с устройством.

Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребени, которые идут в комплекте. Выберите гребень в зависимости от необходимой длины и наденьте его на лезвия.

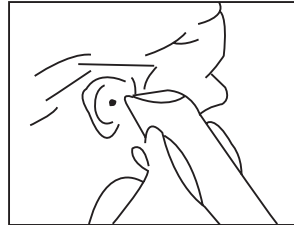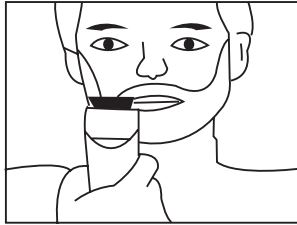

**Внимание!** Проверьте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

### Советы

Если вы пользуетесь триммером впервые, устанавливайте гребень «6 мм», чтобы приспособиться к работе с устройством.

На гребнях указана длина волос в миллиметрах после стрижки.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер, почистите лезвия щеткой и продуйте.

Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет. Не заливайте в баночку более 2 мл масла, это примерно 2/3 баночки.

Стригите волосы против роста. В таком случае гребень будет поднимать волосы, а лезвия — состригать поднятую прядь на нужную длину.

Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие без гребня под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребни.


Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Во время зарядки триммер не включится.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса стрижки очищайте лезвия щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства и снятия насадок. Допускается протирать лезвия сухой салфеткой. Для того чтобы снять лезвия и почистить, отодвиньте их, как показано стрелкой на рисунке, и снимите.

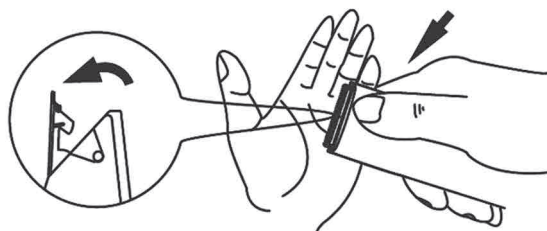

Прочистите механизм лезвий изнутри щеткой для чистки, а также их посадочное место.



Раз в несколько использований смазывайте лезвия маслом. Снимите и очистите лезвия от остатков волос. Капните 1–2 капли масла на лезвия и включите триммер на 30–60 секунд. Выключите устройство. Излишки масла удалите бумажной или тканевой салфеткой.

**Внимание.** Запрещается мыть лезвия или корпус устройства в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте устройство.

## Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от частоты использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.

Храните триммер при температуре от 0 до 40 °С. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.



## Устранение неполадок

### Триммер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеткой для чистки

### Триммер не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Неисправен разъем устройства, от которого производится зарядка	Попробуйте зарядить устройство от другого зарядного устройства

### Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»

### Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход:  $\sim 100\text{--}240$  В, 50/60 Гц, 0,2 А
  - выход:  $\approx 5$  В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 800 мА\*ч (2,96 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - триммера: III
5. Длина стрижки с гребнями:
  - минимальная: 1,5 мм
  - максимальная: 6 мм
6. Материал лезвий: нержавеющая сталь
7. Ширина режущей части лезвий: 35 мм
8. Время зарядки: 1 ч
9. Время работы: до 150 мин
10. Длина шнура питания: 1,8 м
11. Размер устройства:  $42 \times 38 \times 157$  мм
12. Размер упаковки:  $140 \times 70 \times 198$  мм
13. Вес нетто: 0,21 кг
14. Вес брутто: 0,30 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение лезвий не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии и чистке лезвий, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



10. Заряжайте прибор не более 1 часа подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.
14. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
15. Не используйте триммер шерсти животных. Не используйте триммер для грубых волос щетины.

IM-1

## Другие товары Kitfort

### Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт



### Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



#### **Увлажнитель воздуха КТ-2810**

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

#### **Вертикальный пылесос КТ-586**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



#### **Кофеварка КТ-739**

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд





# Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87