



Инструкция по эксплуатации кубического органайзера 2068

• **Функции**

Электронный дисплей отображает время, дату и температуру воздуха, а также имеет функцию будильника, повтора будильника и таймера

• **Переключение отображения**

В обычном режиме при нажатии на клавишу MODE дисплей будет переключать отображаемые данные в следующем порядке: Формат времени – Время будильника – Напоминание о дне рождения – Таймер – Обычный режим (исходное состояние)

• **Замена источника питания**

Откройте нижнюю крышку органайзера, вставьте две батарейки типа AA, соблюдая полярность (+/-). При успешной установке батареек дисплей издаст характерный звук

• **Настройка формата времени**

- 1) Нажмите MODE один раз, на дисплее отобразится мигающий индикатор "12hr" (12-ти часовой формат)
- 2) Нажмите UP/DOWN, на дисплее отобразится мигающий индикатор "24hr" (24-х часовой формат времени)
- 3) Нажмите MODE 4 раза для возврата в обычный режим

• **Установка даты и времени**

- 1) Нажмите MODE один раз, на дисплее отобразится мигающий индикатор формата времени (12/24)
- 2) Нажмите SET, на дисплее отобразится мигающий индикатор часа, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 3) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке минут, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 4) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке года, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 5) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке месяца, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 6) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке даты, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 7) Для завершения настройки нажмите MODE 4 раза

*День недели установится автоматически

• **Установка будильника**

- 1) Нажмите SET 2 раза для перехода в режим настройки будильника
- 2) Снова нажмите SET, на дисплее отобразится мигающий индикатор часа, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 3) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке минут, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 4) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке громкости будильника, нажимайте UP/DOWN для выбора громкости от 1 до 9
- 5) Снова нажмите SET, чтобы завершить настройку. Нажмите MODE три раза для возврата в обычный режим

• **Установка повтора будильника**

При включенной функции повтора нажмите UP/SNZ для активации данной функции. На дисплее появится соответствующая надпись.

*При включенной функции повтора, сигнал будильника будет повторяться 4 раза через каждые 3 минуты

- 1) Нажмите MODE 2 раза для отображения времени будильника
- 2) Нажмите MODE 5 раз для отключения будильника
- 3) Нажмите MODE 3 раза для возврата в обычный режим

• **Установка напоминания о дне рождения**

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET для поочередной установки параметров час, минута, год, месяц и дата, нажимайте UP/DOWN для настройки каждого из параметров
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в обычный режим

*При включенной функции напоминания о дне рождения по достижении установленного времени в течение 5 минут будет звучать характерная мелодия

• **Отключение функции напоминания о дне рождения**

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET 7 раз для отключения функции напоминания
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в обычный режим

• **Установка таймера**

- 1) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
- 2) Нажмите SET для установки часа, нажимайте UP/DOWN для настройки

- 3) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке минут, нажимайте UP/DOWN для настройки

- 4) Снова нажмите SET, чтобы запустить таймер

*Время таймера можно установить в промежутке 1 минута – 23 часа 59 минут

• **Отключение функции таймера**

- 1) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
- 2) Нажмите SET 4 раза для отключения таймера
- 3) Нажмите MODE для возврата в обычный режим

Инструкция по эксплуатации кубического органайзера 2068

• **Функции**

Электронный дисплей отображает время, дату и температуру воздуха, а также имеет функцию будильника, повтора будильника и таймера

• **Переключение отображения**

В обычном режиме при нажатии на клавишу MODE дисплей будет переключать отображаемые данные в следующем порядке: Формат времени – Время будильника – Напоминание о дне рождения – Таймер – Обычный режим (исходное состояние)

• **Замена источника питания**

Откройте нижнюю крышку органайзера, вставьте две батарейки типа AA, соблюдая полярность (+/-). При успешной установке батареек дисплей издаст характерный звук

• **Настройка формата времени**

- 1) Нажмите MODE один раз, на дисплее отобразится мигающий индикатор "12hr" (12-ти часовой формат)
- 2) Нажмите UP/DOWN, на дисплее отобразится мигающий индикатор "24hr" (24-х часовой формат времени)
- 3) Нажмите MODE 4 раза для возврата в обычный режим

• **Установка даты и времени**

- 1) Нажмите MODE один раз, на дисплее отобразится мигающий индикатор формата времени (12/24)
- 2) Нажмите SET, на дисплее отобразится мигающий индикатор часа, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 3) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке минут, нажимайте UP/DOWN для настройки

- 4) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке года, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 5) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке месяца, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 6) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке даты, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 7) Для завершения настройки нажмите MODE 4 раза

*День недели установится автоматически

• **Установка будильника**

- 1) Нажмите SET 2 раза для перехода в режим настройки будильника
- 2) Снова нажмите SET, на дисплее отобразится мигающий индикатор часа, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 3) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке минут, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 4) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке громкости будильника, нажимайте UP/DOWN для выбора громкости от 1 до 9
- 5) Снова нажмите SET, чтобы завершить настройку. Нажмите MODE три раза для возврата в обычный режим

• **Установка повтора будильника**

При включенной функции повтора нажмите UP/SNZ для активации данной функции. На дисплее появится соответствующая надпись.



*При включенной функции повтора, сигнал будильника будет повторяться 4 раза через каждые 3 минуты

- 1) Нажмите MODE 2 раза для отображения времени будильника
- 2) Нажмите MODE 5 раз для отключения будильника
- 3) Нажмите MODE 3 раза для возврата в обычный режим

• **Установка напоминания о дне рождения**

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET для поочередной установки параметров час, минута, год, месяц и дата, нажимайте UP/DOWN для настройки каждого из параметров
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в обычный режим

*При включенной функции напоминания о дне рождения по достижении установленного времени в течение 5 минут будет звучать характерная мелодия

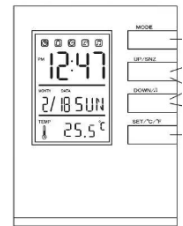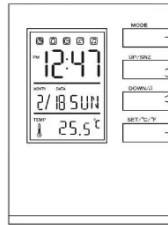



- **Отключение функции напоминания о дне рождения**

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET 7 раз для отключения функции напоминания
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в обычный режим

- **Установка таймера**

- 1) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
- 2) Нажмите SET для установки часа, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 3) Снова нажмите SET, чтобы перейти к установке минут, нажимайте UP/DOWN для настройки
- 4) Снова нажмите SET, чтобы запустить таймер

*Время таймера можно установить в промежутке 1 минута – 23 часа 59 минут

- **Отключение функции таймера**

- 1) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
- 2) Нажмите SET 4 раза для отключения таймера
- 3) Нажмите MODE для возврата в обычный режим