



ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отображение времени, даты и дня недели.
- 12 и 24-часовой формат отображения времени.
- Термометр (°C/°F).
- Будильник с функцией повтора.
- 8 мелодий.
- Светодиодная подсветка.
- Степень защиты: IP20.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Напряжение: 4,5 В (—).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Часы-будильник.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С.

Относительная влажность: 10–80 %.

Температура хранения: от +5 °С до +70 °С.

Относительная влажность при хранении: 10–80 %.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.


- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами;
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортёра;
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей;
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделие имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортёра с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей;

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомились с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация

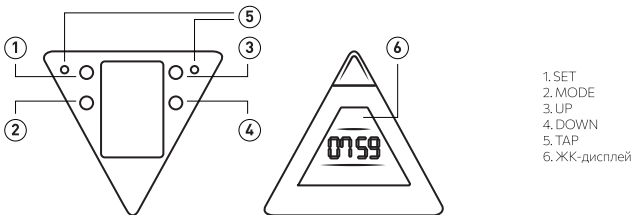

Откройте батарейный отсек и установите батарейки, соблюдая полярность. Если батарейки установлены верно, ЖК-дисплей активируется, прозвучит звуковой сигнал, информирующий о готовности к работе. Если этого не произошло, проверьте правильность установки батареек.

2. Чтобы включить подсветку, нажмите на верхушку пирамиды. Подсветка будет гореть в течение нескольких секунд, после чего автоматически выключится

3. Для настройки формата отображения времени используйте кнопку UP.

4. Для настройки формата отображения температуры используйте кнопку DOWN.

5. Для установки времени и даты нажмите и удерживайте кнопку SET. Параметры будут доступны для настройки в следующей очередности: часы → минуты → год → месяц → день.

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку SET. День недели настраивается автоматически после настройки даты.

6. Для настройки будильника нажмите и удерживайте кнопку MODE. Появится строка ALARM, информирующая о готовности к настройке. Нажмите на кнопку SET для настройки будильника. Параметры будут доступны для настройки в следующей очередности:

Часы → минуты → периодичность повторения будильника → мелодия будильника.

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку SET. Выход из режима настройки будильника осуществляется нажатием кнопки MODE или автоматически при бездействии в течение 1 мин.

7. Чтобы отключить будильник, нажмите на любую кнопку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

– Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

– При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

– Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

– Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

– Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

Адрес изготовителя: Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 2006303@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Моисей».

Юридический адрес представителя: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 86, офис 27.

e-mail: olegk5555@gmail.ru.