

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

Модель: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен

\_\_\_\_\_  
подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.

## Руководство по эксплуатации

Радиобудильник Сигнал CR-153



Данное устройство предназначено для отображения времени, приема радиосигнала в диапазоне УКВ/АМ и для использования в качестве будильника.

### Основные характеристики:

- светодиодное табло с высотой цифр 17 мм
- синий цвет дисплея
- 2 уровня яркости
- режимы работы: часы, будильник, радио
- расширенный УКВ
- два диапазона частот УКВ/АМ
- память на 20 радиостанций
- функция повтора сигнала будильника через 9 минут
- питание от сети 220V

УКВ.....64-108МГц


АМ.....522-1620КГц

Напряжение питания.....220V

Размеры.....145\*110\*60мм

Вес.....0,28кг

Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.

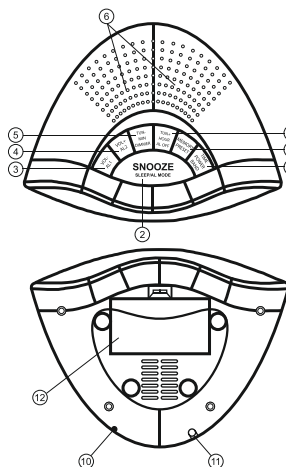

- (1) светодиодное табло;
- (2) SNOOZE/SLEEP/AL MODE - включение повторного сигнала будильника / спящий режим / выбор режима будильника;
- (3) VOL-/AL 1 - уменьшение громкости в режиме радио / установка будильника №1;
- (4) VOL+/AL2 - увеличение громкости в режиме радио / установка будильника №2;
- (5) TUN-/MIN/DIMMER - настройка радио / настройка минут в режиме часы, будильник / регулировка 2 уровней яркости;
- (6) динамик;
- (7) TUN+/HOUR /AL OFF - настройка радио / настройка часов в режиме часы, будильник / отключение будильника;
- (8) MEMORY/ PRESET - сохранение радиостанций / выбор сохраненных радиостанций;
- (9) TIME/AM/FM/POWER - включение режима радио / настройка часов;
- (10) шнур питания от сети 220V
- (11) антенна
- (12) батарейный отсек (1шт\*крона 6LR61)

## Основные операции

### 1.1 Установка времени

- 1) В режиме времени нажмите кнопку «TIME/AM/FM/POWER». На дисплее отобразится «24H». Для изменения формата часов с 24 часового формата на 12 часовой нажмите кнопку «TUN-/MIN/DIMMER», с 12 часового на 24 часовой - «TUN+/HOUR /AL OFF»;
- 2) Нажмите кнопку «TIME/AM/FM/POWER» для сохранения настроек. Чтобы настроить часы нажмите кнопку «TUN+/HOUR/AL OFF»: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки минут нажимайте кнопку «TUN-/MIN/DIMMER»: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Пока значение минут не выставлено, значение секунд будет равно нулю, что позволяет выставить время более точно.

### 1.2 Режим сна

- 1) В режиме выбора времени нажмите на кнопку «SNOOZE/SLEEP/AL MODE» для входа в режим сна (при этом устройство автоматически переключится в режим радио);
- 2) Нажмите кнопку «SNOOZE/SLEEP/AL MODE» для выбора количества минут, через которое произойдет отключение. Время до отключения может принимать следующие значения: 120 / 110 / 100 / 90 / 80 / 70 / 60 / 50 / 40 / 30 / 20 / 10 / OFF (режим отключения сна).

### 1.3 Настройка будильника

- 1) В режиме показа времени нажмите кнопку «VOL-/AL1» для установки будильника. Нажмите кнопку «TUN+/HOUR /AL OFF» или «TUN-/MIN/DIMMER» для установки значений часа или минут соответственно. После установки времени будильника нажмите кнопку «VOL-/AL1» для включения первого будильника. После включения будильника на дисплее будет гореть индикатор будильника AL1;
- 2) Во время настроек будильника нажмите кнопку «SNOOZE/SLEEP/AL MODE» для выбора режима будильника ВВ/УКВ;
- 3) В режиме повторного сигнала будильника настройки нового будильника заменяет старые по умолчанию;
- 4) Для отключения сигнала будильника нажмите кнопку «TUN+/HOUR /AL OFF». После отключения сигнала будильник включится только на следующий день в то же самое время;
- 5) Если будильник воспроизводит сигнал 30 минут и Вы не нажимаете никаких кнопок, то будильник автоматически выключится и включится только на следующий день в то же самое время;
- 6) Во время настроек будильника нажмите кнопку "TUN+/HOUR/AL OFF", индикатор будильника начнет моргать. Нажмите кнопку "VOL-/AL1", чтобы выбрать первый будильник. Затем нажмите кнопку "TUN+/HOUR/AL OFF" для подтверждения отключения первого будильника. После подтверждения индикатор будильника погаснет- это значит, что будильник отключен.
- 7) Если Вы выбрали режим будильника РАДИО и в момент срабатывания будильника устройство уже работает в режиме радио, то сигнал будильника не будет воспроизведен. Будильник отобразится только как световая индикация, и устройство продолжит работать в режиме радио;
- 8) Будильник AL2 настраивается таким же образом, как будильник AL1, но для перехода к настройкам второго будильника нужно использовать кнопку «VOL+/AL2».
- 9) Данное устройство имеет два будильника. После срабатывания первого будильника второй отключается автоматически.

### 1.4 Регулировка яркости

В режиме показа времени нажмите кнопку «TUN-/MIN/DIMMER» для регулировки яркости дисплея. Можно выбрать следующие значения яркости: ярко/тускло/выключено. По умолчанию значение яркости установлено в режиме «тускло».

### 1.5 Повторный сигнал будильника

При срабатывании будильника нажмите кнопку «SNOOZE/SLEEP/AL MODE». Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 9 минут. Если кнопка «SNOOZE/SLEEP/AL MODE» не была нажата, то будильник отключится после 10 срабатываний и в следующий раз сработает только на следующий день в это самое же время.

### 1.6 Радио

- 1) Для включения радио нажмите и удерживайте кнопку «TIME/AM/FM/POWER». Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «TIME/AM/FM/POWER» еще раз.
  - Нажмите и удерживайте кнопку «TUN+/HOUR /AL OFF» для поиска ближайшей станции вверх по диапазону;
  - Нажмите и удерживайте кнопку «TUN-/MIN/DIMMER» для поиска ближайшей станции вниз по диапазону;
  - Нажмите кнопку «VOL+/AL2» для увеличения громкости. Всего в данном устройстве 16 уровней громкости. Значение громкости будет показано на дисплее;
  - Нажмите кнопку «VOL-/AL1» для уменьшения громкости. Всего в данном устройстве 16 уровней громкости. Значение громкости будет показано на дисплее;
  - Для показа частоты радиостанции на дисплее быстро нажмите кнопку «TUN+/HOUR /AL OFF» или «TUN+/HOUR /AL OFF».
- 2) Сохранение радиостанций. Для сохранения найденной станции Вам нужно:
  - Нажать кнопку «MEMORY/ PRESET» на дисплее появится надпись «PXX»;
  - Выберите номер ячейки памяти для сохранения нужной станции с помощью кнопок «TUN+/HOUR /AL OFF» или «TUN+/HOUR /AL OFF»;
  - После выбора нужной ячейки памяти нажмите кнопку «MEMORY/ PRESET» для сохранения радиостанции.
- 3) Включение сохраненной радиостанции. В режиме радио нажмите кнопку «MEMORY/ PRESET» для включения первой сохраненной радиостанции. Для включения следующей сохраненной радиостанции нажимайте кнопку «MEMORY/ PRESET».
- 4) Данное устройство может сохранить до 20 радиостанций для каждого диапазона. Внимание! После выключения питания все сохраненные радиостанции не сохраняются в памяти.
  - \*- При отключении от сети питания радиобудильника устройство работать не будет. Батареи нужны только для сохранения настроек времени.
  - \*- При возникновении неисправности прибора обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

### Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Товар подлежит обязательной сертификации.  
Сделано в Китае.

Экспортёр:  
Шэньчжэнь Футянь Электроникс Ко Лтд  
Юридический адрес: Рум 1303, Шэуа  
Коммерциал Билдинг, Цзябинь Род, Луоху  
Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Гарантия — 12 мес.  
Дата выпуска — 20.05.2018

Импортер:  
ООО «Сигналелектроникс»  
Юридический адрес: 630063, Россия,  
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253  
www.signalelectronics.ru

