

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Отображение времени, даты, дня недели.
- Календарь.
- Таймер.
- Термометр (°C / °F).
- Будильник.
- Функция повтора сигнала.
- 9 мелодий.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 4.5 В (—).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Часы-будильник.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Отображение времени.
2. Отображение даты (месяц, день).
3. Отображение дня недели.
4. Отображение температуры.
5. Панель управления.
6. Корпус устройства.
7. Батарейный отсек.

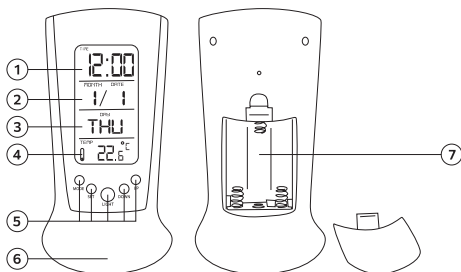


Рис. 1 Общий вид устройства

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура:	от +10 °С до + 45 °С
Относительная влажность:	10 – 80 %
Температура хранения:	от +5 °С до +70 °С
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами;
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера;
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей;
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделие имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей;

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация

1. Установите батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность. Если батарейки установлены верно, прозвучит звуковой сигнал, ЖК-дисплей активируется.
2. Для выбора единицы измерения температуры нажмите кнопку «SET».
3. Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку «LIGHT». Она будет гореть в течении 5 сек., после чего отключится автоматически.

4. Чтобы перейти в режим настройки даты и времени, нажмите кнопку «MODE», а затем кнопку «SET». Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности: часы → минуты → год → месяц → число. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «SET». День недели определится автоматически.
5. Чтобы перейти в режим настройки будильника, дважды нажмите кнопку «MODE». Нажмите кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности: часы → минуты → мелодии сигнала. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «SET». Сигнал будильника будет звучать каждые 4 минуты в течении часа. Чтобы отключить повторный сигнал, нажмите кнопку «UP» в режиме отображения времени и даты.
6. Чтобы включить напоминание о дне рождения, трижды нажмите на кнопку «MODE». Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности: часы → минуты → месяц → число. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «SET».
7. Чтобы перейти в режим настройки таймера, четыре раза нажмите на кнопку «MODE». Нажмите кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности: часы → минуты. Максимальное время, доступное для настройки таймера, составляет 23 ч. 59 мин. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «SET».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.