

LUAZON

ЭКШН-КАМЕРА



Модель: RS-05.

Артикул: 3666499.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

С помощью компактной экшн-камеры LuazON вы сможете снимать на видео с максимальным разрешением 4K, а объектив с углом обзора 170° обеспечит особую четкость и реалистичность изображения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- максимальное разрешение видеосъемки: 4K (3840 x 2160 пикс.);
- качество видеосъемки в максимальном разрешении: 30 кадров в секунду;
- формат видео: MP4;
- формат скатия видео: H.264;
- максимальное разрешение фото: 16 Mp;
- формат фото: JPEG;
- ЖК-экран диагональю 2";
- угол обзора: 170°;
- работа от аккумуляторной батареи;
- емкость аккумулятора: 700 мАч;
- поддержка Wi-Fi;
- режим работы Wi-Fi: 802.11 B / G / N;
- набор креплений в комплекте;
- чехол для подводной съемки в комплекте;
- максимальная глубина погружения: 30 м;
- пульт управления в комплекте;
- светодиодный индикатор работы [сияющий];
- светодиодный индикатор заряда батареи [красный];
- слот для карты памяти MicroSD (4-32 Гб);
- разъем для Micro-HDMI;
- разъем для Micro-USB;
- USB-кабель в комплекте;
- 11 языков;
- материал: пластик, металл.

Комплектация: экшн-камера, USB-кабель, пульт, чехол для подводной съемки, набор креплений, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

LUAZON

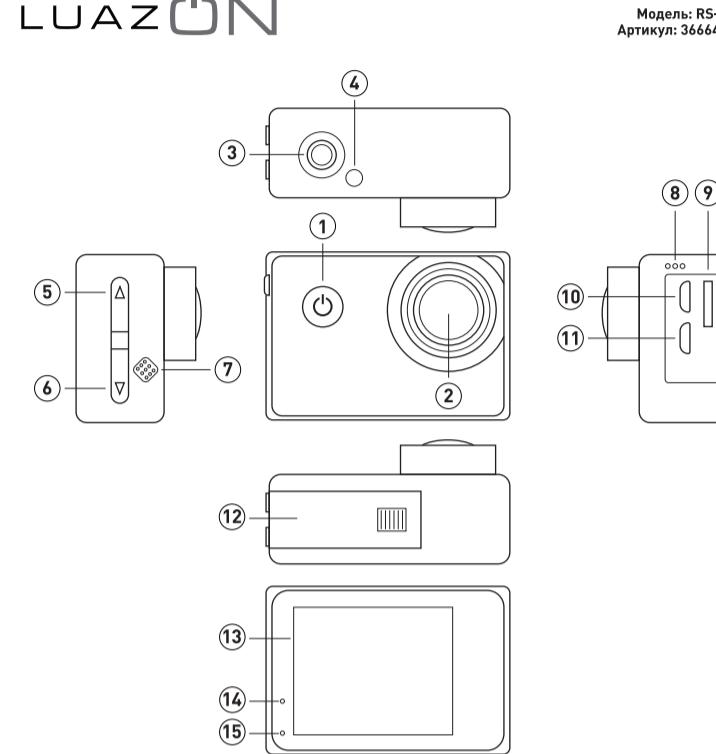

Модель: RS-05.

Артикул: 3666499.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «_ _ _» 20_ г. М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр производит ремонт или выписывает акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
1. Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ. / РЕЖИМ	1. Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ. / РЕЖИМ
2. Объектив	2. Объектив
3. Кнопка ОК	3. Кнопка ОК
4. Индикатор Wi-Fi	4. Индикатор Wi-Fi
5. Кнопка ВВЕРХ / НАЗАД	5. Кнопка ВВЕРХ / НАЗАД
6. Кнопка ВНИЗ / ВПЕРЕД / МЕНЮ	6. Кнопка ВНИЗ / ВПЕРЕД / МЕНЮ
7. Динамик	7. Динамик
8. Микрофон	8. Микрофон
9. Слот для MicroSD	9. Слот для MicroSD
10. Разъем для Micro-USB	10. Разъем для Micro-USB
11. Разъем для Micro-HDMI	11. Разъем для Micro-HDMI
12. Крышка батарейного отсека	12. Крышка батарейного отсека
13. Основной экран	13. Основной экран
14. Индикатор режима работы	14. Индикатор режима работы
15. Индикатор режима зарядки	15. Индикатор режима зарядки

1

2

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просим обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

LUAZON

Модель: RS-05.

Артикул: 3666499.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Оберегайте прибор от ударов и гадений на твердую поверхность.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Избегайте контакта прибора с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте прибор воздействию влаги. Следите, чтобы устройство не намокало, берегите его от дождя и грязи. При погружении в воду используйте специальный чехол.
- Избегайте накопления пыли в разъемах.
- Не пользуйтесь прибором при наличии каких-либо повреждений.
- Заряжайте аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Если во время зарядки аккумулятора появился дым или запах гаря, во избежание пожара немедленно отсоедините зарядное устройство от сети.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. В случае каких-либо проблем с устройством обратитесь в сервисный центр.
- Используйте карту памяти MicroSD. При использовании другой карты памяти производитель не дает гарантии на стабильную работу камеры.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей во избежание потери данных.
- Используйте только адаптер питания, который входит в комплект.
- Для транспортировки на дальние расстояния используйте упаковку, исключающую повреждение устройства.
- Не промывайте устройство водой, храните его в сухом, прохладном месте. При чистке прибор не должен контактировать с водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте туда батарейку, соблюдая полярность. Закройте крышку и установите MicroSD в слот для карты памяти.
- Перед первым использованием зарядите камеру с помощью USB-кабеля [в комплекте]. Для этого подключите один конец USB-кабеля к разъему Micro-USB, а другой к USB-разъему компьютера или зарядного устройства с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 Вт. На передней панели прибора загорится синий индикатор. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор погаснет.
- Чтобы включить камеру, нажмите и удерживайте кнопку включения 3-5 сек. Устройство включится и автоматически перейдет в режим ВИДЕО.
- Для начала видеосъемки нажмите кнопку OK / спуск затвора. Чтобы остановить запись, повторно нажмите OK. Режимы видеозаписи: обычный, зацикленный, таймлапс.
- Для входа в меню настроек в режиме ВИДЕО нажмите кнопку включения / настройки для перехода между видеосъемкой, фотосъемкой, замедленной съемкой, воспроизведением и настройками.
- Чтобы настроить режимы фотосъемки, выберите режим фотосъемки: обычный, таймер, авто, серия.
- Для удаления снятого файла перейдите в режим воспроизведения, выберите материал, который нужно стереть, нажмите и удерживайте кнопку OK 3-5 сек.

Дата ремонта «_ _ _» 20_ г.	Дата ремонта «_ _ _» 20_ г.
Содержание ремонта_____	Содержание ремонта_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею

LUAZON

Модель: RS-05.

Артикул: 3666499.

ЧИСТКА И УХОД

- Протирайте корпус прибора сухой мягкой тканью.
- Регулярно чистите объектив устройства.
- При очистке прибора не используйте агрессивные жидкости и абразивные чистящие средства.
- Для включения Wi-Fi нажмите кнопку «Вверх», загорится желтый индикатор работы Wi-Fi. Для выключения Wi-Fi нажмите кнопку «Вверх», светоизлучающийся индикатор погаснет.
- В обычном режиме индикатор работы моргает голубым цветом. Индикатор на верхней панели моргает желтым при включенном Wi-Fi и горит ярко-желтым при подключении другого устройства. При выключении Wi-Fi светоизлучающийся индикатор погаснет.
- Чтобы использовать прибор под водой, воспользуйтесь специальным чехлом [в комплекте]. Он позволяет погружаться с камерой в воду на глубину до 30 метров.

LuazON. Искусство заботы о близких.

3

4