

SENCOR®

SMS 5011SL / SMS 5012GR

SMS 5013RD / SMS 5014TQ



RU ■ Электробритва для мужчин

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Данную электробритву разрешено использовать детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании данного электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность. Дети не должны играть с электроприбором.
- Детям без присмотра запрещено выполнять чистку и уход в доступном пользователю объеме. Храните электробритву и ее сетевой адаптер в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Данная электробритва предназначена для бритья волосков на лице. Не используйте её для бритья ног, подмышек, области бикини и т.п. а также для ухода за шерстью животных.
- Электробритва предназначена для использования в бытовых условиях. Не используйте её в коммерческих целях или вне помещений.
- Для зарядки электробритвы используйте только оригинальный сетевой адаптер (5 В[~], 1 А), поставляемый в комплекте.
- Заряжайте и используйте электробритву на достаточном расстоянии от ванны, умывальника и других емкостей, наполненных водой.
- Перед подключением адаптера к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Электробритву применяйте, заряжайте и храните при комнатной температуре. Не подвергайте её воздействию погодных условий, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или слишком пыльной среды. Не располагайте её вблизи нагревательных элементов, открытого огня и других бытовых приборов или оборудования, являющихся источниками тепла.
- Электробритву не рекомендуется использовать для тех частей лица, на которых есть открытые раны или порезы, ожоги, волдыри и т.п.





Эту электробритву можно мыть под струей воды из водопроводного крана.



Предупреждение:

Перед очисткой водой убедитесь, что электробритва отсоединен от адаптера эл. сети.

- Исполняйте очистку и уход согласно указаниям, приведенным в главе Очистка и уход. Во время чистки не погружайте электробритву в воду.
- Храните электробритву с надетым на бритвенную головку защитным колпачком чтобы предотвратить ее повреждение.
- Не используйте электробритву или адаптер эл. сети если они повреждены любым образом. Поврежденный адаптер эл. сети необходимо заменить на новый аналогичного типа. Для проведения любого ремонта электробритвы, замены поврежденного адаптера эл. сети обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте электробритву самостоятельно и не модифицируйте её каким-либо образом. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

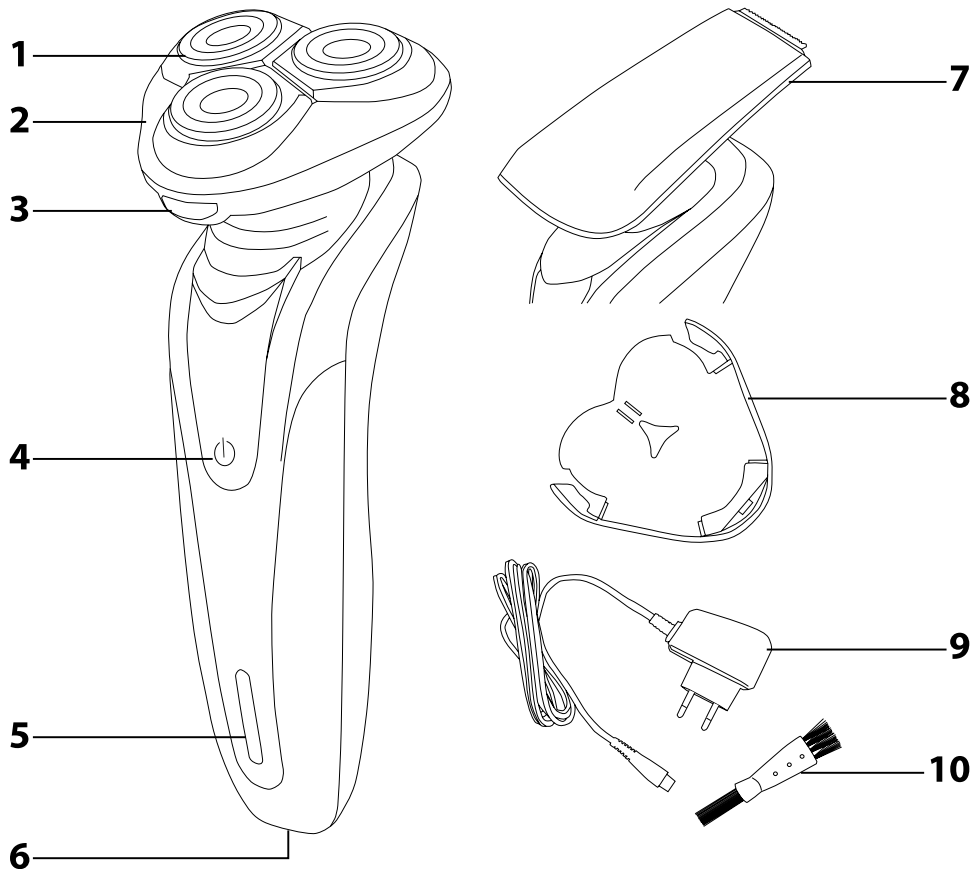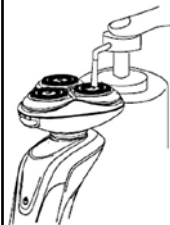A**B****C****D****E****F****G**



H




I



J

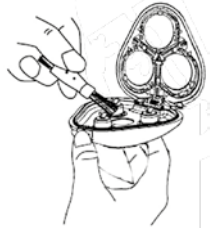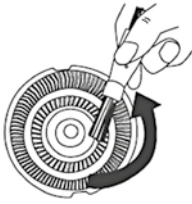

K

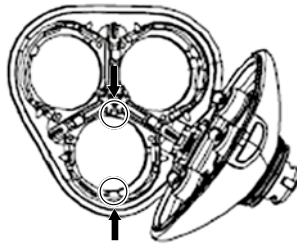

Электробритва для RU мужчин Руководство по эксплуатации

- Перед тем как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

A1 Бритвенные ножи	A5 Светодиодный индикатор зарядки
A2 Съёмная бреющая головка состоит из трёх независимых подвижных бреющих головок с технологией 4D. Благодаря технологии 4D подвижные головки отлично адаптируются к контурам лица.	A6 Гнездо для подключения сетевого адаптера
A3 Фиксатор для открытия бреющей головки	A7 Съёмная насадка для укорачивания бороды и волос
A4 Кнопка выключения/выключения	A8 Защитный колпачок бреющей головки
	A9 Сетевой адаптер
	A10 Щеточка для чистки
	A11 Дорожный чехол (нет на рисунке)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ И НАСАДКИ ДЛЯ УКОРАЧИВАНИЯ БОРОДЫ

- Убедитесь, что бритва выключена и отсоединена от адаптера эл. сети **A9**.
- Бреющую головку **A2** или насадку **A7** закрепите сверху к рукоятке бритвы и проверьте, что обе части прочно соединены.



Примечание:

Закрепление можно осуществить только в одном направлении.

- Бреющую головку **A2** или насадку **A7** снимите движением вверх от рукоятки бритвы.

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

- В данную электробритву встроена заряжающийся Li-Ion аккумулятор, который позволяет использовать её без сетевого шнура.
- Перед началом зарядки электробритвы выключите её кнопкой **A4**.
- Коннектор сетевого адаптера **A9** подсоедините к разъёму **A6** снизу рукоятки электробритвы, а вилку сетевого адаптера **A9** вставьте в розетку (100–240 В).
- После подсоединения электробритвы к розетке светодиодный индикатор **A5** загорится красным цветом. Как только электробритва будет заряжена полностью, светодиодный индикатор **A5** будет гореть зеленым цветом. Для полной зарядки требуется приблизительно 2 часа.
- Заряженную электробритву отсоедините от сетевого адаптера **A9**, а адаптер **A9** отсоедините от розетки.



Примечание:

Если вы заряжаете электробритву впервые или после длительного перерыва в использовании, то полная зарядка может занять больше времени. Не оставляйте электробритву подключенной к розетке сети слишком долго.

- Полной зарядки электробритвы хватает приблизительно на 40 минут работы.

КАК ДОСТИЧЬ НАИБОЛЬШЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

- Для достижения как можно большего срока эксплуатации аккумулятора рекомендуется:
 - не оставлять аккумулятор слишком долго полностью заряженным либо полностью разряженным.
 - не держать аккумулятор постоянно полностью заряженным. Срок службы аккумулятора увеличивается, если он будет поддерживаться в частично заряженном состоянии.
 - не разряжать аккумулятор полностью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

- Перед применением убедитесь, что электробритва достаточно заряжена и отсоединена от адаптера эл. сети **A9**.

1. СУХОЕ БРИТЬЁ

- Снимите защитную крышечку с бреющей головки **A8**.
- Для включения электробритвы нажмите кнопку **A4**.
- Держите электробритву за рукоятку и короткими круговыми движениями перемещайте бреющую головку **A2** по коже лица противоположно направлению роста волос. Слегка прижимайте бритву к коже. Не надавливайте слишком сильно.



Примечание:

Привыкание кожи и бороды к новому способу бритья может длиться от двух до трех недель. В этот период рекомендуем использовать электробритву ежедневно.

2. ВЛАЖНОЕ БРИТЬЁ

- Действуйте таким же образом, как при сухом бритье. Перед бритьём нанесите на кожу гель или пену для бритья. Лишнюю пену можно удалить смыванием бреющей головки **A2** под проточной водой.

3. СТРИЖКА

- Для укорачивания усов, бороды, бакенбардов, линии волос около ушей и в области затылка и т.п. используйте насадку **A7**. Для включения электробритвы нажмите кнопку **A4**. Держите электробритву за рукоятку и слегка прикасайтесь стригущей планкой в месте, где Вы хотите остричь бороду или волосы.

- По окончании использования выключите электробритву нажатием кнопки **A4** и вычистите её по указаниям, приведенным в главе Очистка и уход.

- После очистки наденьте на бреющую головку **A2** защитный колпачок **A8** для предотвращения её повреждения.

ОЧИСТКА И УХОД

- Очистку осуществляйте после каждого применения по гигиеническим причинам. Регулярная очистка также важна для обеспечения правильной работы электробритвы и ведёт к увеличению срока службы бреющих ножей **A1**.
- Перед очисткой отсоедините электробритву от сетевого адаптера **A9**.
- Для простой и быстрой очистки данную электробритву можно мыть под струей воды из водопроводного крана. Нажатием фиксатора **A3** откройте бреющую головку **A2**, см. рисунок В. Щеточкой **A10** удалите загрязнения и остатки волосок из внутреннего пространства бреющей головки **A2**, см. рисунок С, и после этого закройте её. На бреющую головку **A2** накапайте несколько капель жидкого мыла, см. рисунок D. Бреющую головку **A2** увлажните под тёплой проточной водой и после этого включите электробритву на 10 – 20 секунд. Тем самым образуется пена на бреющей головке **A2**, см. рисунок E. После этого пену тщательно смойте тёплой проточной водой, см. рисунок F. Откройте бреющую головку **A2** и промойте её внутреннее пространство тёплой проточной водой для того, чтобы удалить все остатки загрязнений, см. рисунок G. Рукоятку электробритвы осторожно высушите мягкой тканью и оставьте бреющую головку **A2** высохнуть. Как только бреющая головка **A2** высохнет, насадите на неё защитную крышечку **A8** для того, чтобы предотвратить её повреждение.

- Не реже одного раза в неделю бреющую головку **A2** необходимо разобрать и тщательно вычистить с соблюдением следующих указаний. Бреющую головку **A2** снимите с рукоятки электробритвы. Нажатием на фиксатор **A3** откройте бреющую головку **A2**, см. рисунок Н. Поворотом центрального колёсика против часовой стрелки освободите держатель ножей, см. рисунок I. Держатель положите в сторону и осторожно достаньте ножи из бреющей головки **A2**. Ножи состоят из двух частей, а именно из корпуса и внутренних лезвий. Внутренние лезвия достаньте из корпуса и тщательно очистите все детали включая внутреннее пространство бреющей головки **A2** приложенной щеточкой **A10**, см. рисунок J. Ножи **A1** соберите и поместите обратно на место. Обратите внимание на то, чтобы язычки с обеих сторон рамки, в которую вкладываются ножи **A1**, вошли в прорези по контуру ножей **A1**, см. рисунок К. На ножи **A1** разместите держатель и зафиксируйте его поворотом центрального кольца по часовой стрелке. Бреющую головку **A2** закройте и закрепите обратно к рукоятке электробритвы.



Предупреждение:

Будьте очень осторожны при обращении с внутренними лезвиями бреющих ножей **A1** чтобы не пораниться об острые края.

- Для очистки стригущей планки насадки **A7** используйте прилагаемую щёточку **A10**. Раз в три месяца рекомендуем смазать стригущую планку каплей масла для швейных машин. Капните масло и равномерно распределите его между стригущими зубьями. Излишки масла сотрите чистой, сухой тканью.
- Во время очистки не погружайте электробритву в воду. Сетевой адаптер **A9** и его кабель питания храните в сухом месте.
- Не используйте для очистки электробритвы чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т.п. В ином случае возможно нарушение поверхностной отделки прибора.

ЗАМЕНА БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

- Для сохранения результатов гладкого бритья рекомендуем менять бреющую головку **A2** в зависимости от состояния её износа.
- Бреющую головку **A2** Вы можете приобрести у Вашего продавца, в интернет-магазинах или обычных магазинах в виде комплекта с модельным обозначением Sensor SMX 005.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электробритва

Аккумулятор Li-Ion / 3,2 В / 500 мАч
 Время полной зарядки приблизительно 2 ч
 Время работы при полной зарядке прикл. 40 мин
 Уровень шума 75 дБ(А)

Адаптер

Вход 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А
 Выход 5 В $\overline{\text{---}}$, 1 А

Декларируемый уровень шума составляет 75 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 Вт.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ



Перед тем, как утилизировать изделие, сдав его на предназначенный пункт сбора, необходимо извлечь из него встроенный аккумулятор. Перед изъятием аккумулятора включите электробритву и подождите пока аккумулятор полностью разрядится. С помощью небольшой отвёртки снимите переднюю крышку с рукоятки электробритвы. Отрежьте встроенный аккумулятор с обеих сторон от контактов и достаньте его. Аккумулятор также может быть извлечен в авторизованном сервисном центре. Если изделие было разобрано с целью экологической ликвидации, запрещается собирать его снова для продолжения эксплуатации.

В аккумуляторах содержатся вещества, вредные для окружающей среды, поэтому они не относятся к обычным бытовым отходам. Сдайте их для правильной утилизации в местах сбора отходов такого типа.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского

Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои изделия местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти или ближайший пункт сбора вторсырья.

Неправильная утилизация этих отходов может повлечь за собой штраф в соответствии с национальным законодательством.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Данное изделие соответствует всем основным действующим для него требованиям директив ЕС.