

Фен-щетка для волос

Модели: LFS-03.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Фен-щетка беспроводная для волос предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для укладки волос. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Характеристики

- 3 режима нагрева.
- Холодный воздух.
- 3 скоростных режима.
- Ионизация.
- Защита от перегрева.
- Реверс.
- Длина провода: 1,8 м.
- Мощность: 1200 Вт.
- Класс защиты: II.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 220-240 В (~).

Комплектация

- Фен-щетка.
- 2 насадки.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С.
Относительная влажность: 10–80 %.
Температура хранения: от +5 °С до +70 °С.
Относительная влажность при хранении: 10–80 %.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием — прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя или опасности возгорания, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании-импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании-импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Избегайте ударов и падения устройства.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Перед очисткой выключайте устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: Руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ


- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении любых неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

Подготовка к работе и использование

1. Кнопка для смены насадок.
2. Насадка диаметром 50 мм.
3. Кнопка направления вращения насадки.
4. Переключатель скоростных и температурных режимов.
5. Ручка устройства.
6. Вращающийся шнур.
7. Насадка диаметром 36 мм.

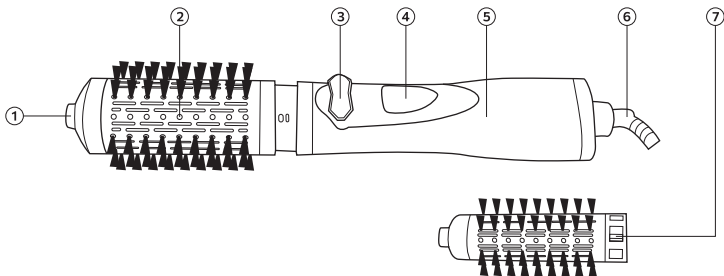

Эксплуатация

1. Перед использованием вымойте и высушите волосы, расчешите их.
2. Включите фен.
3. Выберите температурный режим и скорость воздушного потока с помощью переключателя на ручке устройства. Для тонких и окрашенных волос выберите температуру нагрева 115 °С, для нормальных – 150 °С. Используйте функцию холодного воздуха, чтобы сделать холодную укладку.
4. Возьмите прядь волос и накрутите на расческу. Подождите несколько секунд и опустите прядь. Вы можете закручивать волосы в правую и левую сторону, для этого используйте кнопки «и».
5. После укладки выключите устройство.
6. Оставьте фен на термостойкой поверхности до полного остывания.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес изготовителя: № 782, Xinzhoutang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Моисей».

Юридический адрес представителя: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86, офис 27.

e-mail: olegk5555@gmail.ru.