



Gemlux

ПАСПОРТ

**СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ
ЦИТРУСОВЫХ**

МОДЕЛЬ: GL-CJ189



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным на шильдике параметрам электросети. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
2. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
3. Не используйте устройство на открытом воздухе.
4. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
5. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
6. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
7. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
8. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный сотрудник сервисного центра.
9. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
10. Детям не разрешается играть с устройством.
11. Перед заменой или работой с движущимися частями устройства отключите его от сети питания.
12. При передаче устройства другим пользователям убедитесь, что данная инструкция прилагается к устройству.


НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для выжимания сока из цитрусовых фруктов (апельсинов, лимонов, грейпфрутов), предварительно разрезанных пополам. Использование оборудования не по назначению не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-CJ189
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	100 Вт

КОНСТРУКЦИЯ

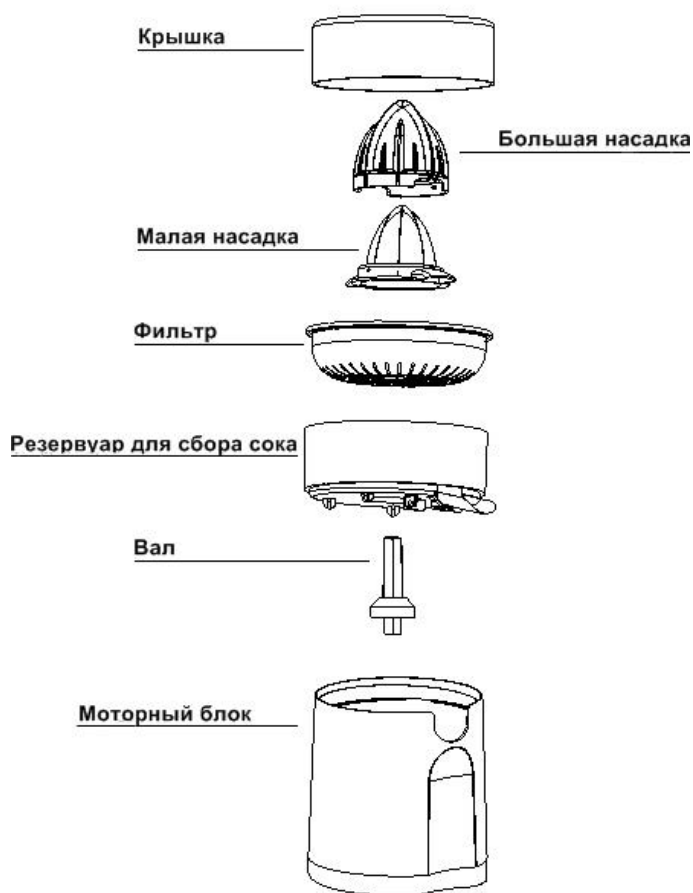

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимание! Храните упаковочный материал в местах недоступных для детей.

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы с его поверхностей.


Убедитесь, что устройство не повреждено, и его комплектация не нарушена.

Перед первым использованием очистите устройство согласно инструкциям раздела Обслуживание и уход.

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите устройство на ровную сухую поверхность.
2. Размотайте необходимое количество шнура, расположенного в нижней части устройства.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. Выберите насадку, в зависимости от размера фрукта. Большая насадка, как правило, подходит для крупных апельсинов и грейпфрутов. Маленькая насадка больше подходит для обработки лимонов и лаймов.
5. Установите выбранную насадку. Если выбрана большая насадка, установите сначала маленькую, а поверх нее разместите большую. Ребра малой насадки должны совпасть с выемками на большой насадке.

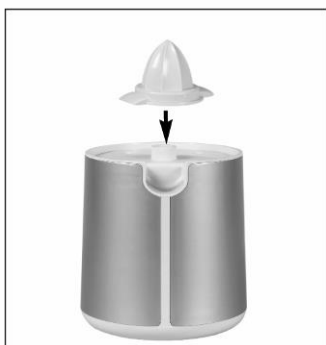

Для того, чтобы отсоединить большую насадку от малой, просто потяните большую насадку вверх.

Для того, чтобы отсоединить большую насадку от малой, просто потяните большую насадку вверх.

Получение сока

Внимание! Слишком сильное надавливание на конус может привести к поломке двигателя.



1. Отсоедините прозрачную крышку.
2. Установите необходимую насадку.
3. Сливной носик можно герметично закрыть, если необходимо собрать сок в резервуар для сока.



Чтобы закрыть сливной носик, поднимите его вверх. Если необходимо собрать сок непосредственно в стакан или другую емкость, откройте сливной носик, опустив его вниз.

4. Порежьте фрукты на половинки и приложите одну из половинок мякотью к насадке устройства.
5. Слегка надавите на фрукт. После этого устройство автоматически включится, и насадка начнет вращаться. Как только пользователь перестанет давить на фрукт, устройство автоматически выключится.

Резбристая насадка выскобливает мякоть фрукта и выдавливает сок. Сок проходит через фильтр и попадает в резервуар для сока (если носик закрыт) или в стакан (если носик открыт). Фильтр удерживает наиболее крупные и плотные куски мякоти, а также семечки.

Для получения максимального количества сока, несколько раз прижмите половинку фрукта к насадке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по сборке, разборке, очистке и обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания!

1. Не погружайте моторный блок устройства в воду или другие жидкости.
2. Насадки, фильтр и контейнер для сока можно мыть в посудомоечной машине.
3. Протрите моторный блок устройства влажной тканью.
4. Очистите сливной носик от мякоти, которая может скопиться после использования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.