



Инструкция :

I. Питание: 3 AAA батарейки или внешний источник постоянного тока, в 4,5 в, 300 мА (обратите внимание на полярность).

II. Функции:

1. Данный прибор может использоваться, как цифровые часы, когда включены светодиоды в фарах головного света автомобиля. Дополнительно будут отображаться месяц, день, часы и минуты.
 - a. Прибор имеет несколько режимов работы : энергосберегающий режим управления, режим вибрации и режим постоянной работы. При постоянном включенном режиме светодиоды работают непрерывно и время отображается непрерывно.
 - b. При отключении прибор переходит в режим сохранения энергии . Система оснащена датчиком звука и когда окружающий звук превышает 80db, или что-то касается прибора либо стола, на котором он стоит, срабатывает светодиодный датчик и время включается на 6 секунд.
2. Режимы будильника и повтора будильника
3. Почасовой сигнал

III. Настройки:


“SET” — нажмите, чтобы подмигнуть цифру, которую надо установить

“ t ” —повышение значений, почасовой сигнал, переключение с 12часового режима на 24часовой.

“ 1 ”—понижение значений, переключатель будильника

“BS” —начать/остановить

“SNZ” —повтор.

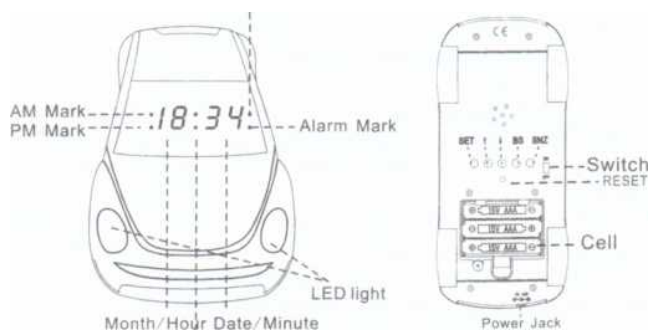

IV. правила использования часов:

1. Установка времени

В обычном режиме нажмите “SET”, что бы зайти в настройки времени. Нажмите “ t ”или “ 1 ” чтобы установить год. После установки года нажмите “SET” еще раз для установки месяца и нажмите “ t ”или “ 1 ” чтобы поменять месяц. Таким же образом установите дату, часы и минуты. Нажмите “SET” чтобы выйти из настроек, или нажмите “BS” что бы вернуться в обычный режим.

2. Смена формата времени (12/24):

В обычном режиме нажмите “ t ” на три секунды, чтобы поменять формат времени (12/24). В 12-часовом формате на дисплее будет высвечиваться «PM» или «AM».



3. Установка почасового сигнала будильника.
 - a. В обычном режиме нажмите “ t ”, чтобы войти в режим включенного почасового сигнала, и нажмите “ t ” снова, чтобы вернуться в обычный режим
 - b. При включенном режиме почасового сигнала, будильник будет звенеть каждый час с 7ми утра до 9ти вечера

4. Будильник и повтор будильника:

(1) Установка будильника.

В обычном режиме нажмите “ 1 ”, чтобы зайти в режим настройки будильника и значок будильника высветится на экране. В разделе минут и часов, “ — ” обозначает неопределенно, а “XX:XX” обозначает определено. нажмите “ t ” для переключения между «определено» и «неопределено». Когда будильник ОПРЕДЕЛЕН, нажмите “SET”, чтобы зайти в режим настройки будильника. Значение часов будет мигать, нажмите “ t ” или “ 1 ”, чтобы изменить данное значение, нажмите “SET”, чтобы переключиться на значение минут, и так же нажимайте “ t ” или “ 1 ” для изменения этого значения. Нажмите “SET”, чтобы подтвердить данное значение и выйти из настроек будильника, или “BS”, чтобы сохранить настройки и вернуться в обычный режим.

a. Будильник звенит в течение одной минуты .

(2) Режим повтора :

нажмите “SNZ” и будильник вновь зазвенит ровно через 5 минут. Функция повтора может использоваться в течении двух часов. В процессе повтора индикатор будильника мигает на экране.

V.Комментарии

1. Если в течении 30ти секунд не будет никаких действий, то система сама покинет режим настроек.
2. нажмите “BS” или удерживайте “SET” 3 секунды, чтобы покинуть режим настроек.
3. нажмите “RESET” для регулировки, когда светодиодный дисплей в активном состоянии.