



Инструкция по эксплуатации выпрямителя Sakura SA-4507

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным документом!

Предназначение прибора


Данное устройство предназначено для укладки волос с помощью воздействия высокой температуры на их структуру.

Меры предосторожности

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не применяйте устройство вне помещений.
- Запрещается включать выпрямитель влажными руками.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите приспособление, взявшись за шнур или петельку для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте выпрямитель в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.
- Не включайте прибор с повреждённым шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены деталей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 10 минут.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра!

Описание прибора

1. Корпус.
2. Съёмная насадка для выпрямления волос.
3. Кнопка для смены насадок.
4. Съёмная насадка для крупных волн.
5. Световой индикатор работы.
6. Переключатель включения/выключения.
7. Съёмная насадка для мелкого гофре.

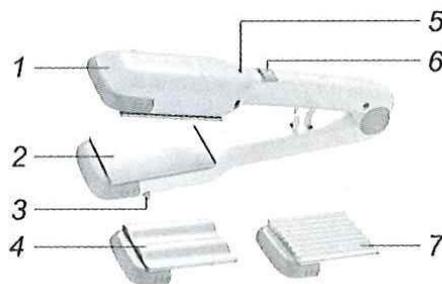

Работа

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети и установите переключатель в положение «On», при этом загорится световой индикатор работы.
- Подождите несколько минут, чтобы пластины нагрелись.
- Разделите волосы на небольшие пряди.
- Зажмите прядь между пластинами и проведите 2–4 раза от корней до кончиков.
- Не расчёсывайте волосы сразу же после выпрямления, подождите, пока они остынут.



- Для создания гофре используйте насадку 7, для крупных волн — 4.
- После окончания работы установите переключатель в положение «Off» и отсоедините устройство от электросети.
- **Внимание!» не оставляйте прибор включённым, если не собираетесь его использовать!**
- Если выпрямитель не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к изделию.

Уход и хранение

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте устройство под проточной водой. При необходимости обработайте снаружи корпус мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки и абразивные чистящие вещества.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

Ремонт и восстановление

Если ваш выпрямитель не работает или функционирует ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне.

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдении правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку устройства на дому у владельца.
3. Гарантия не распространяется на:
 - естественный износ изделия;
 - технику с механическими повреждениями;
 - неисправности, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, неправильной установки, сборки, транспортировки;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - неполадки из-за попадания внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - повреждения вследствие подключения устройства к питающим сетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - проблемы, возникшие из-за использования выпрямителя в профессиональных целях;
 - расходные материалы, аксессуары.

Комплектация

1. Выпрямитель для волос	1 шт.
2. Насадки	3 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Технические характеристики

Параметры электросети	220–240 В, ~50 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт