

# LUAZON

## ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК

Модель: LB-15.  
Артикул: 1677988.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип: часы-будильник
- LCD-дисплей с подсветкой
- функции термометра ( $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$ ) и гигрометра [% RH]
- Звуковое управление подсветкой дисплея (энергосберегающий режим)
- Отображение времени (12 / 24 часов формат), даты, дня недели
- Будильник / повтор будильника
- Разъем для подключения к сети (кабель в комплект не входит)
- Питание: 2 x AAA батареек [не в комплекте]

Комплектация: часы-будильник, подставка, инструкция, гарантийный талон.


Гарантия: 6 месяцев.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

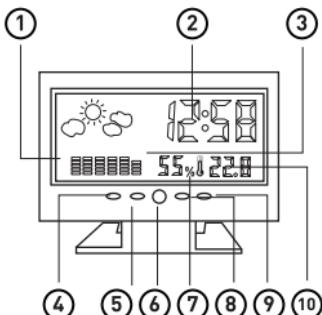

1. LCD-дисплей
2. Текущее время
3. Тренды изменения температуры
4. Переход в режим настройки
5. Настройки формата отображения времени
6. Настройка единицы отображения температуры
7. Влажность
8. Максимальная и минимальная зафиксированная за день температура и влажность
9. Функция повтора будильника
10. Температура

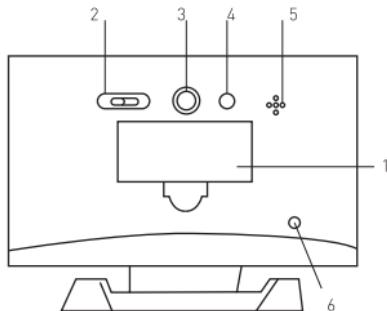

1. Батарейный отсек
2. Включение звукового управления подсветкой дисплея
3. Включение подсветки дисплея
4. Сброс настроек часов
5. Динамик
6. Разъем для подключения к сети

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите часы-будильник на подставку, которая идет в комплекте.
2. Откройте батарейный отсек и установите батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Если батарейки установлены верно, ЖК-дисплей активируется, прозвучит звуковой сигнал, информируя вас о готовности к работе. Если этого не произошло, проверьте еще раз правильность установки батареек.
3. Подсветка дисплея будет гаснуть с одинаковой периодичностью в режиме ожидания с момента последнего нажатия любой кнопки. Чтобы включить подсветку дисплея, нажмите на кнопку включения подсветки, которая расположена на задней панели управления устройством.
4. Часы поддерживают функцию управления подсветкой дисплея звуком. Чтобы ее активировать, передвиньте переключатель «ON S / C OFF» в положение «ON». В этом режиме дисплей будет загораться автоматически, когда раздастся сигнал будильника или другой звук, например, при хлопке или от легкого удара по столу, на котором стоят часы.
5. Для настройки 12 или 24-часового формата времени нажмите и удерживайте кнопку «12 / 24».
6. Для настройки единицы измерения температуры нажмите и удерживайте кнопку «°C / °F».
7. Для вывода на экран максимальной и минимальной зафиксированной температуры воздуха или уровня влажности нажмите и удерживайте кнопку «MAX / MIN».
8. Кнопка «RESET» используется для сброса ошибок настройки и работы часов.
9. Для перехода в режим настройки основных функций нажмите и удерживайте кнопку «MODE».
10. Поступательно для настройки времени будут доступны: час → минута → год → месяц → день.
- День недели выставляется автоматически.
- Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку «MODE».
11. После настройки времени и даты для настройки будет доступен будильник. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз для выбора подходящего значения часов и минут.
- Чтобы включить или выключить функцию будильника, в режиме настройки будильника нажмите кнопку «12 / 24».
- Если функция будильника активирована, то в режиме часов на табло будет отображаться символ будильника.
- Используйте кнопку «SNZ» для включения и выключения функции повтора будильника.
12. В режиме демонстрации времени нажмите кнопку «MODE» для перехода в режим отображения даты и просмотра, на какое время установлен будильник.
13. Часы имеют функцию индикации комфортной для человека температуры и уровня влажности. Ориентируйтесь на нее при проверивании и согревании помещений.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
- Протирайте прибор слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- Храните в недоступном для детей месте.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Номер модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

М. П.

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр.

Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № \_\_\_\_\_ | КОРЕШОК К ТАЛОНУ № \_\_\_\_\_ |

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

Наименование \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

Подпись продавца

Подпись продавца



Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
  - при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
  - при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
  - при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара  
TM LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010,  
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

<p>Дата ремонта «__» ____ 20__г.</p> <p>Содержание ремонта _____</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Дата ремонта «__» ____ 20__г.</p> <p>Содержание ремонта _____</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Подпись лица, производившего ремонт</p> <hr/> <p>Прибор принял, претензий не имею</p> <hr/>	<p>Подпись лица, производившего ремонт</p> <hr/> <p>Прибор принял, претензий не имею</p> <hr/>