

Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Электроприборы бытовые для ухода за ногтями
и кожей, в наборах и отдельными предметами:
машинки для аппаратного педикюра, маникюра

Тырнақ пен теріге күтім жасауға арналған тұрмыстық электр аспаптары,
жиынтықтар мен жекелеген заттар:

аппараттық педикюрге, маникюрге арналған машиналар
Электрапрыборы бытавыя для догляду за пазногцямі і скурай,
у наборах і асобнымі прадметамі:
машынкі для апаратнага педыкюру, манікюру

Модель: LMH-06

Моделі: LMH-06

Мадэль: LMH-06

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электроприборов бытовых для ухода за ногтями и кожей, в наборах и отдельными предметами: машинок для аппаратного педикюра, маникюра; модели: LMH-06 (далее по тексту – «машинка для маникюра/педикюра» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, происшедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Электроприборы бытовые для ухода за ногтями и кожей, в наборах и отдельными предметами: машинки для аппаратного педикюра, маникюра, модели: LMH-06 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителя лица:

Наименование изготовителя: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Адрес изготовителя: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Наименование уполномоченного изготовителя лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Машинка для маникюра/педикюра предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для ухода за ногтями и кожей. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указанных руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощность	30 Вт
Количество насадок	6
Максимальное количество оборотов в минуту	35000
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (~)

Условия эксплуатации

Рабочая температура:

от +10°C до +45°C.

Относительная влажность:

10 – 80%.

Температура хранения:

от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении:

10 – 80%.

Комплектность

- Машинка для маникюра.
- Комплект насадок/фрез: 6 шт.
- Подставка.
- Педаль.
- Ручка.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Дисплей.
2. Регулятор скорости вращения.
3. Отверстия для насадок/фрез.
4. Педаль.
5. Ручка.
6. Кнопка переключения режима управления «Hand/Feet».
7. Кнопка Включения/Выключения.
8. Провод.
9. Подставка для ручки.

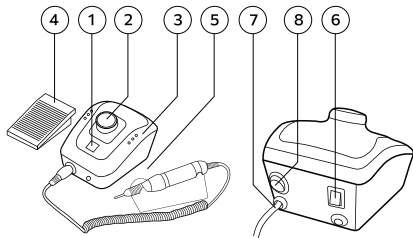


Рис.1 Общий вид устройства

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

– После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенполиуретан или аналогичный материал).

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройств из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденными сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые крошки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- При повреждении и надежном отключении изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травмы или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Никогда не оставляйте висящим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и ее сетевой шнур, патрубков в воду.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайтесь за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомились с правилами безопасного обращения с ним.
- Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Подключите прибор к источнику питания.
2. Выберите подходящую насадку/фрезу.
3. Вставьте насадку/фрезу в отверстие ручки до упора.
4. Выберите режим управления; положение «Hand» – ручное управление, положение «Foot» – управление педалью. Выберите скорость с помощью регулятора скорости вращения.
5. Нажмите кнопку Включения/Выключения питания. Загорится дисплей, отображающий скорость вращения насадки. При прокручивании регулятора управления скоростью по часовой стрелке, вы будете увеличивать количество оборотов в минуту, против часовой стрелки – уменьшать. Для того, чтобы изменить направление вращения, прокрутите регулятор скорости в обратную сторону.
6. Для удобства вы можете поставить устройство вертикально.
7. По завершении работы уменьшите обороты до минимума, выключите устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Чтобы избежать попадание пыли в глаза, надевайте специальные очки.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные баки, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляя 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЗ, изготовитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструктивных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық шегелер мен теріге күтім жасауға арналған тұрмыстық электр аспаптарының құрылымы мен сипаттамалары туралы, жиынтықтар мен жекелеген заттарды: аппараттық педикюрге, маникюрге арналған машиналар; модельдер: LMH-06 (бұдан әрі мәтін бойынша - "маникюр/педикюрге арналған машина" немесе "бұйым", "аспап", "құрылғы"), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.

Дайындаушы кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Туындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Құрылғының корпусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын ЕАС таңбасы бар.

Тырнақтар мен теріні күтуге арналған тұрмыстық электр аспаптары, жиынтықтар мен жеке заттар: аппараттық педикюр, маникюр, модельдерге арналған машиналар: LMH-06 Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атауы: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Әкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Маникюр/педикюр машинасы үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол тырнақ пен теріні күтуге арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылмайды. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.

Қуаты	30 W
Саптамалар саны	6
Минутына ең көп айналудың саны	35000
Қорғаныс класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 – 240 V (~)

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы:

Салыстырмалы ылғалдылық:

Сақтау температурасы:

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық:

+10 градустан +45 градусқа дейін.

10 – 80%.

+5 градустан +70 градусқа дейін.

10 – 80%.


Жиынтықтылығы

- Маникюр машинасы.
- Саптамалар/фрез жиынтығы: 6 дана.
- Стенд.
- Педаль.
- Түтқа.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

1. Дисплей.
2. Айналуды жылдамдығын реттегіш.
3. Саңылаулар/Кескіштерге арналған тесіктер.
4. Педаль.
5. Қалам.
6. "Hand/Foot" басқару режимін ауыстыру түймесі.
7. Қосу/Өшіру түймесі.
8. Сым.
9. Түтқаға арналған стенд.

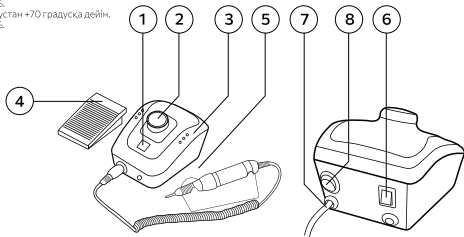

Сурет 1 Құрылғының жалпы көрінісі

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- күш кернеуі;
- қорғау класы және IP дәрежесі.

Орау

Зауыттың сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді.

Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйымды бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

– бұлып-түйілген бұйымдарды тасымалдау кәліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес кәліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, бөліктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымды сақтау температурасы 5°C-тен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.
- Зауыттық таңбауа тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАЛАР

Қауіпсіздік талаптары

- Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік ықпалсыздығы", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.
- Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу е негізгі сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақулың немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырылғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалық бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Электр сымдары қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзіңізді алаңдау және жөндеу тыйымданады. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өнімде өткізгіш бөліктер бар. Кезде оның өсігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Кез-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Өнімді қуат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "Қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және жану қаупін болдырмау үшін:

- Ешқашан электр сымын ілін қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Ешбір жағдайда өз жеке желілік қуат сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын суға түсірмеңіз.
- Емес, жұмыс, бұйым және оның жекелеген бөлшектері су астында.
- Тазаула алдында бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді ардайым дымқыл, бірақ дымқыл шүберекпен сүртiңiз және өнiмге үнeмi су шашырауына жол бермеңiз.
- Тек өндірушінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер олар өнімнің жаңында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Сегіз жастан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерте: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал шаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
2. Тісті саптаманы/кескішті тандаңыз.
3. Саптаманы/кескішті тұтқаның тесігіне тоқтағанына салыңыз.
4. Басқару режимін тандаңыз: "Hand" позициясы – қолмен басқару, "Foot" позициясы – педальды басқару. Айнал жұлдамдығын реттегіш көмегімен жылдамдықты тандаңыз.
5. Қуатты Қосу/Өшіру түймесін басыңыз. Саптаманың айналу жылдамдығын көрсететін дисплей жаңады. Жылдамдықты басқару реттегішін сағат тілімен айналығанда, сіз минутна айналу санын көбейтесіз, сағат тіліне қарсы-азайтасыз. Айналу бағытын өзгерту үшін жылдамдық реттегішін кері бағытта айналыңыз.
6. Ыңғайлы болу үшін құрылғыны тігінен қоюға болады.
7. Жұмысты аяқтағаннан кейін жылдамдықты минимумға дейін азайтыңыз, құрылғыны өшіріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Шаншын көзге түсуіне жол бермеу үшін арнайы көзділдік кийіңіз.
- Құрылғының сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шүберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шүберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүгінуі қажет.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

ҚАДЕРГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ ӨЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электрлік және электронды турмыстық техникады турмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктерге тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадерге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктінде жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі осы ЕО-да баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 6 ай мерзімге кепілдік береді. Кепілдік өндірушінің кінесінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық қиырстыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Кепілдік құрылғының дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Конструкциялық өзгерістер енгізудің мақсаты немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкеп соғады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемей ақауланған жағдайда, оны сатушы толықтар кепілдік талонның бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындық күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі бойына табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата турмайды.
- Пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талонның ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.
- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабыны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және жөндеу жүргізілмейді.
- Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпаратты болуы.
- Сатып алушының талдау бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

TM Luazon тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620001, Екатеринбург қаласы, Чернышевский көшесі, 86/12.
Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Цяперашні Крайніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) мяшаць звесткі аб канструкцыі і характарыстыках электрапрыборах бытавых для догляду за пазногцямі і скурай, у наборарз і асобнымі прадметамі: машынкі для апаратнага педыкюру, манікюру; мадэлі: LMH-06 (далей па тэксце – «машынка для манікюру/педыкюру» або «выбрай», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонт, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладку і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ. На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза.

Электрапрыборы бытавыя для сыходу за пазногцямі і скурай, у наборарз і асобнымі прадметамі: машынкі для апаратнага педыкюру, манікюру, мадэлі: LMH-06 вырабляюцца па канструктарскай дакументацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства-вытворцы.

Рэкавіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворца асобы:

Найменне вытворцы: NINCSBO JIULIN ELECTRONIC CO., LTD.
Адрас вытворцы: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Кітай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворца асобы: ООО «Пилат».

Юрыдычны адрас прадстаўніц: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург; ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrade@gmail.com

АПІСАНИЕ І ПРАЦА ВЫБРАЙ

Прызначэнне
 Машынка для манікюру/педыкюру прадугледжана і распрацавана для бытавога выкарыстання. Яна прызначана для сыходу за пазногцямі і скурай. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем выбрай не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем выбрай цалкам прачытайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадачы яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Магутнасць	30 W
Колькасць асадак	6
Максімальную колькасць абаротаў у хвіліну	35000
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 – 240 V (–)

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10°C да +45°C.
 Адносная вільготнасць: 10% – 80%.
 Тэмпература захоўвання: ад +5°C да +70°C.
 Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10% – 80%.


Камплектнасць

- Машынка для манікюру.
- Камплект асадак/фрэз: 6 штук.
- Падстаўка.
- Педаль.
- Ручка.
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі.
- Упакоўка.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд выбрай прадстаўлены на малюнку 1.

1. Дысплей.
2. Рэгулятар хуткасці кручэння.
3. Агульны для асадак/фрэз.
4. Педаль.
5. Ручка.
6. Кнопка пераключэння "Hand/Foot".
7. Кнопка ўключэння/выключэння.
8. Провад.
9. Падстаўка для ручкі.

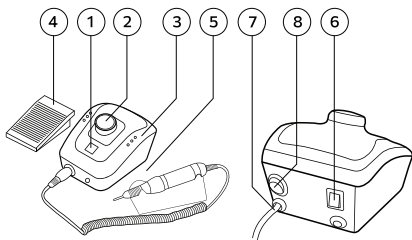

Малюнак 1 агульны выгляд прылады

Маркіроўка

Маркіроўка выбрай выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка выбрай ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабы;
- абазначэнне і мадэль выбрай;
- дата выбрай (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень ІР.

Упакоўка

Пасля завадскіх выпрабаванняў, выбрай ўкладаецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы. Для прадукцыйнага перамяшчэння выбрай ў скрынку, пры неабходнасці, пакладаецца ўшчыняльным матэрыялам (пеналіпаўтэратан ці аналагічны матэрыял).

Прыкладземай суправаджаючай і эксплуатацыйнай дакументацыі ўкладаецца ў кардонную скрынку з выбрай.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных выбрай можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.
- Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспарціроўкі выбрай павінна быць надзейна замацаваная спецыяльным абсталяваннем –пракладкамі, апорамі, папярэжжамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на скрынцы.

- Захоування виробу ажицьяльщяца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5°C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканняў не павінен змяшчаць кіслотныя і індыйя пары, шкодна дзейнічаюча на матэрыялы вырабаў. Тэрмін захоування 2 гады.
- Завадская маркіроўка павіна быць даступная для агляду.

УКАЗАННЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫЮ

Патрабаванні паводле

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольных абсталяванняў», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітнае суміяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі». Каб пазбегнуць узнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама забяспечнага выхodu прылады з ладу, неабходна строга выконваць перапісаныя ніжэй ўмовы. Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Направільнае абыходжанне з прыбораў можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.

- Пры чым падключце прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, пазначае на прыборы, напрузе ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатаўце выраб з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гаралага, неадкладна адключце выраб ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага аслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага і шнура вырабы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага аслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Саньце за тым, каб выраб і сеткавы шнур не знаходзіліся пад паўз гарачых паверхняў.
- Саньце за тым, каб сеткавы шнур ня быў зашчыты і не цёрае аб вострыя аб'екты.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі.

У выраб маюцца токарпаходныя дэталі. Пры не адчыненні ўнікае небяспка для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага аслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгінальных запчастак і прылад.

- Для поўнага і надзейнага адключэння вырабы ад сеткі электрасілкавання спачатку выключце яго пры дапамозе кнопкі "Вкл./Выкл.". Толькі пасля гэтага вымайце сеткавай штыкер з сеткавай разеткаі.

Пашкоджанне выраб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. У пазбяганне пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання, прытрымлівайцеся правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце звысаючы сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца або яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, мороз і прамыя сонечныя прамяні.
- Не апускайце выраб і не сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
- Не мойце выраб і яго асобныя дэталі пад бруёй вады.
- Перад ачысткай вырабы выключце яго з сеткі. Забываючы працёркае выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага трэлення на выраб пырскаў вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для аслугоўвання ад кампаніі-вырабца.
- Не дапускайце, каб дзеці гулялі з вырабам.
- Забываючы прыглядзецца за дзецьмі малодшай васьмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеці старэйшай за васьмі гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выраб, толькі калі яны знаёмыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумець, якая небяспка можа паўстаць у выніку напярэдняга абыходжання з вырабам.
- Асцом, а таксама дзецям, з фізічнымі, сэнсарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў ў звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заўвага: дадзеныя кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна саньце за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з прыладай.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

1. Падключце прыбор да крыніцы сілкавання.
2. Абярыце неабходную асцудку/фрэзу.
3. Устаўце асцудку/фрэзу ў адпаведную ручку да ўпора.
4. Вылучце рэжым кіравання: становішча "Hand" – ручное кіраванне, становішча "Foot" – управленне педалью. Выберце хуткасць з дапамогай рэгулятара хуткасці кручэння.
5. Націсніце кнопку ўключэння/выключэння сілкавання. Загарэцца дысплей, які адлюстроўвае хуткасць кручэння асцудкі. Пры пракручванні рэгулятара кіравання хуткасцю па гадзінніковай стрэлцы, вы будзеце павольнавае колкасца абароту ў хвіліну, супраць гадзіннае стрэлкі-памяніцка. Для таго, каб змяніць кірунак кручэння, пракруціце рэгулятор хуткасці ў адваротны бок.
6. Для злучэння ў вы можаце паставіць прыладу вертыкальна.
7. Па завяршэнні працы памешчыце абароты да мінімуму, выключце прыладу.

Тэхнічнае аслугоўванне і рамонт

- Пасля заканчэння працы выключце прыбор і адключце яго ад электрасеткі.
- Каб пазбегнуць трапленне пылу ў вочы, апраўдайце спецыяльныя акулеры.
- Для чысткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і вусушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, залываецеся вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры ўзнікненні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае аслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарыстанне электрычнай і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належаная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нікне адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

ГАРАНТЫІНІ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА І ўМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры закаханні патрабаванняў транспартавання, захоування і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЗ. Вытворца прадастаўляе гарантыю на тэрмін 6 месяцаў, лічычы ад даты продажу вырабы праз розніцную гандлёвую сетку. Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за напярэдняй эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выключэння напярэдняй прашы прылады, неабходна даставіць яго разам з запойнымым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпарцёра.
- Умовай прыняцця гарантыі ў з'яўлення адпаведнасці даты вырабу, названай на прадукце, даты, названай на гарантыйным талоне. Спраўдзяныя гарантыйныя ўмовы не выключаюць, не абмежавваюць і ня прыпыняюць праваў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонты выконваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа кравы і даты продажу прэтэнзіяў да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдання куплі павінен праціць перадпродажну падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектацыі, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць знаёмы з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дамаганствацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага аслугоўвання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўскага, 86/12. Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.