



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатациі

Приборы бытовые электрические
по уходу за волосами: выпрямители

Шаш күтіміне арналған тұрмыстық
электр құралдары: түзеткіштер

Бытавыя электрычныя прыборы
па догляду за валасамі: выпрамнікі

**Модели: LW-18.
Модельдер: LW-18.
Мадәлі: LW-18.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках приборов бытовых электрических по уходу за волосами: выпрямителях, модели: LW-18 (далее по тексту – «выпрямитель» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе чайника имеется маркировка ЕАС, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Приборы бытового электрические по уходу за волосами: выпрямители, модели: LW-18 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес изготовителя: № 782, Xinzhou Tang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Выпрямитель предсмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для выпрямления волос. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощность	40 Вт
Покрытие	Алюминий
Максимальная температура нагрева	220°C
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от +10°C до + 45°C
Относительная влажность:	10–80%
Температура хранения:	от +5°C до +70°C
Относительная влажность при хранении:	10–80%

Комплектация

- Выпрямитель для волос;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.

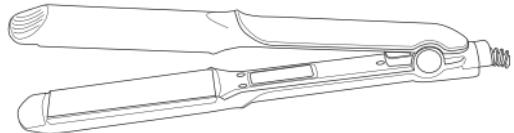


Рисунок 1 Общий вид устройства

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пеноизолит или аналогичный материал).

Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделия и сетевой шнур не находились близко от горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был захвачен и не терялся об острые кромки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Никогда не оставляйте свисающим сетевым шнуром. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и его отдельные детали при струе воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компаний - изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и подключите к сети.
4. Включите прибор. Через 2 – 3 минуты после включения прибор готов к использованию.
5. По умолчанию прибор используется для выпрямления волос. Равномерно распределите прядь между пластинаами, сожмите ее и проведите по волосам от корней к кончикам.
6. Повторите со всеми прядями.
7. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите выпрямитель мягкой сухой тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства и абразивные вещества.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном солнечному свету.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок **12 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влечут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по представлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без представления гарантийного талона из изделия или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Liuzon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

KZ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық шашка күтім жасауда арналған тұрмыстық электр аспаптары; түзеткіштер, модельдері: LW-18 (бұдан ері матін бойынша – "түзеткіш" немесе "бұйым", "аспап", "құрылғы"), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, анымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кадеге жарату) үшін қажетті марапаттерді қамтиды.

Дайындаудың кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Тұындаған ақаулар мен закымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Кұрылғының корпусында оғаннан Кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына сәйкестігін күаландыратын ЕАС тәнбасы бар.

Шашта күтім арналған тұрмыстық электр құралдары түзеткіштер, моделі: LW-18 кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаудың кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаудың кәсіпорынның номенклатураларын, каталогтарына сайкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаудың үзілдектік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаудың атасы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Өндірушін мекен-жайы: No 782, Xinzhoufang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Дайындаудың үзілдектік берген тұлғаның атасы: ООО «Пилат».

Екіншінші мекен-жайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИЛАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Түзеткіштің үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол шашты туэтеге арналған. Кез-келген басқа пайдалану базасы мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындауды Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданарадында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтама салдарынан тұындаған закымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықтың қырылғының жынысы сақтаңыз және оны келесі пайдаланышыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1.

Күват	40 W
Жабу	Алюминий
Максималды қызыдыру температурасы	220°C
Kорғау класы	II
Корғау дәрежесі	IP20
Кернеүі	220 – 240 V (~)

Құрылғы және жұмыс принципі


Өнімнің сыртынан түрлі 1-сүретте көрсетілген.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы:	+10 градустан +45 градусқа дейін
Салыстырмалы ылғалдылық:	10-80%
Сақтау температурасы:	+5 градустан +70 градусқа дейін
Сақтау кезінде салыстырмалы ылғалдылық:	10-80%

Жинақтау

- Шаш туэткіші
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық,
- Орау.

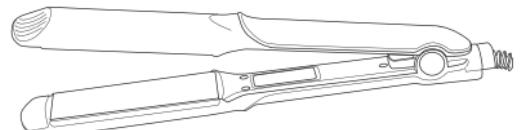

Сурет 1 Құрылғының жалпы көрінісі

Тәнбаласу

Бұйымдың тәнбаласу дайындаудың кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қантамаға салынған.

Өнімнің тәнбалануы мыналардың қамтиды:

- дайындаудың кәсіпорынның атасы;
- дайындаудың ендік атасы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындаған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- күят көрнекі;
- корғау класы және IP дәрежесі.

Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірүшінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, жақет болған жағдайда, тызыздағыш материалмен (полиуретанды) көбік немесе үксас материал) төсөледі. Қоса берілген ішкеп және пайдалану құжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұйып-туйлған бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргілігі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабыдықен - Тызыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен миқтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымды сақтау температуралық 5°C темен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспалтын жабық құрғақ жылтылатын үй-жайларда жеке қантамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды асер еттін қызықыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.
- Зауыттық таңбалу тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НУСҚАУЛАР

Күйінсіздік талаптары

Бүйімдар КО ТР 004/2011 "Темен волитты жабыдықтарден қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық куралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бүйімдерінде күйін заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Әмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрлығының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төмөнде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрлығының осы нусқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланының. Құрлығыны дұрыс пайдаланбау оның бузулынуна, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіру мүмкін.

- Бұрын аспалты электр желисін тексерінің, сәйкес келеді міндетті, көрнеке, атапланында, көрнеке в электр сіздін үйінде.
- Ешбір жағдайда ақаулау немесе закымдалған желилік сымын бар өнімді пайдаланбауды.
- Егер закымдалған желиліктердің пайда болса, мысалы, қыздырылыштың ісі болса, өнімді деру желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығында хабарласының.
- Егер өнімнің желилік сымын закымдалған болса, оны импорттаушы компанияның үәкілдітті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағаланың бұйым және желилік шинр жок болған жағын ыстық, бетін.
- Электр сымының қызылмаганағынан және өткір жиектерге тартылмаганағынан және жеткілінің.
- Ешбір жағдайда өнімді өзінші аспалынан және жөндеуге тырыслапсын. Осы нусқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеніз. Өнімде өткішілік блоктер бар. Кезде оның есігін ашу пайда болады өмір үшін қауіп. Кез-келген жөндеуде туындағы қосалың болшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның үәкілдітті қызмет көрсету орталықтарға ғана орындауда керек.
- Өнімді қуат көзінен тоқып және сенімді ажырату үшін алдымен оның "косу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осьдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Закымдалған өнім жаракат немесе ерт түдіруды мүмкін. Закымдалуды, ықтимал жаракаттануды және ерт қаупін болдырмау үшін төмөнде ережелерді сақтазың.

- Ешқашан электр сымын іліп қойманың. Сіз оған сүрініп немесе закым келтіре аласыз.
- Өнімге жаңбыр, аяз және тікелей күн саулеся сиктіктер ауа-райы факторларының асер етүіне жол берменіз.
- Өнімді және оның желилік сымын, келте күрьыларын сұра түсіріңіз.
- Емес, жұныз, бұйым және оның жекелеген болшектері сүт астында.
- Тазалау алдында бұйымды өшіріп, оны жөн. Өнімді алдында дымқыл, бірақ дымқыл шуберекпен сүртініз және өнімге унемі сү шашырауына жол берменіз.
- Тек өндірушіндең түншіліктерде қызмет көрсету куралдардың пайдаланының.
- Балалардың өніммен ойнауын жол берменіз.
- Егер опар өнімнің жаңында болса, Әрқашан сегіз жақса дейінгі балаларға қамкорлық жасаңыз.
- Сегіз жастаң асқан балалар өнімді қауіпсіздік пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нағтисеңсіз қандай қаупін туындауды мүмкін екенін билу және түсініп керек.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауықтұлаптар да, күрьылымен жұмыс істеу тәжірибелі мен білім жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауптап адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескертке: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспалты пайдалану процесінде туындауды мүмкін барлық ықтимал штаттаныс жағдайларды көздөй алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақтаулын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

1. Құрлығының қолдана алдында шашының тараның. Шаш таза және құрғақ болуы керек.
2. Сымды толығымен көнегітіңіз.
3. Құрлығының тегіс жерге қойып, желіге қосыңыз.
4. Құрлығының қосының. Қосканнан кейін 2 – 3 минуттан кейін құрлығы пайдалануға дайын.
5. Әдепті бойынша, құрлығы шашты түзути үшін қолданылады. Біркелкі рөлдерді шүйке арасындағы пластинами, қысыңы оның саусақты шашты түбінен қосынша ман беріңіз.
6. Барлық жілтермен қайталаңыз.
7. Құрлығыны пайдалану аяқталғаннан кейін оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында аспалты желиден ажыратыңыз және беріндер, оған толығымен өшіріп сүйт.
- Түзектішті жұмысқа, құрғақ шуберекпен сүртіңіз.
- Тазалау үшін агрессивті жұыш заттар мен абраузивті заттарды пайдаланбауды.
- Құрлығыңа су тигізбеніз.
- Құрлығыңа болме температурасында күн саулеусі жеттептік жерде сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрлығының өшіріп, оны электр желисінен ажыратыңыз.
- Құрлығының сыртынан блекіттерін тазарту үшін жұмысқа және дымқыл шуберектің қолданып, жұмысқа және құрғақ шуберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін метал губкаларды, жаңынан сыйыктықтарды немесе химиялық заттарды және абраузивті заттарды пайдаланбауды.
- Бұйым жұмысқанда курделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталықта жүргінүү қажет.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды түрмистық техниканы түрмистық қоқыс сияқты қоқыс жәшкітеріне тастауға болмайды. Осында турдегі қалдықтарды іріктей, жинау және дұрыс кадеге жарату қоршаган ортандың күнде ресурстарын корғайды.

Пайдалануышы пайдаланылған жабдықты оны төтін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауптап болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ИСКЕ АСЫРЫ ШАРТТАРЫ

Күрьылғының қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, баяндап тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші белшек сауда желсі арқылы енімді сату күнінен бастап 10 жыл мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушінің кінасінен туындаған закымдағар, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық күрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Кепілдік күрьылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған закымдағар колданылмайды.

Назар аударыны! Конструкциялық, езгерістер енгізудің немесе күрьылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген арекеттері кепілдіктің жоғалуына ақел согады!

- Күрьылғының дұрыс жұмыс істеуемі әншіталған жағдайда, оны сатушы толтырыған кепілдік талонымен бірге импорттауышының қызмет көрсету оргалығына жеткізу қажет.

- Кепілдікті қабылдау шарты енімдегі көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес көлемпен туындағының күкүстігін жокса шыгармайды, шектемейді және тоқтатау тұрмайды.

- Пайдаланудың кепілдік мерзімінде пайдалануышы кепілдік талонын сұнын бойынша төтін жөндеуге күкүлі. Кепілдік мерзіміндең кейінгі жөндеулер тегін орындауда және жөндеу туралы дөректер кепілдік талонға жазылады.

- Бұйымда кепілдік талонда көрсетілмегінемесе талонда дүкен мәртебаны мен сату күні болмаған кезде бүйімнің сапасына наразылық, қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

- Өмінгі сауда залиның немесе сатып алғорын жүрілгендегі дайындаудан өтүй керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өмінгін толықтырыу, сапасын тексеру, өмінгі мен оны өндіруші туралы қажетti ақпараттың болуы.

- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналады, техникалық жарагыда күйде көрсетілетін тауардың күрьылғысымен және арекеттімән таныстырылуы тиіс.

ТМ Luazon тауарына кепілдік түрдегі көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласулырызды сураймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Черняховский көшесі, 86/12.

Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Сапардауда кіраїніцства на эксплуатациы (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб кансрукциї і характерыстықах прыбораў бытавых электрных па догляду за власам: выпрам-нік, мадлі: LW-18 (далей па тэксце «выпрамник» або «выпраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходны для правільній і бспеччай эксплуатациі (выкарыстанно па прызначенні, тэхнічнага абслугоўванні, бигчага рамонту, захоўванні, транспартаванні, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нисе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

На корпусе прылады маеца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных регламентаў Мытнага саюза.

Бытавы электрныя прыборы па догляду за власам: выпрамник, мадлі: LW-18 вырабляюча па кансруктарскай документації прадпрыемства-вытворца ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных регламентаў Мытнага саюза, дыржтывами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Абазансэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэжыўзіты вытворцы і ўлаўнаважанага вытворкам асобы:

Найменне вытворцы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес вытворцы: №782, Xinhoutang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Найменне ўлаўнаважанага вытворкам асобы: ООО «Пилат».

Юридычны адрес прадпрацтнайка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ И ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Выпрамник прадугледжаны і распрацаваны для бытавога выкарыстанні. Ён прызначаны для выроставання власасў. Любое іншазе выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанні не па прызначэнні. Кампаниі-вытворца не нисе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам практычнае дадзеное кіраўніцтва па эксплуатациі. На пашкоджанні або дафекты, якія ѿзникнуць з прычины невыканання указанній Кіраўніцтва па эксплуатациі, гарантыйя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзеное кіраўніцтва па эксплуатациі побач з прыладай і перадача яго наступнам кіраўніцтвам.

Тэхнічныя характеристыстыкі

Тэхнічныя характеристыстыкі прыведены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Магутнасць	40 W
Пакрыціе	Алюміній
Максімальная тэмпература нагрэву	220°C
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне сілкавання	220 – 240 V (~)

Упакоўка

Паслі завадскіх вырабаванняў, выраб ўкладаецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з кансруктарскай документаціяй вытворцы. Для прадухлення перамяшчэння вырабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пракладаецца ушынъяльнальным матэрыйалам (пенаполіуретану ці аналагічным матэрыйалам).

Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацийная документація ўкладаецца ў кардонную скрынку з вырабам.

Умовы эксплуатациі

Працоўная тэмпература:

ад +10°C да + 45°C

Адносная вільготнасць:

10–80 %

Тэмпература захоўвання:

ад +5°C да +70°C

Адносная вільготнасць пры захоўванні:

10–80%

Камплементнасць


– Выпрамник для власасў.

– Кіраўніцтва па эксплуатациі.

– Упакоўка.

Прилада і прынцып працы

Знешній выгляд вырабы прадстаўлены на мадюонку 1.

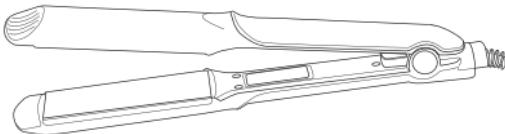

Мадюонак 1 Агульны выгляд прилады

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазначэнне і мадэлі вырабы;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружэнне харчавання;
- клас абаронаў і ступень IP.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспартоўкі выраб павінна быць надзеіна замашавана спецыяльным абстяляваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на скрыні.
- Захоўванне вырабы ўжывальніка ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5 °C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканні ў павінен эмішчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы вырабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванія біспекі

Вырабы адпавядająць патрабаванням TR MC 004/2011 «Аб быспечы ніжавольтнага абстялявання», TR MC 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», TR MC 037/2016 «Аб амбежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзіннення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаны ніжэй ўмовы.

- Выхадыстўвайце прыладу толькі па яго прымым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмаў.
- Першым падключыць прыбор да электрасеткі, паверніце, чы адкладвае напружанне, паказанае на прыборы, напрэзце ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ўжік разе не эксплуатуйце выраб з дзфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прымет пашкоджанні, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце выраб ад сеткі і зварніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- При пашкоджанні сеткавага шнура вырабы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Сачыны за тым, каб выраб і сеткавы шнур не знаходзяцца паблізу гарачых паверхняў.
- Сачыны за тым, каб сеткавы шнур быў защиштын і не цёркаў або вострымі аблізінамі.
- Ні ўжік разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не юношесце ніякіх зменай у вырабе, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. У вырабе можацца токаправодны дэталі. Пры яе адчыненні узімкі неебяспека для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызованнымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра з выкарыстаннем аргіналных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзеінага адключэння выраба ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце яго пры дапамозе кнопкі «Вкл./Выкл.». Толькі пасля гэтага выйміце сеткавы штэхер з сеткавай рэзеткі.

Пашкоджане выраба можа стаць прычынай атрымання траўму або ўзгарання.. У пазбяганне пашкоджання, магчымых траўму і небяспекі ўзгарання, прытрымліваецца правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце звісаючы сеткавы шнур. Вы можаце спатыкніцца або яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выраб тых пагодных фактараў, як даждж, Мароз і прымра сонечная прамяні.
- Не апукніце выраб і яе сеткавы шнур, патрубы і ваду.
- Не мыйце выраб і яго асобыні дзялі пад бруёй вады.
- Перад аньстактавай вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працярайце выраб вільготнай, але не мокрай тканинай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пырскай вады.
- Выкарыстоўвайце толькі аргінальную сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзеяць гуляні ў вырабам.
- Заўсёды прыглядайце за дзецемі малодзіні вясмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеці старшыні за восьм гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выраб, толькі калі яны азанёмылены з правіламі быспечнага абыходжання з ім. Даеці павінны ведаць і разумець, якай небяспека можа паўстасць у выніку ніправільнага абыходжання з вырабам.
- Асобам, а таксама дзецям, з дзіцячымі, сінсарнымі або пасхільнымі парушэннямі, з адсутнасцю волі і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заувага: дадзеннае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстасць у пракце эксплуатациі дадзенага прыбора. Каристальнік павінен самастойна сачыны за выкананненне тэхнікі быспекі пры працы з вырабам.

Падрэхтоўка да працы і выкарыстанне

1. Перад выкарыстаннем прыбора расчашыце власі. Власі павінны быць чыстымі і сухімі.
2. Цалкам разгартніце провад.
3. Змесціце прыладу на роўную паверхню і падключыце да сеткі.
4. Уключыце прыбор. Праз 2 – 3 хвіліны пасля ўключэння прыбор гатовы да выкарыстання.
5. Па змучанні прыбор выкарыстоўваецца для выпраставання власі. Райчамерна разміркуце пасму паміж пласцінамі, сісніце яе і правядзіце па власасці ад каранёў да кончыкай.
6. Паўтарыце з усімі пасмамі.
7. Пасля заканчэння выкарыстання прыбора выключыце яго і адключыце ад сеткі.

Чыстка і сыход

- Перад чыстыкай адключыце прыбор ад сеткі і дайдзе яму цалкам астыць.
- Працярбыце выпарнік мяккай сухой тканінай.
- Не выкарыстоўвайце для чыстыкі агрэсіўныя мыйныя сродкі і абразіўныя раччывы.
- Газбагайце траллення вады на прыбор.
- Заходайвайце прыбор пры пакаёвай тэмпературы ў месцы, недаступным сонечнага святла.

ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрастеткі.
- Для чысткі зневінных частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстацца металічнымі губкамі, запалываюча ю адказамі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры ўзіненні складаных няспраінсцяў у працы вырабы неабходна зварынцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае аблуговаванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІІ

- Выкарыстанне электрэчынне і электроннае бытавое аbstаляванне нельга выкідаць у смецьевую скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Гарантыйнае аблуговаванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ГАРАНТЫНЫЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦІІ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаванні патрабавання транспартавання, заходаўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ. Вытворца прадастаўляе гарантію на тэрмін 12 месяціў, лічачы аддаты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку. Гарантія распаводжваецца на пашкоджанні, якія ўзінілі па віні вытворцы, г.зн. дзефекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы. Гарантія не распаводжваецца на пашкоджанні, якія ўзінілі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увара! Любая спроба ўнісення канструкцыйных змененняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходу, цягніць за сабой страту гарантіі!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прададзом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартара.
- Умовы прыняція гарантыі з'яўляюцца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Справядлівы гарантыйны ўмовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і не прыпіняюць право пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару ўмовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бісплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонты выконваюцца бісплатна і дадзеныя аба рамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да гадачы ў гандлёвую запу або да месца выдачы куплі павінен праісці перадпродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аба тавары і яго вытворцу.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаямлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дзманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спеціяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага аблуговавання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звязацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхускага, 86/12.

Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.