



ПУЛЬТОВОД

РОБОТ
НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ




на дистанционном
управлении



Инструкция

Установка батареек в пульт управления


1. Пульт управления работает от 2 батареек 1.5V AAA (не входят в комплект).
2. Откройте отсек для батареек с помощью отвертки.
3. Установите 2 батарейки 1.5V AAA.
4. Закройте крышку обратно.

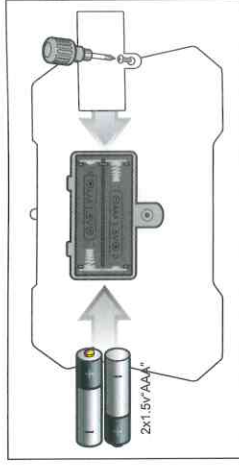


Информация о батарейках

1. Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы. Зарядка не полностью разряженных аккумуляторов приводит к снижению емкости батареи.
2. Не заряжайте аккумулятор сразу после игры, дайте ему остыть;
3. Не заряжайте аккумулятор, установленный в модель;
4. Не храните вкумулятор, установленный в модель;
5. Не заряжайте неисправный или поврежденный аккумулятор;
6. Не пытайтесь разобрать или модернизировать зарядное устройство;
7. Не пытайтесь разбирать или модернизировать зарядное устройство;
8. Не заряжайте аккумуляторы током, превышающим их номинальную емкость;
9. Строго соблюдайте полярность при подключении аккумулятора к зарядному устройству или к модели;
10. Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства сразу после зарядки, не оставляйте и не храните аккумулятор, соединенный с зарядным устройством;

Зарядка робота

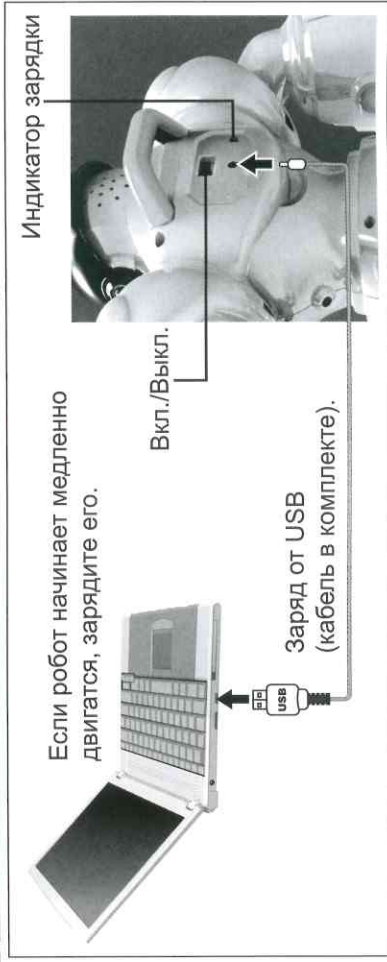

Присоедините разъем зарядного кабеля к гнезду для заряда робота и подключите к USB разъему компьютера. Заряд длится примерно 2-3 часа. Примерное время работы после заряда 2 часа.

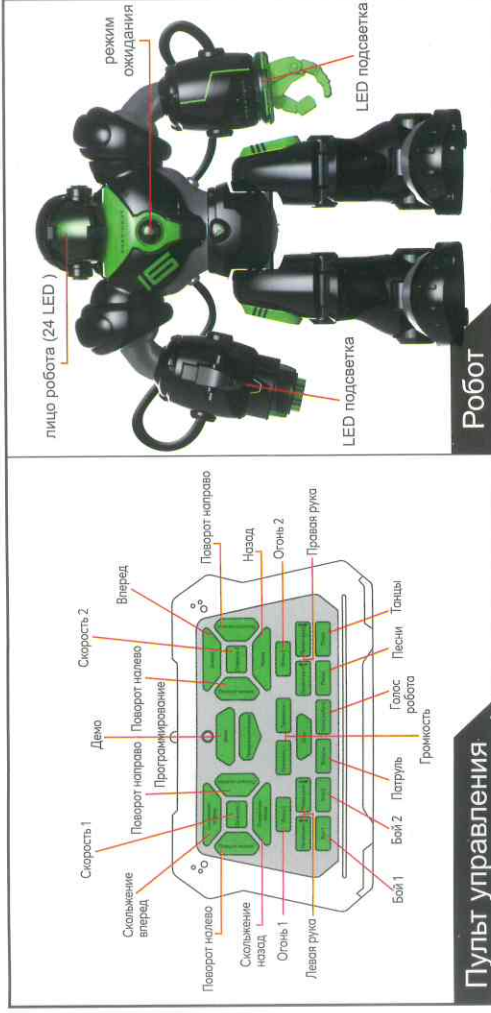

Функциональные возможности:

1. НАЧАЛО ИГРЫ

Нажмите кнопку включения. Робот произнесет приветствие. После первых фраз, можете использовать другие функции игрушки с пульта управления. После 2 минут неактивного пользования, робот переходит в режим ожидания.

2. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ


После 2 минут неактивного пользования, робот перейдет в режим ожидания произведя звуковой эффект.


3. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Получив сигнал с пульта управления «идти вперед», робот идет вперед. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.


4. ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

Получив сигнал с пульта управления «идти назад», робот идет назад. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

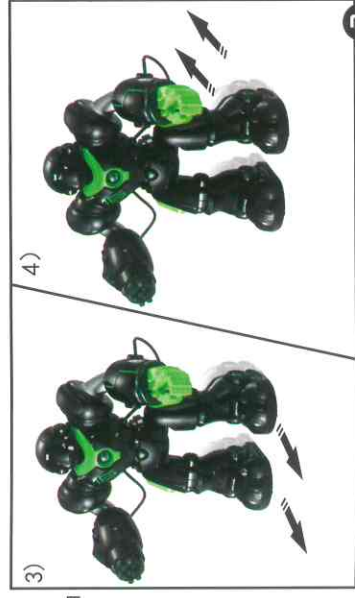

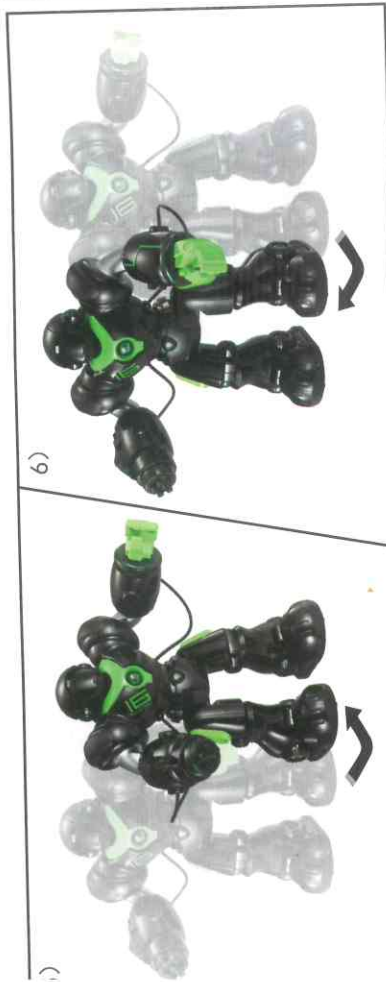


6. ПОВОРОТ НАПРАВО
Получив сигнал с пульта управления «поворот направо», робот поворачивает. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

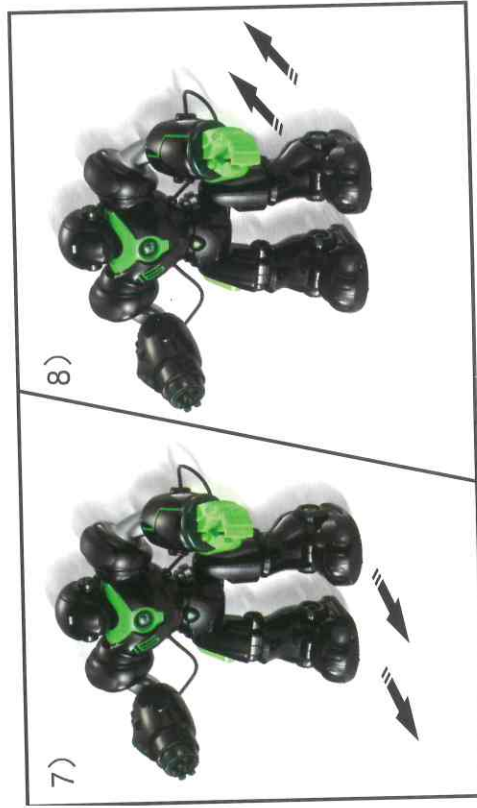

7. ЕДЕТ ВПЕРЕД
Получив сигнал с пульта управления «ехать вперед», робот едет вперед. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

8. ЕДЕТ НАЗАД
Получив сигнал с пульта управления «ехать назад», робот едет назад. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

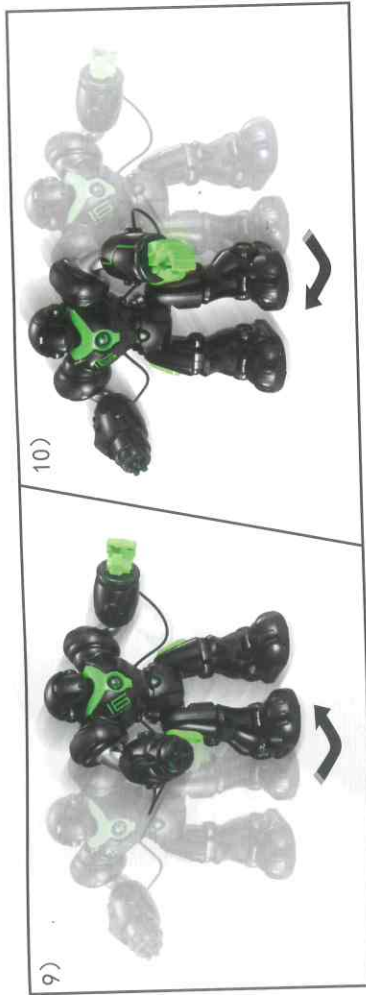

9. ЕДЕТ НАЛЕВО
Получив сигнал с пульта управления «ехать налево», робот поворачивает и едет. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.


10. ЕДЕТ НАПРАВО
Получив сигнал с пульта управления «ехать направо», робот поворачивает и едет. Продолжайте подавать сигнал и он будет продолжать выполнять одно и то же действие. Действие сопровождается звуковым эффектом.

11. СКОРОСТЬ (В РЕЖИМЕ ЕЗДЫ)
Нажмите кнопку "скорость 1", в режиме езды и робот ускорится. Для переключения скорости в обратный режим, нажмите кнопку повторно.

12. СКОРОСТЬ (В РЕЖИМЕ ХОДЬБЫ)
Нажмите кнопку "скорость 2", в режиме ходьбы и робот ускорится. Для переключения скорости в обратный режим, нажмите кнопку повторно.

13. ОГОНЬ 1
Нажмите кнопку "огонь 1", робот начнет стрелять мягкими ракетами. Есть 3 вида стрельбы, каждый сопровождается звуковыми эффектами и подсветкой.



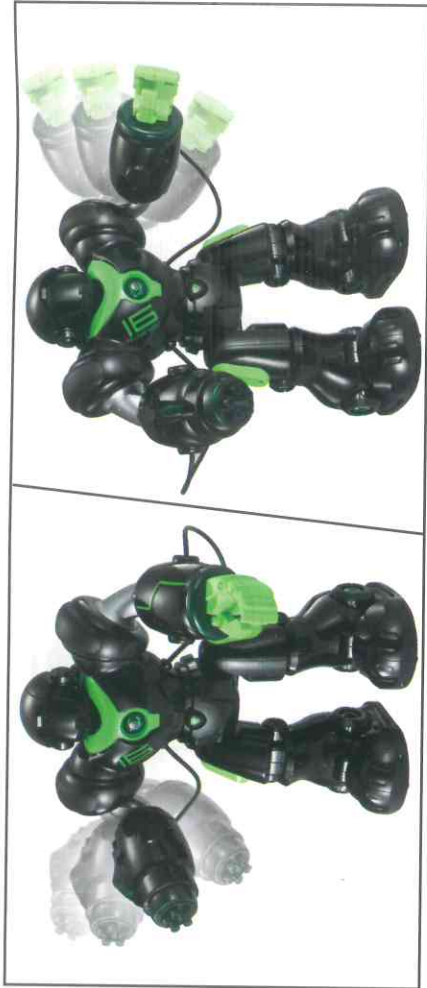

14. ПОДНЯТЬ ЛЕВУЮ РУКУ

Нажмите кнопку "поднять левую руку". Сопровождается звуковым эффектом.

15. ОПУСТИТЬ ЛЕВУЮ РУКУ

Нажмите кнопку "опустить левую руку". Сопровождается звуковым эффектом.

16. ПОДНЯТЬ ПРАВУЮ РУКУ

Нажмите кнопку "поднять правую руку". Сопровождается звуковым эффектом.

17. ОПУСТИТЬ ПРАВУЮ РУКУ

Нажмите кнопку "опустить правую руку". Сопровождается звуковым эффектом.

18. ОГОНЬ 2

Нажмите кнопку "огонь 2", робот начнет стрелять мягкими ракетами. Есть 5 видов стрельбы, каждый сопровождается звуковыми эффектами и подсветкой.

19. РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ

При нажатии кнопки "демо", робот произведет звуковой эффект голоса робота, а затем начнет выполнять демонстрационные движения и функции.

20. СТОП

Нажмите кнопку "СТОП", робот прекратит все действия. Сопровождается звуковым эффектом.

21. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Для настройки нужной громкости нажмите кнопки "громкость +" или "громкость -".

22. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Нажмите кнопку "программирование" на пульте управления и задайте команды для действия. При повторном нажатии кнопки "программирование", игрушка начнет выполнять подряд запрограммированные действия.

23. РЕЖИМ БИТВЫ 1

Нажмите кнопку "режим битвы 1", робот начнет действовать в исследовать территорию и стрелять ракетами. Действие сопровождается звуковыми эффектами и подсветкой.

24. РЕЖИМ БИТВЫ 2

Нажмите кнопку "режим битвы 1", робот начнет действовать исследовать территорию и стрелять ракетами. Действие сопровождается звуковыми эффектами и подсветкой.

25. ПАТРУЛЬ

Нажмите кнопку "патруль", робот будет патрулировать территорию. Действие сопровождается звуковыми эффектами и подсветкой.

26. ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

27. ПЕСНИ

28. ТАНЦЫ

