



Музыкальные часы-будильник со встроенной функцией показателя температуры и влажности внутри помещения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Нажмите на кнопку ON чтобы включить будильник.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Нажмите и удерживайте кнопку TIME SET в течение 3 сек, на дисплее замигает иконка «час», нажмите + или – чтобы установить необходимый час. Нажмите TIME SET еще раз, чтобы установить минуты, на дисплее замигает иконка «минута», нажмите + или – чтобы установить необходимые минуты. Нажмите TIME SET еще раз, на дисплее замигает иконка «день недели», нажмите + или – чтобы установить необходимый день недели. Нажмите TIME SET еще раз, чтобы сохранить и выйти из режима настроек.



НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

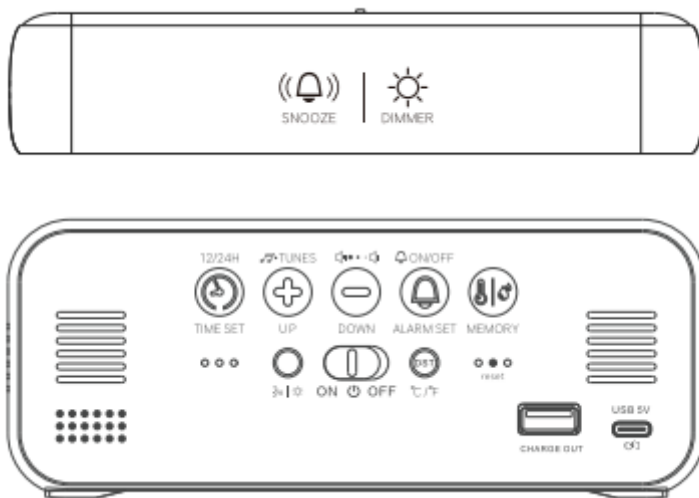

Нажмите и удерживайте кнопку ALARM SET в течение 3 сек, чтобы перейти в режим настроек будильника 1. На дисплее замигает иконка «час», нажмите + или – чтобы установить

необходимое время работы сигнала будильника. Нажмите ALARM SET еще раз, чтобы установить минуты, на дисплее замигает иконка «минута», нажмите + или – чтобы установить необходимые минуты работы сигнала будильника. Нажмите ALARM SET еще раз, чтобы установить необходимый день работы сигнала будильника. Кнопками +или – выберете день работы сигнала будильника. Нажмите кнопку ALARM SET чтобы перейти в настройку мелодии будильника. Нажмите + или – чтобы выбрать мелодию будильника.

(ПОВТОРИТЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ БУДИЛЬНИКА 2)

Нажмите и удерживайте кнопку ALARM SET 2 в течение 3 сек, чтобы перейти в режим настроек будильника 2. На дисплее замигает иконка «час», нажмите + или – чтобы установить необходимое время работы сигнала будильника 2. Нажмите ALARM SET еще раз, чтобы установить минуты, на дисплее замигает иконка «минута», нажмите + или – чтобы установить необходимые минуты работы сигнала будильника 2. Нажмите ALARM SET 2 еще раз, чтобы установить необходимый день работы сигнала будильника 2. Кнопками +или – выберете день работы сигнала будильника. Нажмите кнопку ALARM SET 2 чтобы перейти в настройку мелодии будильника. Нажмите + или – чтобы выбрать мелодию будильника 2.

ДНИ НЕДЕЛИ РАБОТЫ БУДИЛЬНИКА

1-1 1 день работы будильника

1-5 режим работы будильника с понедельника по пятницу

1-6 режим работы будильника с понедельника по субботу



1-7 режим работы будильника с понедельника по воскресенье

6-7 режим работы будильника с субботы по воскресенье

ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Нажмите на кнопку ALARM SET чтобы вкл или выкл 2 будильника

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ

25%-95%, при влажности в помещении более 95%, на дисплее отобразится иконка HH. При влажности в помещении менее 20%, на дисплее отобразится иконка LL.

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ПЕРЕЛИСТЫВАНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку DST в течение 3 сек, время отмотается назад на 1 час. Когда функция DST активирована, иконка DST будет мигать на экране. Нажмите и удерживайте кнопку DST в течение 3 сек, время перелестнется на 1 час вперед.

12/24 ФОРМАТ ВРЕМЕНИ

В режиме работы будильника, нажмите на кнопку TIME SET чтобы переключить формат времени 12/24.

НАСТРОЙКА МУЗЫКИ

Нажмите на кнопку TUNES чтобы воспроизвести мелодию на 1 минуту.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

Нажмите – чтобы отрегулировать уровень громкости и нажмите на любую кнопку чтобы сохранить и выйти из режима настроек.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

Нажмите на кнопку SOONZED/DIMMER чтобы отрегулировать уровень яркости экрана.

ФУНКЦИЯ ПОВТОРА

В режиме работы сигнала будильника, нажмите на кнопку SOONZE, чтобы остановить сигнал будильника. На дисплее замигает иконка «SOONZE», через 5 минут вы снова услышите сигнал будильника. Нажмите на любую кнопку чтобы выключить будильник.



ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

В режиме работы будильника, нажмите на ° C/ °F чтобы переключить показатель температуры.

ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Выберете MAX/MIN длительность. Нажмите и удерживайте кнопку MEMORY чтобы выбрать MAX/MIN длительность 12/24 или 72 часа. На дисплее замигает иконка «24 часа», нажмите + или – чтобы установить необходимую длительность.

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ

-10° C +50° C, если показатель температуры выше +50° C, на дисплее отобразится иконка HH, если показатель температуры ниже -10° C, на дисплее отобразится LL.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА

Если отображается значок низкого уровня заряда устройства /музыка не воспроизводится /

мелодия будильника звучит прерывисто / дисплей мигает, пожалуйста, зарядите

устройство с помощью кабеля type-c. В течение зарядки устройства будет отображаться значок, после полной зарядки значок погаснет.

При подключении type-c к источнику питания другой USB-порт для зарядки также можно использовать для мобильных устройств.

ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Если наблюдаются сбои в работе устройства, пожалуйста перезагрузите устройство.

