



SANTA FE

Инструкция по сборке и эксплуатации



Инструменты для сборки

Крестовая отвертка
Плоская отвертка
2 разводные гаечных ключа
Молоток

**ЭТОТ ГРИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ**



ВНИМАНИЕ

Перед тем, как приступить к сборке устройства и приготовлению пищи, прочитайте целиком инструкцию по безопасности, а также указания по эксплуатации и уходу за устройством. Действуйте в соответствии с инструкциями.

УСТАНОВЩИК/СБОРЩИК

Передайте эту инструкцию покупателю

ПОКУПАТЕЛЬ

Сохранийте эту инструкцию и сверяйтесь с ней в будущем.



ОСТОРОЖНО

РИСК ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Разжигание угля внутри помещений может привести к летальному исходу. При горении угля выделяется оксид углерода (угарный газ), у которого нет запаха. НИКОГДА не разжигайте уголь внутри домов, транспортных средств или палаток.



ОСТОРОЖНО

Несоблюдение инструкций производителя в полном объеме может привести к серьезным травмам и/или нанести ущерб частной собственности.



ВНИМАНИЕ

У некоторых деталей острые края.
При необходимости наденьте
защитные перчатки.



ВНИМАНИЕ

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ ГРИЛЯ ТЯЖЕЛЫЙ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ собрать гриль в одиночку. Найдите помощника.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Информация о товаре	1
Предупреждения	2
Подготовка к эксплуатации гриля	3
Уход за грилем	3
Список деталей	4
Сборка	5-10
Фурнитура	11

Эта инструкция содержит важную информацию, необходимую для правильной сборки и безопасной эксплуатации данного устройства.

При использовании устройства следуйте всем указаниям и предупреждениям, содержащимся в инструкции.

Предупреждающие знаки

Ниже приведены разъяснения предупреждающих знаков по технике безопасности. Прочтите и следуйте всем указаниям, содержащимся в инструкции.

ОСТОРОЖНО

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ И/ИЛИ НАНЕСТИ УЩЕРБ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ОСТОРОЖНО

- Большинство поверхностей данного устройства сильно нагревается во время эксплуатации. Будьте предельно внимательны при использовании. Во избежание травмы всегда надевайте защитную одежду. Не позволяйте другим людям, не занятым в приготовлении пищи на гриле, приближаться к устройству.
- Не позволяйте детям и домашним животным приближаться к грилю.
- Не перемещайте гриль во время использования.
- Никогда не применяйте вместо стартера для розжига угля бензин, керосин или алкоголь. Вы можете заменить стартер парафиновыми кубиками для розжига. Никогда не используйте жидкость для розжига с электрическим стартером.

ОПАСНО

ЗНАК ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО

Все поверхности данного устройства могут нагреваться во время использования. Во избежание ожогов используйте необходимую защиту.

Не устанавливайте это устройство поблизости или на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как деревянные настилы, сухие листья или трава, виниловая или деревянная обшивка и т.п.

СМ. ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОСТОРОЖНО

Знак ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию или действия без соблюдения техники безопасности, которые могут привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ

Знак ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию или действия без соблюдения техники безопасности, которые могут привести к легким травмам или травмам средней тяжести.

ВНИМАНИЕ

Только для бытового использования. Не используйте для приготовления пищи в коммерческих целях.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРИЛЯ

Перед тем, как приступить к приготовлению пищи на гриле, вам следует осуществить следующие действия:

- Смажьте все внутренние поверхности, включая решетки для приготовления, растительным маслом.
- Разведите небольшой огонь в поддоне для угля, но не кладите угли к стенкам гриля.
- Закройте крышку гриля и откройте вентиляционные заслонки на одну четверть. Прокаливайте гриль таким образом по крайней мере в течение 2 часов. Откройте заслонки наполовину и подбросьте угли для того, чтобы увеличить температуру внутри гриля. Теперь ваш гриль готов к использованию.

На внутренних поверхностях гриля может образоваться ржавчина. Для защиты вашего гриля от ржавчины следите за тем, чтобы внутренние поверхности гриля были всегда покрыты тонким слоем растительного жира. Внешним поверхностям гриля время от времени может потребоваться подкраска. Мы рекомендуем использовать имеющуюся в продаже термостойкую черную спрей-краску.

НИКОГДА НЕ НАНОСИТЕ КРАСКУ НА ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРИЛЯ.

Пожалуйста, обратите внимание на информацию, касающуюся чугунных решеток без покрытия.

Первое использование: Перед тем, как использовать чугунную решетку или другие чугунные кухонные принадлежности, вымойте их с мягким средством для мытья посуды для того, чтобы удалить слой воска, нанесенный на них для транспортировки. Ополосните горячей водой и насухо вытрите мягким тканевым или бумажным полотенцем.

НИКОГДА НЕ МОЙТЕ И НЕ СУШИТЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Теперь прокалите решетки для предотвращения образования ржавчины и пригорания пищи.

Прокаливание: Для первичного прокаливания решеток рекомендуется использовать растительные жиры. С помощью бумажного полотенца распределите растительный жир по всей поверхности решетки, включая уголки. Не используйте жиры, содержащие соль, такие как сливочное масло или маргарин. Разогревайте гриль в течение 15 минут, затем осторожно поместите в него решетки. Оставьте решетки прокаливаться в гриле в течение 1-1,5 часа. Дайте огню в гриле погаснуть и оставьте решетки остывать внутри гриля. Теперь ваши чугунные решетки готовы к использованию.

Для предотвращения образования ржавчины: Регулярно прокаливайте решетки вашего гриля, особенно, когда они еще новые. Если на решетках появится ржавчина, это признак того, что они не были достаточно прокалены либо защитный слой жира весь выгорел. Вымойте решетки крупной щеткой. Заново нанесите на решетки растительный жир и прокалите, как было описано выше.

Уход: После того, как вы закончили пользоваться грилем, не сжигайте остатки пищи, а оставьте их на решетках для того, чтобы сохранить защитный слой на чугуне. Сожгите остатки пищи в следующий раз, перед тем, как приступить к приготовлению пищи. Чем чаще вы будете использовать ваши чугунные решетки, тем легче будет уход за ними. Храните решетки в сухом месте. Если вы не собираетесь пользоваться решетками длительное время, нанесите на них легкий слой растительного жира и затем вытрите бумажным полотенцем.

РОЗЖИГ ГРИЛЯ

Для розжига гриля рекомендуется уголь, однако древесина или смесь древесины с углем также может быть использована в качестве топлива для гриля. Поместите топливо в поддон для угля и подожгите. Не разжигайте слишком сильный огонь. Мы рекомендуем использовать около 1 кг угля для розжига огня. В процессе приготовления пищи добавляйте уголь по мере необходимости. Дайте огню потухнуть и разместите на гриле решетку для приготовления пищи. Несоблюдение инструкций по розжигу угля может привести к серьезным травмам и/или нанести ущерб собственности.

УХОД ЗА ГРИЛЕМ

Частота очистки гриля зависит от того, как часто он используется. Перед тем, как приступать к очистке гриля, убедитесь в том, что угли полностью погашены. Тщательно ополосните гриль водой и дайте высохнуть на воздухе перед тем, как использовать снова. Вытрите внутренние поверхности гриля тканевыми или бумажными полотенцами.

После окончания готовки дождитесь, пока гриль достаточно остывает и извлеките образовавшийся пепел. Пепел впитывает влагу, что может привести к преждевременному появлению ржавчины и порче устройства. Периодическое нанесение тонкого слоя растительного жира на внутренние поверхности гриля поможет вам защитить устройство от вредных воздействий. Кроме того, вам потребуется время от времени подновлять краску на внешних поверхностях гриля. Мы рекомендуем использовать имеющуюся в продаже термостойкую черную спрей-краску.

НИКОГДА НЕ НАНОСИТЕ КРАСКУ НА ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРИЛЯ.

Поверхности, предназначенные для приготовления пищи:

Если вы используете щетку с щетиной для мытья поверхностей, предназначенных для приготовления пищи, перед тем, как разогреть гриль и приступить к готовке, убедитесь, что на поверхностях не осталось щетинок. Не рекомендуется мыть поверхности, предназначенные для готовки, когда гриль нагрет.



ОСТОРОЖНО



ПЕРЕД ТЕМ, как открыть дверцу для удаления пепла, чтобы

проверить огонь или топливо, всегда открывайте крышку гриля.


Всегда открывайте дверцу для удаления пепла

медленно. Не пытайтесь заглянуть внутрь, если гриль в тот момент используется. Несоблюдение этих указаний может привести к травме.

В том случае, если вы первым делом не откроете крышку гриля, невыгоревший газ может вызвать вспышку и быстрое распространение пламени.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Код	Кол-во	Описание	Код	Кол-во	Описание
A	1	Жаровня в сборке	N	1	Ось
B	1	Задняя панель жаровни	O	2	Колесо
C	1	Крышка	P	2	Подвесной кронштейн для зольника
D	1	Табличка с логотипом	Q	1	Зольник
E	1	Держатель поддона для сбора жира	R	2	Решетки для приготовления пищи
F	2	Длинная ножка	S	6	Планка боковой полки
G	2	Короткая ножка	T	1	Решетка для подогрева
H	2	Кронштейн боковой полки	U	1	Датчик температуры
I	2	Кронштейн боковой полки	V	1	Ручка дверцы для извлечения пепла
J	4	Вентиляционная заслонка «ромашка»	W	2	Петля для крышки
K	1	Ручка крышки	X	2	Петля для дверцы для извлечения пепла
L	2	Дверной ограничитель	Y	1	Дверца для извлечения пепла
M	1	Решетчатая подставка для дров	Z	1	Комплект фурнитуры

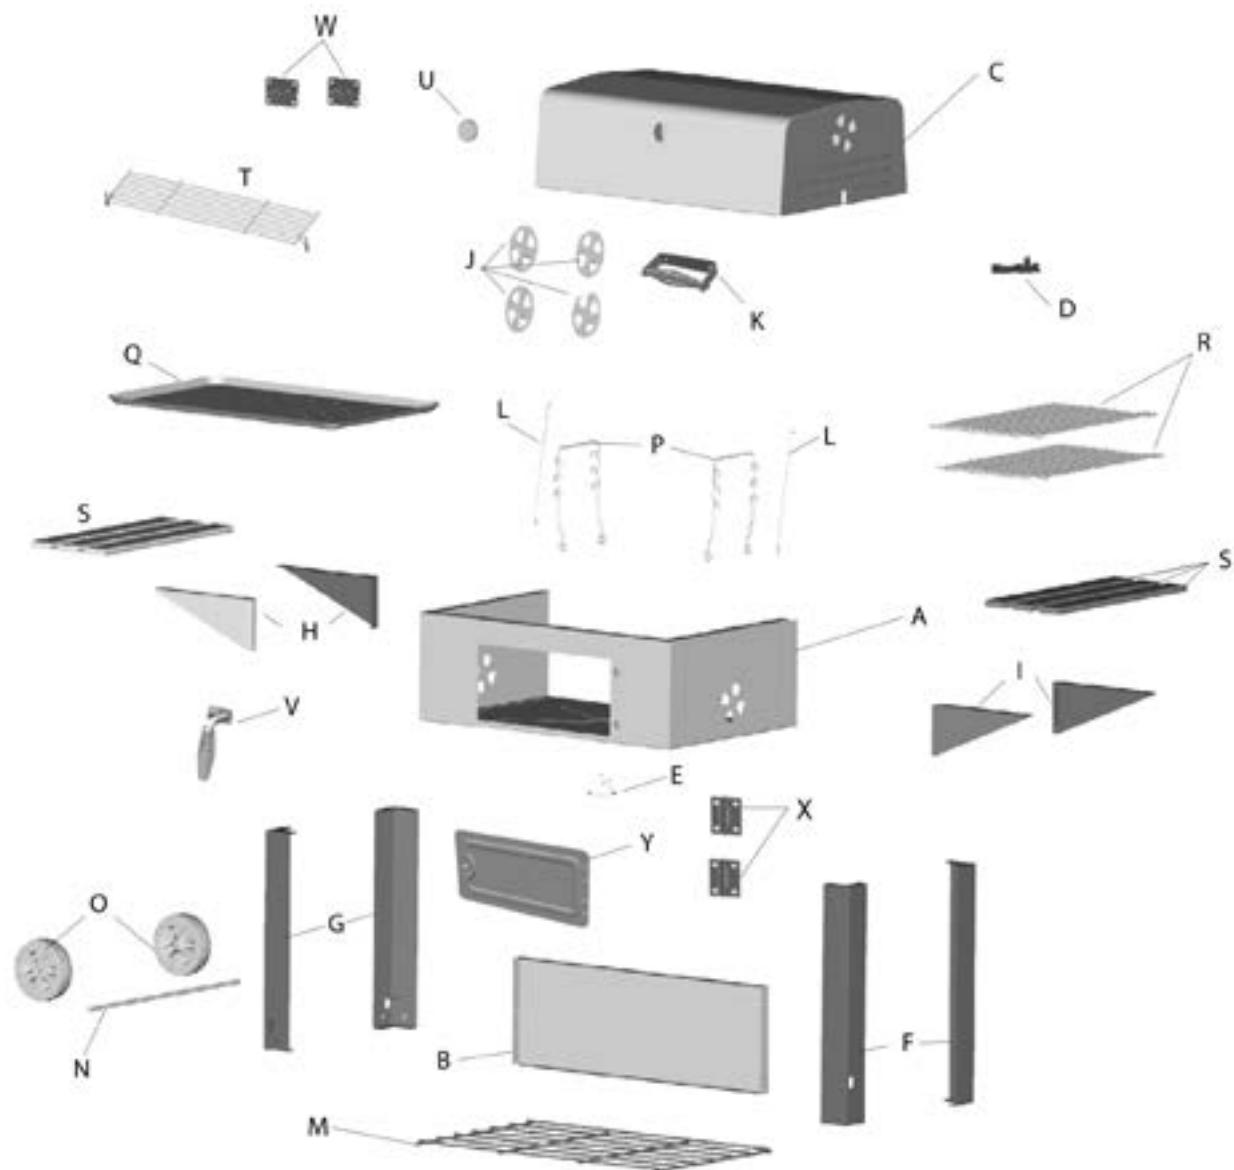


СБОРКА

1


Откройте картонную коробку с деталями и выложите содержимое на чистый пол. Положите днище жаровни таким образом, чтобы отверстие дверцы для извлечения пепла оказалось на полу. Прикрепите к днищу заднюю панель с помощью 3 шестигранных винтов $\frac{1}{4}\text{-}20\times1\frac{1}{2}$ ".

Примечание: установите заднюю панель так, чтобы ее бортики были внутри жаровни.

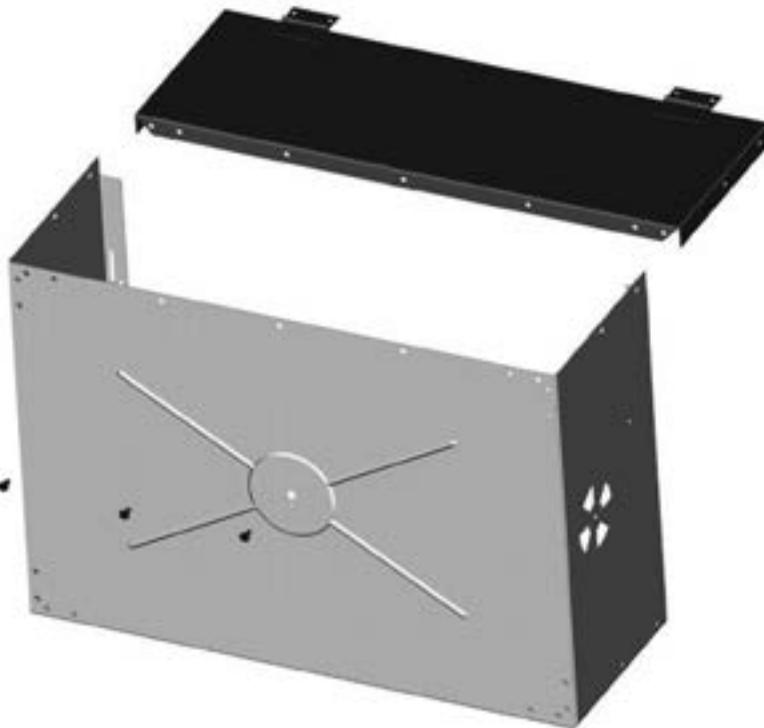

2

Не изменяя положения только что собранной нижней секции гриля, присоедините к днищу короткую ножку с правой стороны, а длинную ножку – с левой с помощью 3 шестигранных винтов $\frac{1}{4}\text{-}20\times1\frac{1}{2}$ " и гаек с фланцем. Винты вставляются в отверстия снаружи, гайки прикручиваются изнутри.

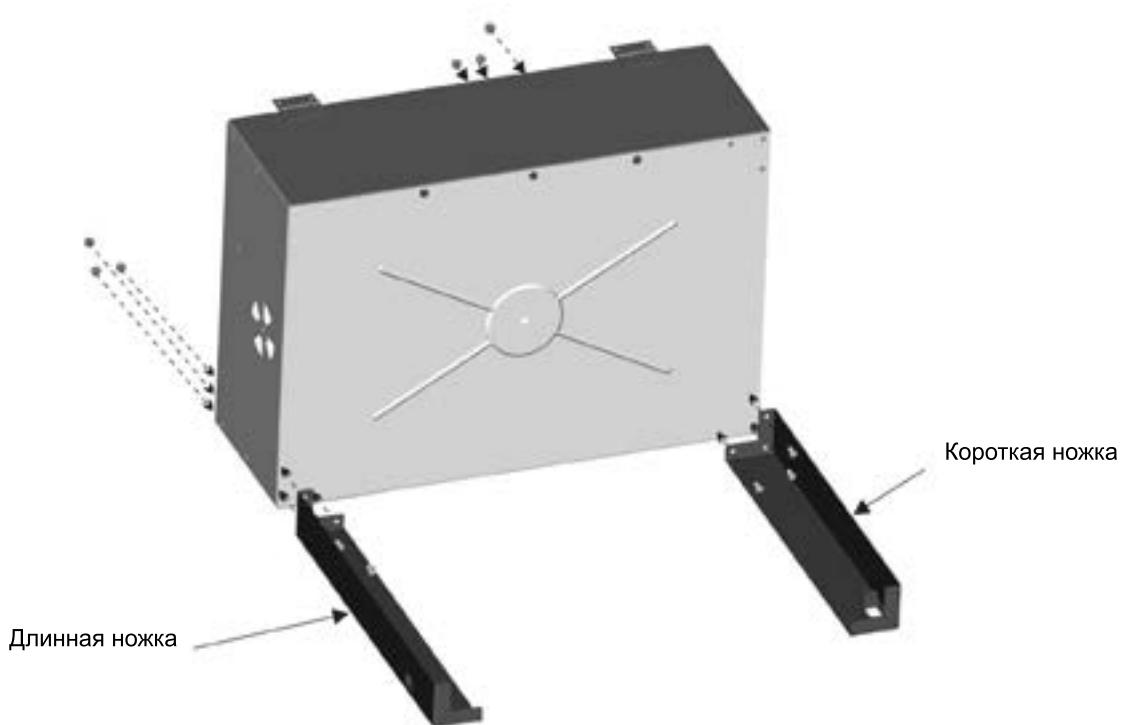


3

На этом этапе сборки может потребоваться как минимум два человека.



Присоедините короткую и длинную ножки к задней части днища с помощью 3 шестиграных винтов $\frac{1}{4}$ -20x1/2" и гаек с фланцем. Винты вставляются в отверстия снаружи, гайки прикручиваются изнутри.

Присоедините решетчатую подставку для дров к ножкам с помощью 4 шестиграных винтов с помощью 3 шестиграных винтов $\frac{1}{4}$ -20x3/4" и 4 шайб $\frac{1}{4}$ " и 4 гаек с фланцем $\frac{1}{4}$ -20, как показано на рисунке.

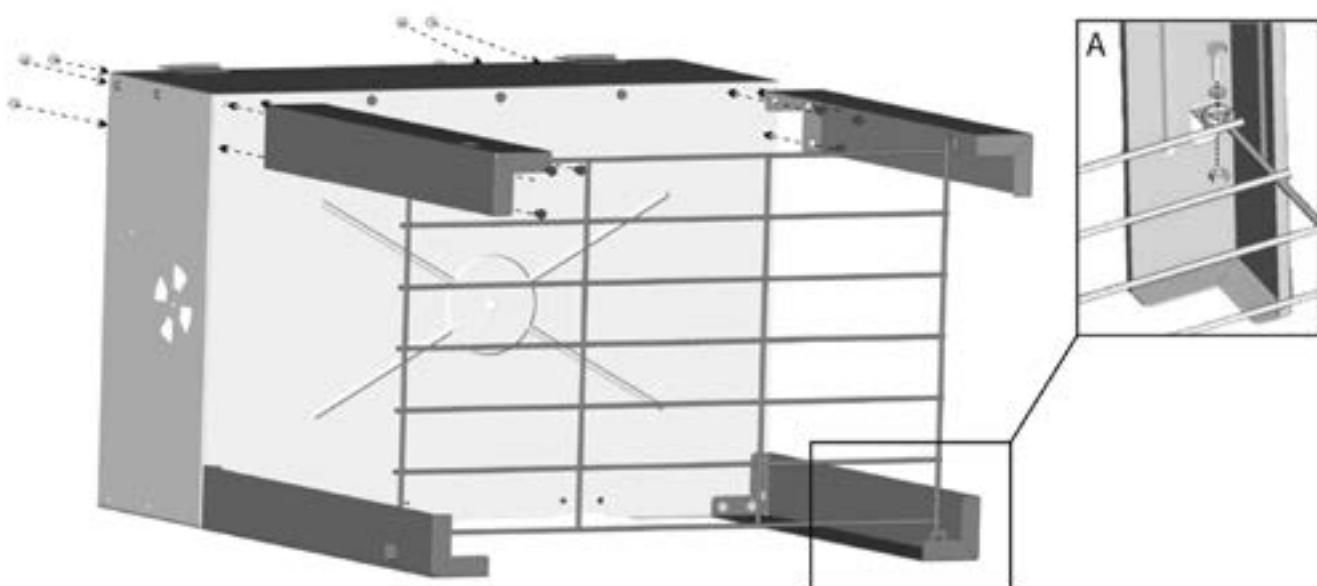


4

Вставьте шпильку в отверстие на конце оси и загните так, чтобы она не высокочила (рис. А). Наденьте колесо на ось. Проденьте ось сквозь отверстие в нижней части короткой ножки, как показано на рисунке. Наденьте второе колесо на другой конец оси. Проденьте вторую шпильку в отверстие в оси. Закрепите.

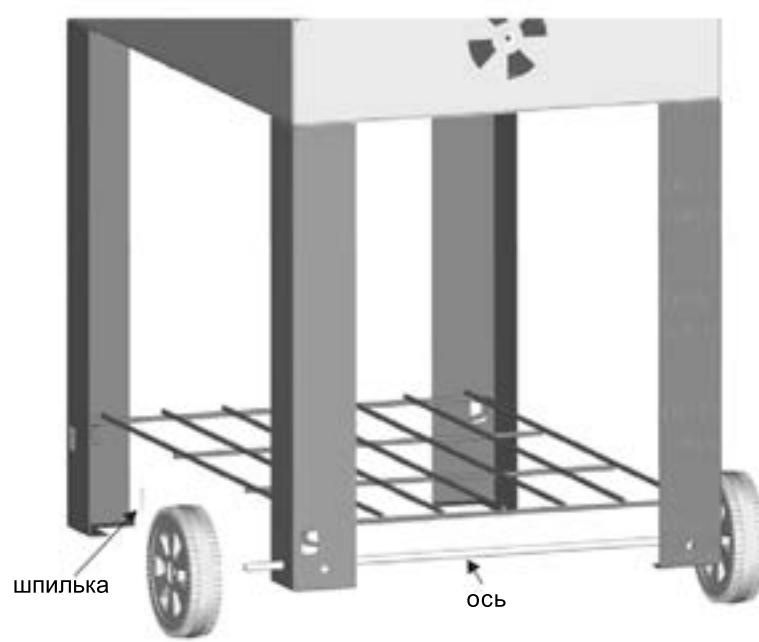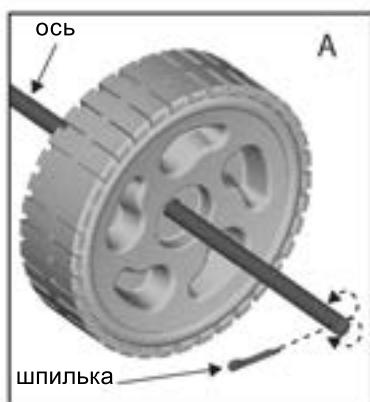


5

Прикрепите ручку к крышке гриля с помощью 2 винтов $\frac{1}{4}$ -20x1/2" и 2 гаек с фланцем. Поместите датчик температуры в отверстие над ручкой крышки. С внутренне стороны крышки закрепите датчик температуры с помощью круглого металлического зажима.

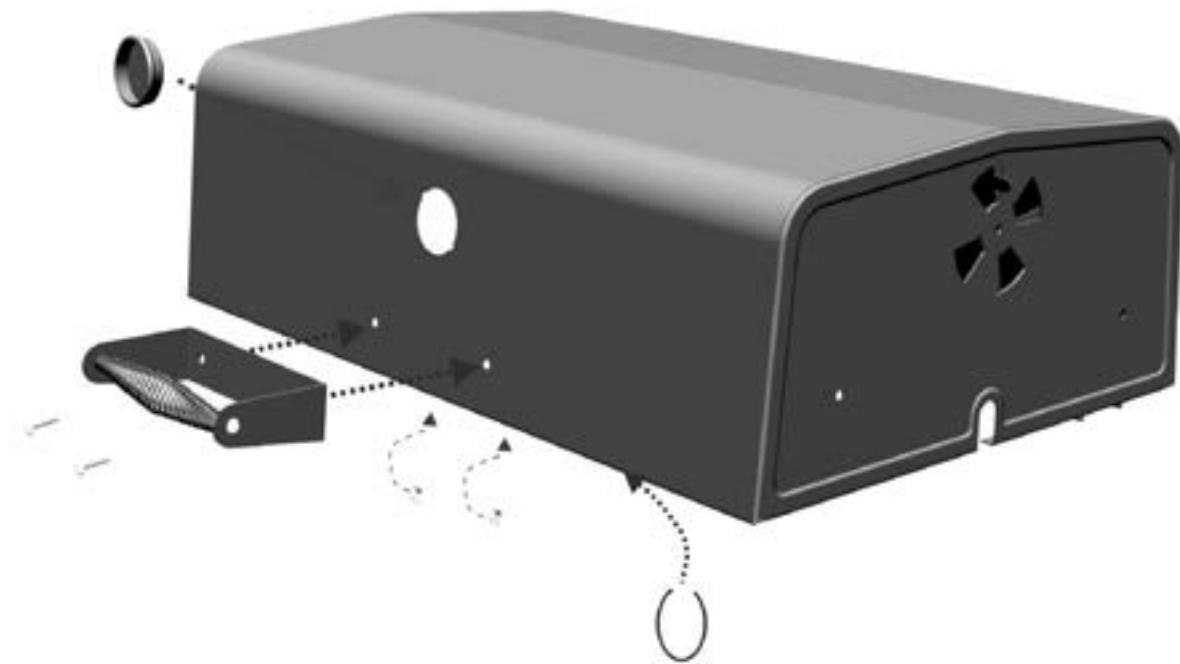
**6**

Поместите крышку гриля на нижнюю секцию в сборе. Совместите отверстия с петлями на задней панели нижней секции. Вместе с помощником присоедините петли к крышке, используя 4 шестигранных винта $\frac{1}{4}$ -20x1/2".

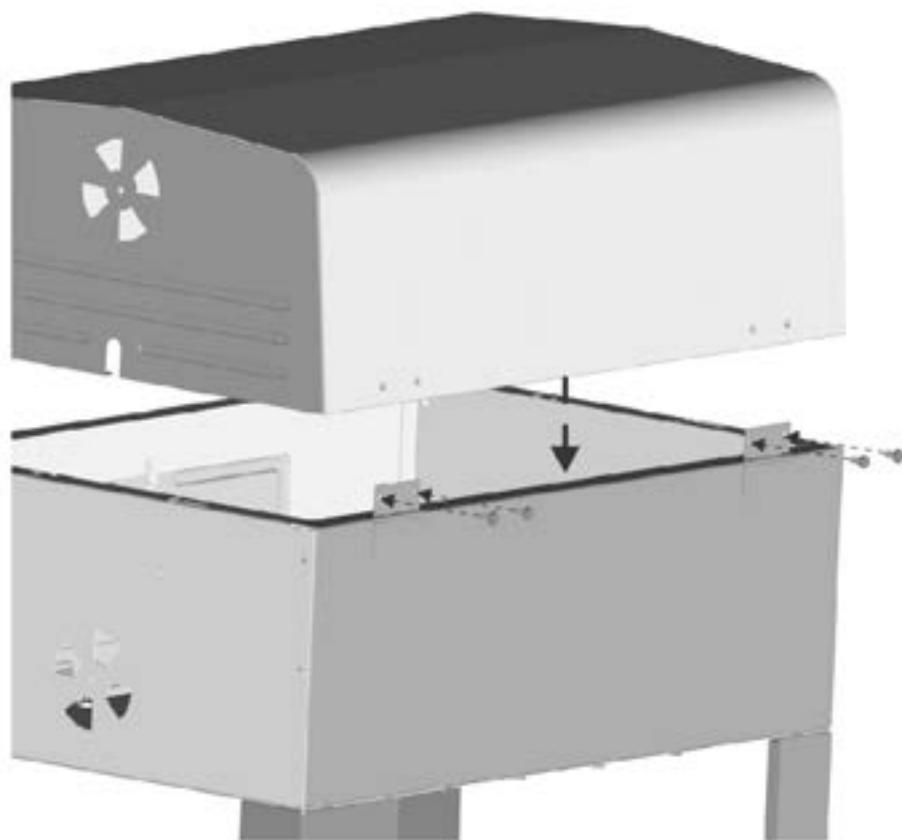


7

Проденьте крючок дверного ограничителя в отверстие на боковой панели верхней секции гриля так, чтобы крючок был направлен к задней панели гриля.

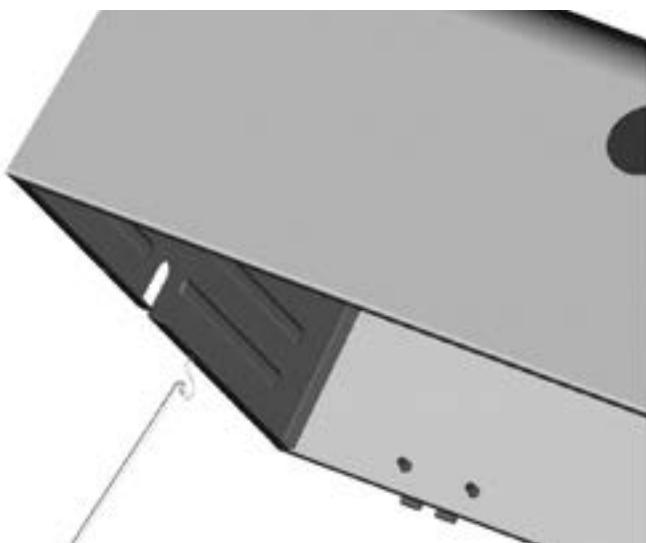


Затем проденьте другой конец дверного ограничителя в отверстие в боковой панели нижней секции гриля. Вместе с помощником присоедините нижний конец дверного ограничителя к нижней секции гриля с помощью шестигранного винта $\frac{1}{4}$ -20x1 1/2", шайбы 1/4" и контргайки, как показано на рисунке. Винт вставляется снаружи. Проделайте то же самое, присоединяя второй дверной ограничитель.

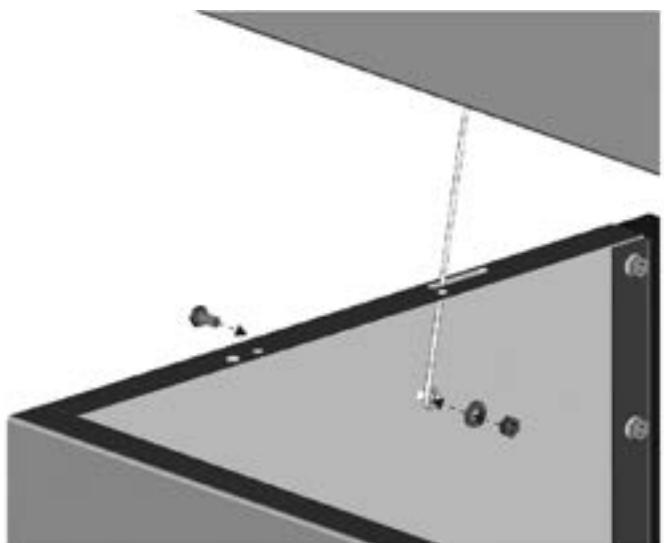**8**

Присоедините 2 вентиляционные заслонки к корпусу жаровни и 2 вентиляционные заслонки к крышке гриля с помощью шестигранного винта, 2 шайб и контргайки, как показано на рисунке. НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ КОНТРГАЙКУ ДО КОНЦА для того, чтобы колесо вентиляционной заслонки могло вращаться.

Присоедините ручку к дверце для извлечения пепла, продев рукоятку ручки с резьбой в отверстие двери, как показано на рисунке. Наденьте на конец рукоятки защелку, шайбу и контршайбу, как показано на рисунке, и закрепите гайкой.

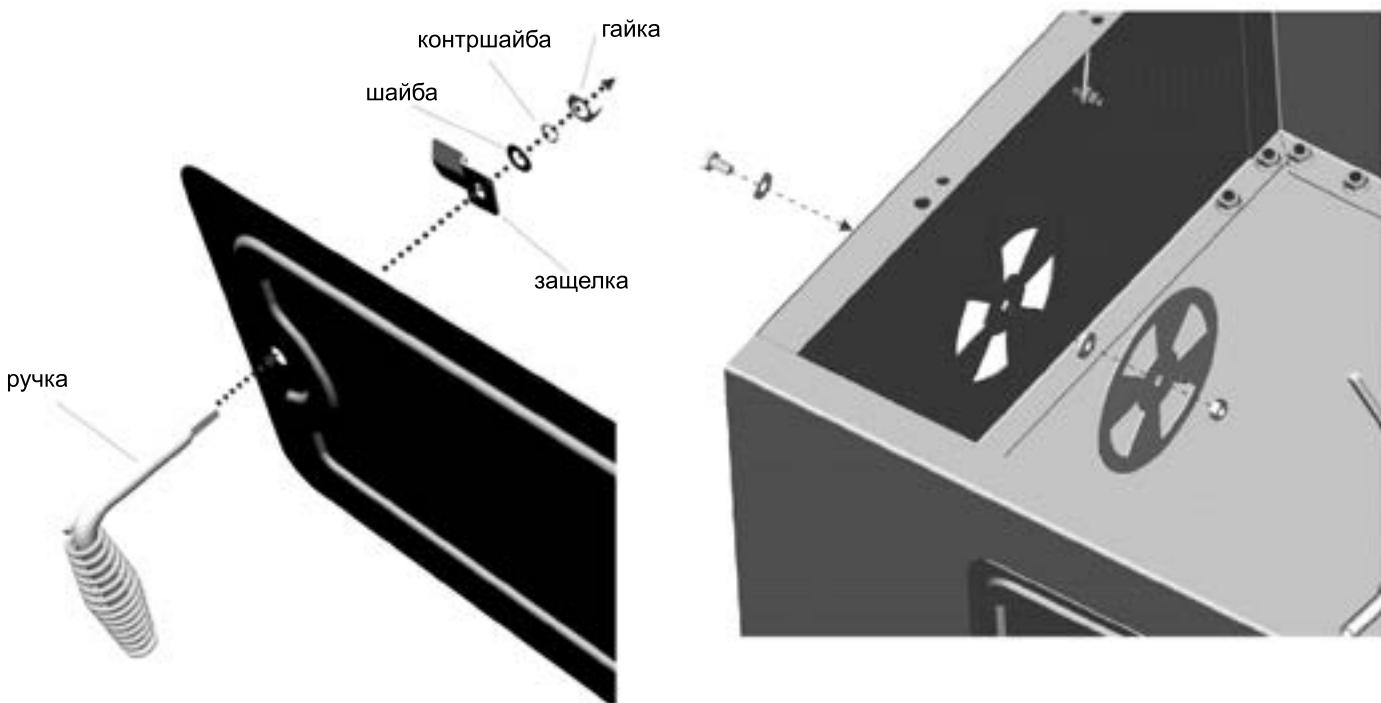


9

В целях обеспечения ясности инструкций крышка гриля не изображена на рисунках

Присоедините к боковым панелям гриля кронштейны правой и левой боковых полок с помощью длинных шестигранных винтов $\frac{1}{4}$ -20x1/2" 2 гаек с фланцем $\frac{1}{4}$ ".

Присоедините планки к каждой паре кронштейнов с помощью 6 винтов #10-24x1/2".


НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ, ПОКА НЕ ПРИСОЕДИНЯТЕ ВСЕ ПЛАНКИ.

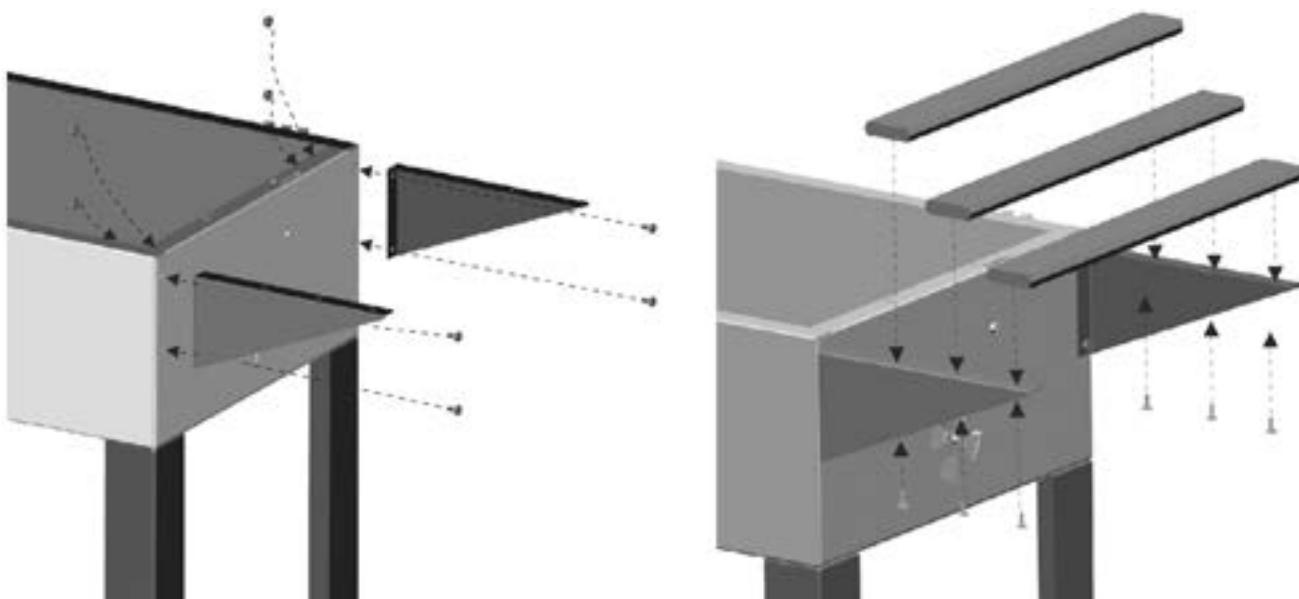

10


Прикрепите по одному подвесному кронштейну с каждой стороны зольника. Крючки прикрепленного кронштейна должны быть направлены наружу.

Опустите зольник в жаровню. Поместите крючки в отверстия, расположенные на боковых панелях жаровни. Вы можете контролировать температурный режим приготовления пищи, поднимая и опуская зольник.

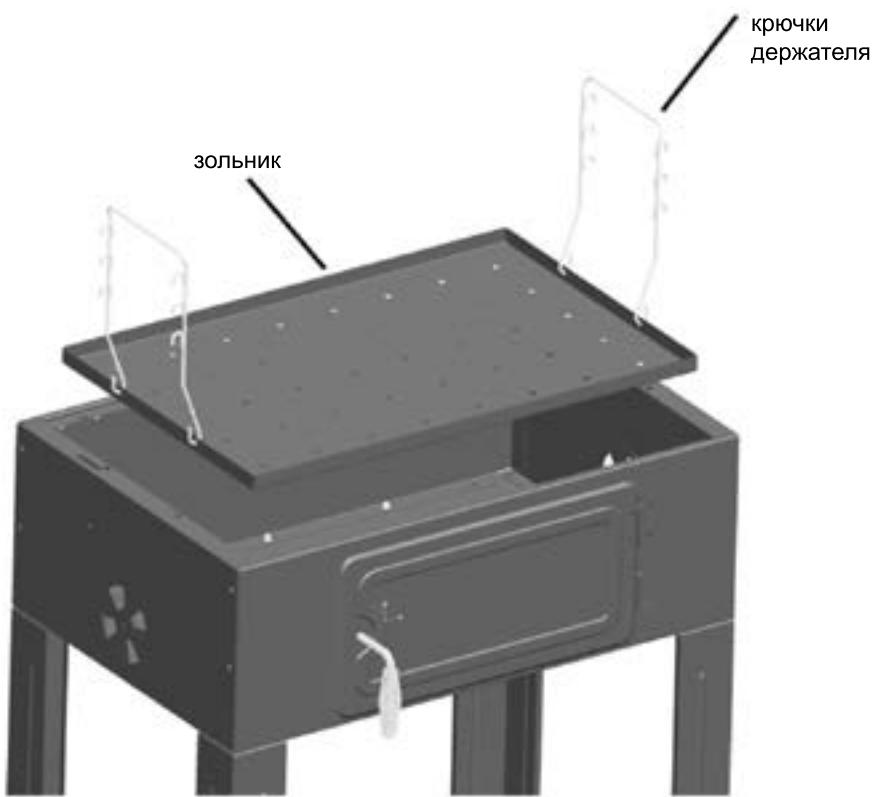


11

Вставьте стержень решетки для подогрева в отверстие с левой стороны крышки гриля, затем вставьте стержень решетки в отверстие с правой стороны крышки, как показано на рисунке А. Осторожно вставьте опорные стержни решетки в отверстия в жаровне, как показано на рисунке В.

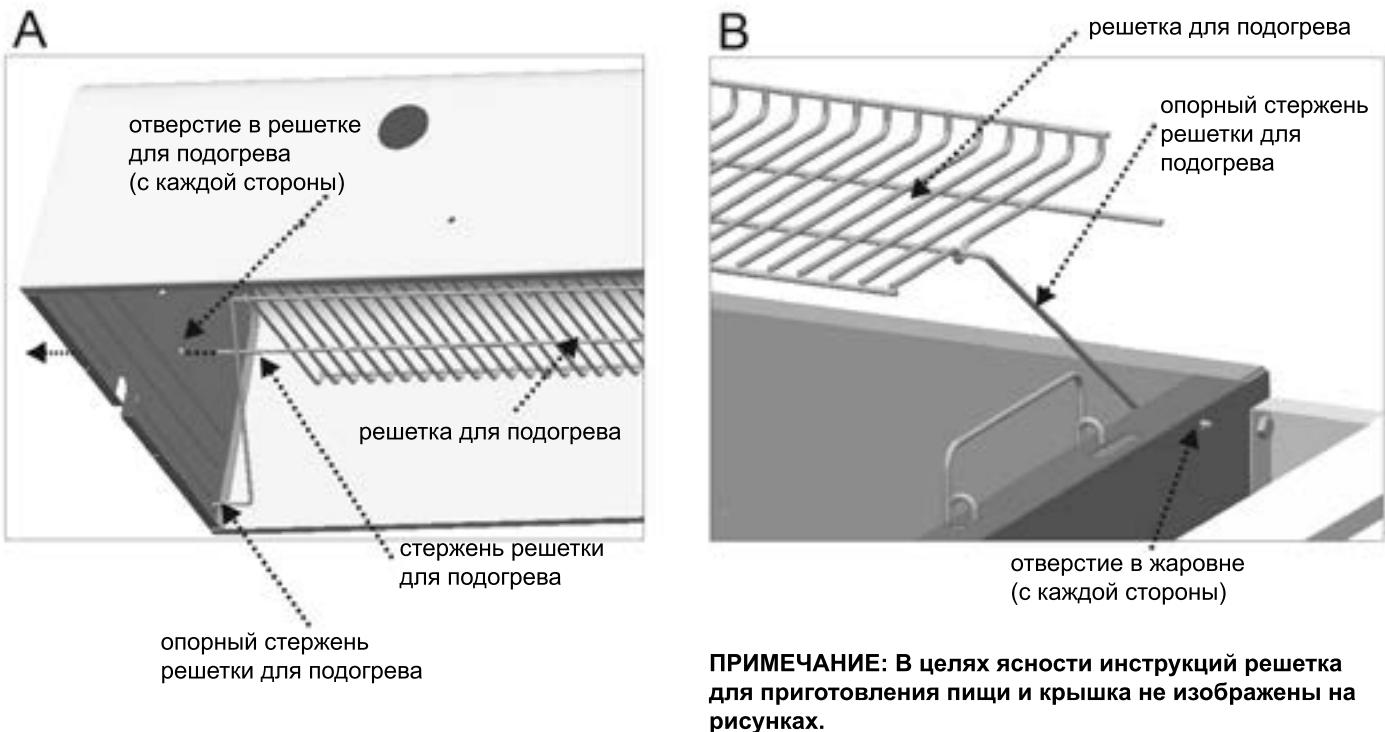


12

Поместите решетку для приготовления пищи в жаровню, как изображено на рисунке.

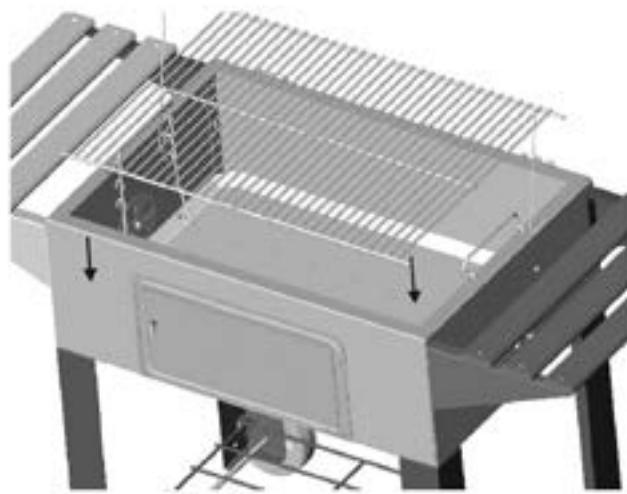


13

Для того, чтобы установить держатель поддона для сбора жира, вставьте крючок в большое отверстие в днище гриля и зафиксируйте его в маленьком отверстии.

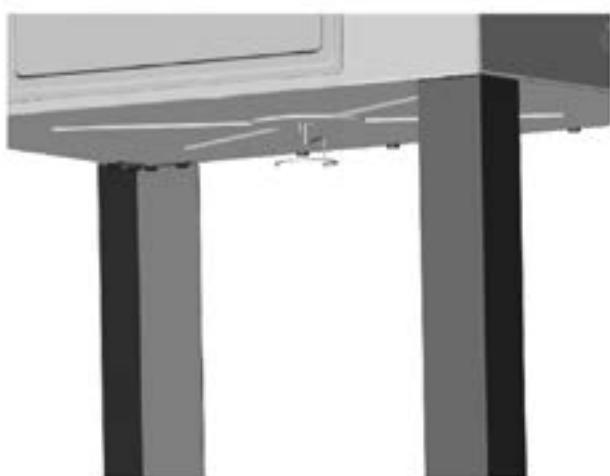


Ваш гриль SANTA FE готов к использованию


ФУРНИТУРА




#1/4-20 контргайка, 6 шт.

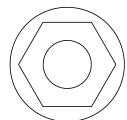


1/4-20 гайка, 26 шт.




1/4" шайба, 14 шт.



#10-24x1/2"
болт, 12 шт



1/4-20 x 1/2"
болт, 33 шт



1/4-20 x 3/4"
болт, 6 шт



шпилька, 2 шт.



